クボタトラクタ

取扱説明書

SMZ 805·875 955

1AGAVAJAP0640

OPERATOR'S MANUAL

ご使用前に必ずお読みください
いつまでも大切に保管してください

操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために，操作装置のシンボルマークが使用されています。シンボルマークの意味は下記のとおりですので良く理解して戴き誤操作のないようご注意ください。

システム異常警告灯

エンジン異常警告

火気厳禁

ディーゼル軽油

燃料残量

燃料計

アワーメータ
（積算時間計）

エンジン予熱

バッテリ充電異常

エンジンオイル圧力

水温計

ホーン

方向指示器表示

ハザード

作業灯

ヘッドライト（上向き）

ヘッドライト（下向き）

ライトスイッチ

駐車ブレーキ

高速又は高

低速又は低

エアクリーナエレメント

エンジン回転

前輪駆動（入）

前輪駆動（切）

倍速ターン

AD ブレーキ

後輪デフロック

前輪デフロック

ブレーキ連結解除

固定（ロック）

ワンタッチ
耕うんモード

パワーアシスト

3 点リンク（上げ）

3 点リンク（下げ）

ポンパ

オート

E オート

ドラフト

レーザ

モンロー

オートアップ

バックアップ


油圧補助コン
シリンダ（縮み）

油圧補助コン
シリンダ（伸び）

PTO（切）

PTO（入）

ワイパ

デフォッガ

はじめに

このたびはクボタ製品をお買上げいただきましてありがとうございました。
この取扱説明書は製品の正しい取扱い方法，簡単な点検及び手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただいて十分理解され，お買上げの製品が優れた性能を発揮し，かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また，お読みになった後必ず大切に保存し，分からないことがあったときには取出してお読みください。なお，製品の仕様変更などにより，お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので，あらかじめご了承ください。

⚠ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた⚠の表示があるラベルは，人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。
なお，⚠表示ラベルが汚損したり，はがれた場合はお買上げの購入先に注文し，必ず所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では，特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について，次のように表示しています。

⚠ 危険	注意事項を守らないと，死亡又は重傷を負うことになるものを示します。
⚠ 警告	注意事項を守らないと，死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。
⚠ 注意	注意事項を守らないと，ケガを負うおそれのあるものを示します。
重要	注意事項を守らないと，機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。
補足	その他，使用上役立つ補足説明を示します。

仕様について

この取扱説明書では，仕様の異なる製品を下記のように表示していますので，お買上げの製品の仕様をお確めのうえ，お間違いのないようお願いいたします。
なお，説明は SMZ955 を基本とし，SMZ955 と取扱いが異なる場合はその都度追加説明してあります。

- エンジン出力（PS）によって……SMZ805 仕様，SMZ875 仕様，SMZ955 仕様
- インテキャブスーパーデラックス……Q 仕様
- モンローオート付き……MA 仕様
- 逆転 PTO 付き……X 仕様
- グランド PTO 付き……V 仕様
- ウエイト取付台付き（板金製）……T 仕様
- ウエイト取付台付き（鋳物製）……U 仕様
- ワイドトレッド……W 仕様
- 後輪油圧アジャスタブルトレッド付き……AT 仕様
  （ウエイト取付台（鋳物製），前部ウエイト 45kg ×８枚，
  クイックヒッチ式ロアリンク標準装備）
- パワクロ……PC 仕様

本書の見方

この取扱説明書には必要な情報が容易に検索できるよう，一般目次以外に下記３つの目次を掲載しています。
目的に応じ使い分けの上，必要な情報の検索にご活用ください。

１．目的目次　　困った事，知りたい事などから関連する項目の説明ページが検索できます。

２．絵目次　　レバーやスイッチの名称が分からなくても，イラストから確認したいレバーやスイッチの説明ページが検索できます。

３．索引（巻末）　　調べたい名称から掲載ページが検索できます。
例えば[エンジンオイルの交換のしかた]のページを調べたい場合，「あ行」の［エンジンオイルの交換］で説明ページが検索できます。

目　次

⚠安全に作業するために

安全キャブについて **1**
運転前に **1**
始動時に **2**
運転時に **3**
作業機使用時に **5**
道路走行時に **6**
駐車，格納時に **8**
点検・給油・整備時に **8**
パワクロ仕様の場合 **11**
運転時に 11
あゆみ板使用時に 12
表示ラベルと貼付け位置 **13**
表示ラベルの手入れ **16**

サービスと保証／小型特殊自動車としての取扱い

サービスと保証 **1**
ご相談窓口 1
補修用部品の供給年限について 2
小型特殊自動車としての取扱い **3**
小型特殊自動車取得の届出と標識（ナンバープレート）の取付け 3
運転免許 3
損害賠償保険について 3
輪距 4

運転のしかた

運転前の点検 **6**
エンジンの始動と停止 **7**
始動のしかた 7
キースイッチ 9
オートグロー 9
モニタランプ 10
寒冷時の始動のしかた 12
停止のしかた 13
寒冷時の暖機運転 14
バッテリあがりの処置 14
ならし運転（最初の約 50 時間） 15
運転席周りの調節 **16**
シート 16
安全キャブとシートベルト 16
チルトステアリングハンドル 17
バックミラー 17
灯火類の操作 **17**
ヘッドライトスイッチ 17
ウインカスイッチ 18
ハザードスイッチ 18
ホーンボタン 18
バックランプ 19
ブレーキランプ 19
車幅灯・尾灯 19
外部電源・信号取出カプラ **19**
電源取出し 19
トレーラ用カプラ（オプション） 19
発進・走行 **20**
ブレーキペダル 20
クラッチペダル 21
主変速レバー 22
副変速レバー 23
シャトルレバー 24
クリープレバー 25
走行モード切換スイッチ 26
AD の強弱設定 28
旋回 2WD スイッチ 29
アクセルレバーとアクセルペダル 30
エンジン回転上限設定ダイヤル 30
駐車ブレーキ 31
停車・駐車 **32**
電子メータパネル **33**
電子メータ 33
表示の切替え 38
車速係数の入力について 39
運転中の作動確認 **41**
イージーチェッカ 41
燃料計 43
エンジン回転計 43
水温計 43
電子エンジン制御 **44**
エンジン回転上限設定 44
エンジン回転メモリ設定 44
パワーアシスト制御 46
e-アシスト旋回 47
状況に応じた操作 **50**
デフロックの使い方 50
旋回のしかた 51
坂道での運転 51
ほ場への出入り時の注意 51
道路走行中の注意 52
トラックへの積み・降ろし 53
パワーステアリングの取扱い 54
パワクロ仕様の運転のしかた 54
ロータ作業 56

作業のしかた

作業機昇降装置 **57**
各部の名称 57
作業切替スイッチ 59
ドラフトストッパピン 59
ポジションレバー 60
下限規制ダイヤル 60
高さ規制調整ダイヤル 61
作業機落下速度調整ダイヤル 61
耕深調節ダイヤル 61

目　次

感度調整ダイヤル 62
ポンパレバー（スイッチ）..... 63
三点リンクの安全ロック機能 64
オートアップスイッチ 65
バックアップスイッチ 66
油圧ロックレバー 67
作業モードの切替手順 67
ワンタッチ耕うんモードスイッチ 68
モンローマチック［MA 仕様］..... 69
各部の名称 69
モンロー切替スイッチ 70
モンロー角度調節ダイヤル 72
モンロー手動スイッチ 72
モンローの安全ロック機能 73
平行復帰スイッチ 73
ランプ表示一覧..... 74
外部油圧取出し..... 75
油圧補助コントロールレバー 75
補助コントロールバルブ単複切換えつまみ 76
三点リンク..... 77
各部の名称 77
オートワイヤ 78
ロアーリンク取付け穴の選択 79
リフトロッドの長さ調整 80
フローティング機構 80
三点リンク外部操作スイッチ 81
モンロー外部操作スイッチ［MA 仕様］..... 81
トップリンク 81
クイックジョイント 82
クイックヒッチ（フック式）［AT 仕様］.... 83
リフトロッド（右）の調整 84
チェックチェーン 84
作業機を取付けないときの注意 85
けん引ヒッチ（ドローバ）..... 85
すき込み開始高さの調整..... 86
すき込み開始高さの設定変更手順 86
PTO..... 87
PTO クラッチコントロールスイッチ..... 87
PTO 変速レバー..... 88
PTO 軸カバー，PTO 軸キャップ 89
タイヤ..... 90
タイヤの空気圧 90
輪距の調整..... 91
前輪 91
後輪 91
前輪輪距 92
後輪輪距 96
後輪油圧アジャスタブルトレッドの取扱い［AT 仕様］..... 100
調整手順 100
ミッションオイル 101
後輪輪距表 101
前輪切れ角の調整..... 102
ストッパ交換要領 102
ストッパボルトの調整 102
ウエイト（オプション）..... 105
前部ウエイト（オプション）..... 105
後輪ウエイト（オプション）..... 105

安全キャブ装備品の取扱い

ドア・窓の開閉とロック 106
ドア..... 106
リヤウインド..... 107
クォータウインド..... 107
ルームランプ 107
ルームランプ..... 107
ワイパ 108
フロントワイパ・ウォッシャスイッチ... 108
リヤワイパ・ウォッシャスイッチ..... 108
寒冷時のワイパの使用..... 108
作業灯 109
作業灯スイッチ..... 109
作業灯（前）..... 109
作業灯（後）..... 109
その他のアクセサリ 110
サンバイザ..... 110
ルームミラー..... 110
エアコン 111
空気の流れ..... 111
風向調整..... 111
コントロールパネルの名称と働き..... 113
操作方法..... 113
ヒータ使用上の注意..... 114
AM / FM ラジオ付き CD プレーヤ..... 115
共通部の操作のしかた..... 115
ラジオを聴くには..... 117
CD を聴くには 118
取扱い上の注意..... 119
お問合わせ..... 120
AM / FM ラジオ付き CD プレーヤ本体の外し方 120
アンテナ..... 120
インプルメントの装着 121
インプルメント用操作ボックスの取付... 121

トラクタの簡単な手入れと処置

廃棄物の処理について 122
洗車時の注意 122
定期点検箇所一覧表 124
給油（水）一覧表 126
トラクタの給油（水）..... 126
推奨オイル・グリース一覧表 127
エンジンオイル・ミッションオイル..... 127
グリース..... 127
ボンネットの開閉及びサイドカバーの外し方..... 128
ボンネットの開閉..... 128
サイドカバーの取り外し..... 128

目　次

日常点検 129
前日の異常箇所 129
トラクタの周りを歩いて 129
エンジンオイルの量及び汚れ 129
ミッションオイルの量及び汚れ 130
冷却水の量 130
セパレータの水の排出 131
バキュエータバルブの清掃 131
ワイヤハーネス，バッテリ (+) コードの点検・交換 131
タイヤの空気圧，及び摩耗，損傷 132
防虫網の清掃 133
ブレーキペダルの遊び・点検 134
駐車ブレーキの作動点検 134
メータ・ランプ類の作動 135
燃料の補給 136
日常点検［パワクロ仕様］..... 137
日常点検箇所一覧 137
50 時間ごとの点検・整備 137
グリースの注入 137
エンジン始動システムの点検 139
タイヤ取付けボルトの点検 140
クラッチハウジングの水抜き 140
パワーステアリングホースの点検 140
燃料ホースの点検 141
100 時間ごとの点検・整備 141
バッテリ電解液の点検 141
エアクリーナエレメントの清掃 143
ファンベルトの点検・調整 143
ブレーキペダルの点検・調整 144
クラッチペダルの点検・調整 144
エンジンの始動確認 144
エンジンの排気の状態 144
エキゾーストパイプ及びマフラの状態 ... 144
200 時間ごとの点検・整備 145
ラジエータホースの点検 145
オイルクーラホースの点検 145
吸気ホースの点検 145
油圧オイルフィルタカートリッジの交換 . 146
トーイン調整・タイロッドの点検 146
燃料タンクの水抜き 147
室内エアフィルタの清掃 147
外気フィルタの清掃 148
エアコンコンデンサの詰まり 149
エアコンベルトの張り 149
300 時間ごとの点検・整備 150
エンジンオイルの交換 150
400 時間ごとの点検・整備 151
燃料フィルタカートリッジの交換 151
セパレータの清掃 151
600 時間ごとの点検・整備 152
エンジンオイルフィルタカートリッジの交換 152
ミッションオイルの交換 152
前部デフケースのオイル交換 153
前輪ケース左・右のオイル交換 153
前部デフケースの前後遊びの調整..... 153
800 時間ごとの点検・整備 154
エンジンバルブクリアランスの点検..... 154
1500 時間ごとの点検・整備 154
インジェクタの点検..... 154
3000 時間ごとの点検・整備 154
ターボチャージャの点検..... 154
サプライポンプの点検..... 154
インテークエアヒータの点検..... 154
1 年ごとの点検・整備 154
エアクリーナエレメントの交換..... 154
エアコン配管，ホースの点検..... 154
2 年ごとの点検・整備 154
冷却水の交換..... 154
ラジエータの洗浄..... 155
ラジエータホースの交換..... 156
パワーステアリングホースの交換..... 156
吸気ホースの交換..... 156
燃料ホースの交換..... 156
モンローシリンダホースの交換［MA 仕様］156
メインシリンダホースの交換..... 156
デフロックホースの交換..... 156
オイルクーラホースの交換..... 156
パワクロ仕様の点検・整備 156
ゴムクローラの張り調整..... 156
グリースアップ..... 157
クローラの転輪・遊輪のオイル交換とオイルシール点検..... 158
クローラガイドの点検..... 158
転輪・遊輪のオイル交換..... 158
スプロケットの交換..... 159
ゴムクローラの交換..... 159
必要に応じた点検・整備 160
燃料の空気抜きのしかた..... 160
ヒューズの交換..... 161
スローブローヒューズの交換..... 161
ヘッドランプの交換..... 162
ランプ一覧..... 163
注油..... 163
ウォッシャ液の補充..... 163
冷媒（ガス）量の点検..... 163
格納..... 164
長期格納時の手入れ..... 164
不調と処置 165
エンジンの不調と処置..... 165
モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの故障と処置 166
AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの不調と処置 168

付表

主要諸元 169
トラクタの主要諸元..... 169

目　次

走行速度表 172
標準付属品 173
主な消耗部品一覧表（純正部品を使いましょう）..... 174
アタッチメント一覧表（純正部品を使いましょう）..... 176
補助コントロールバルブ一覧表..... 177
作業ごとの一般的な調整要領..... 178
検査成績表..... 180

索引

困ったときには

目的・場面		項目	参照ページ
エンジン始動時に	寒冷時の始動方法について知りたい	オートグロー	9
	寒冷時暖機運転時間がどの程度必要か	寒冷時の暖機運転	14
	エンジンの回転数が上がらない	エンジン回転上限設定	44
	エンジンの調子が悪い	エンジンの不調と処置	165
道路走行時に	2WD，4WD，倍速，AD を切換えたい	走行モード切換スイッチ	26
	インプルメントの落下防止を施したい	油圧ロックレバー	67
	トレーラ用電源コンセントを接続したい	トレーラ用カプラ	19
作業時に	旋回時，自動的に作業機を上げたい	オートアップスイッチ	65
	後進時，自動的に作業機を上げたい	バックアップスイッチ	66
	ほ場作業時の設定を簡単に行ないたい	ワンタッチ耕うんモードスイッチ	68
	エンジンの最高回転数を規制したい	エンジン回転上限設定	44
	作業時のエンジン回転数を記憶させたい	エンジン回転メモリ設定	44
	車速や PTO 回転をできるだけ一定に保ちたい	パワーアシスト制御	46
	ブザーが鳴り走行できない	クラッチペダル / シャトルレバー / 主変速レバー	21,24,22
	ドラフトコントロールを使いたい	作業機昇降装置	57
	モンローマチックの調整要領を知りたい	モンローマチック［MA 仕様］	69
	インプルメントを装着したい	ロアーリンクの取付け穴の選択	79
	油圧取出しを使いたい	外部油圧取出し	75
	インプルメントに電源を接続したい	外部電源取出端子	19
	インプルメント用操作ボックスを取付けたい	インプルメント用操作ボックスの取付	121
	インプルメントの上げ高さを規制したい	高さ規制調整ダイヤル	61
	インプルメントがロックされ下降できない	三点リンクの安全ロック機能	64
	タイヤがスリップする	デフロックの使い方	50
	電子メータや液晶表示部の見方を知りたい	電子メータパネル	33
	電子メータ内のランプが点灯（点滅）している	ランプ表示一覧	74
	電子メータ内の赤色ランプが点灯（点滅）した	運転中の作動確認	41
	走行速度が知りたい	表示の切換	38
	PTO 軸回転数が知りたい	表示の切換	38
	PTO 回転数を変更したい	PTO 変速レバー	88
メンテナンス時に	ボンネットの開け方を知りたい	ボンネットの開閉	128
	日常点検ですべきことは	日常点検	129
	オイル，冷却水量を知りたい	給油（水）一覧表	126
	適切なオイルの種類を知りたい	推奨オイル・グリース一覧表	127
	電球が切れた時には	主な消耗部品一覧表	174
	燃料切れでエンジンが止まった	燃料の空気抜きのしかた	160
	パワクロメンテナンス項目は	日常点検［パワクロ仕様］，パワクロ仕様の点検・整備	137，156

絵目次

■外観

クォータウインド·····107頁
安全キャブ·····16頁
作業灯·····109頁
バックミラー·····17頁
ボンネット·····128頁
前輪タイヤ·····90頁
サイドカバー·····128頁
ドア·····106頁
後輪タイヤ·····90頁

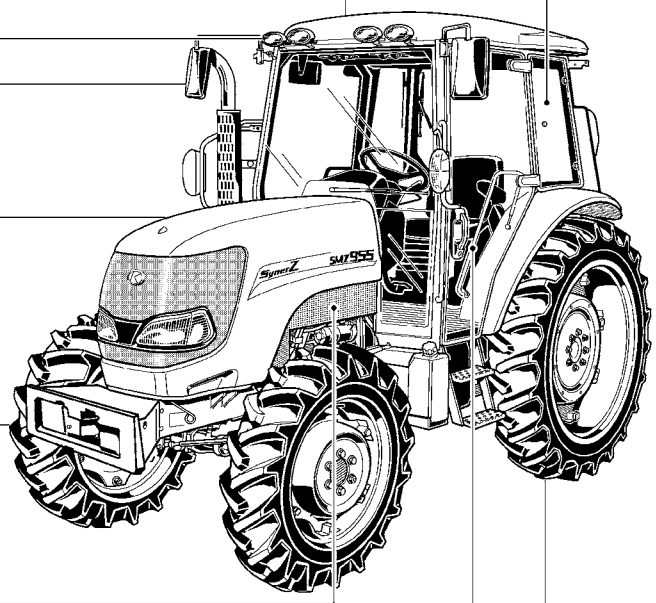

1AGAVAJAP064A

[パワクロ仕様]

パワークローラ

1AGAVAJAP063A

前後輪タイヤ組合わせ表 ·····5頁
トラックへの積み·降ろし·····53頁
運転のしかた ·····54頁
前輪タイヤ·クローラ輪距·····95，99頁
日常点検箇所一覧 ·····137頁
点検·整備 ·····156～159頁
主要諸元 ·····171頁
走行速度表·····173頁

絵目次

■外観

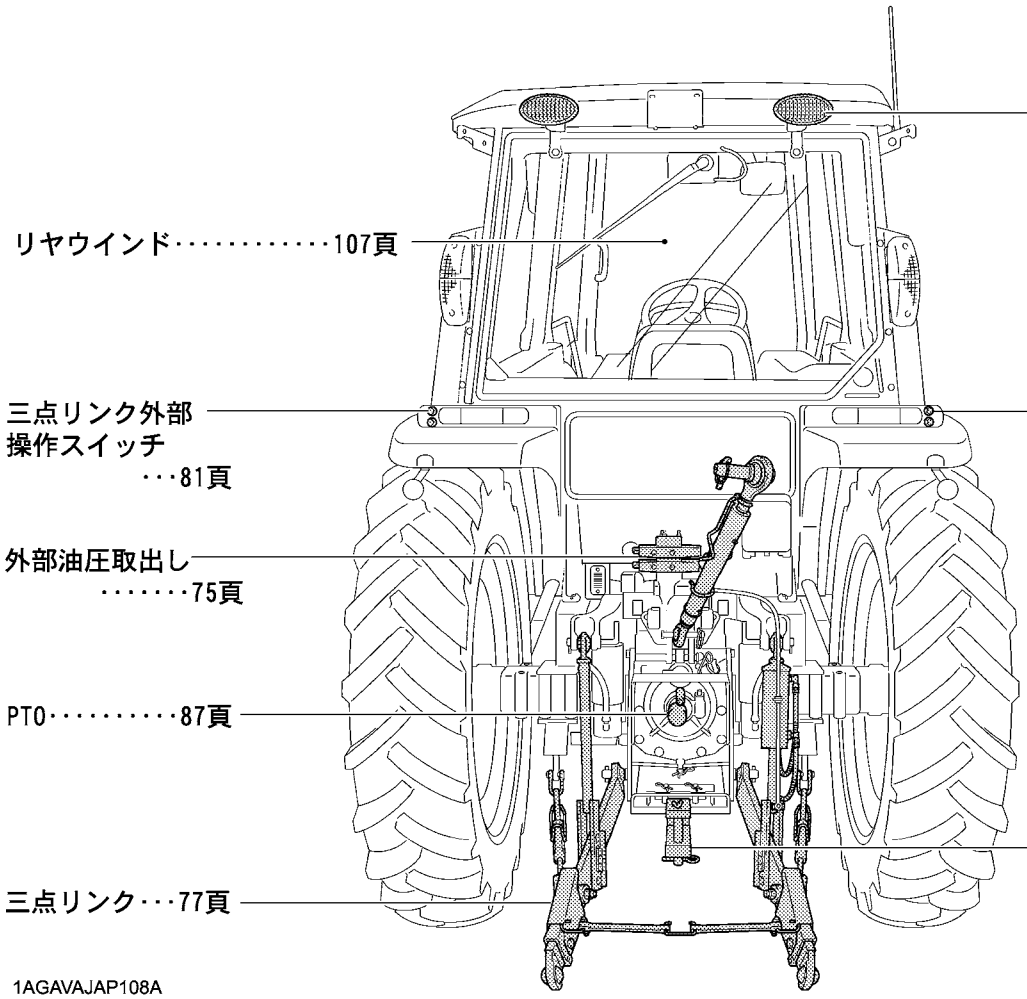
作業灯·····109頁
リヤウインド·····107頁
三点リンク外部
操作スイッチ
···81頁
モンロー外部操作
スイッチ
［MA仕様］····81頁
外部油圧取出し
·····75頁
PTO·····87頁
ドローバ·····85頁
三点リンク···77頁
1AGAVAJAP108A

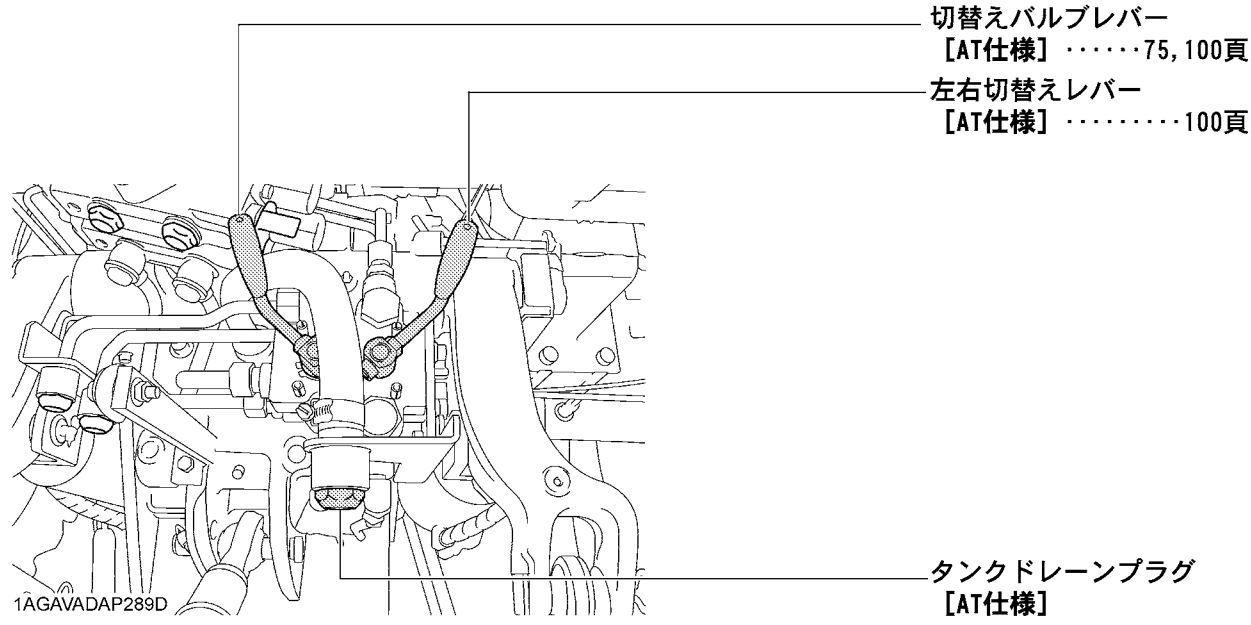
切替えバルブレバー
［AT仕様］·····75,100頁
左右切替えレバー
［AT仕様］·····100頁
タンクドレーンプラグ
［AT仕様］
1AGAVADAP289D

絵目次

■ハンドル部

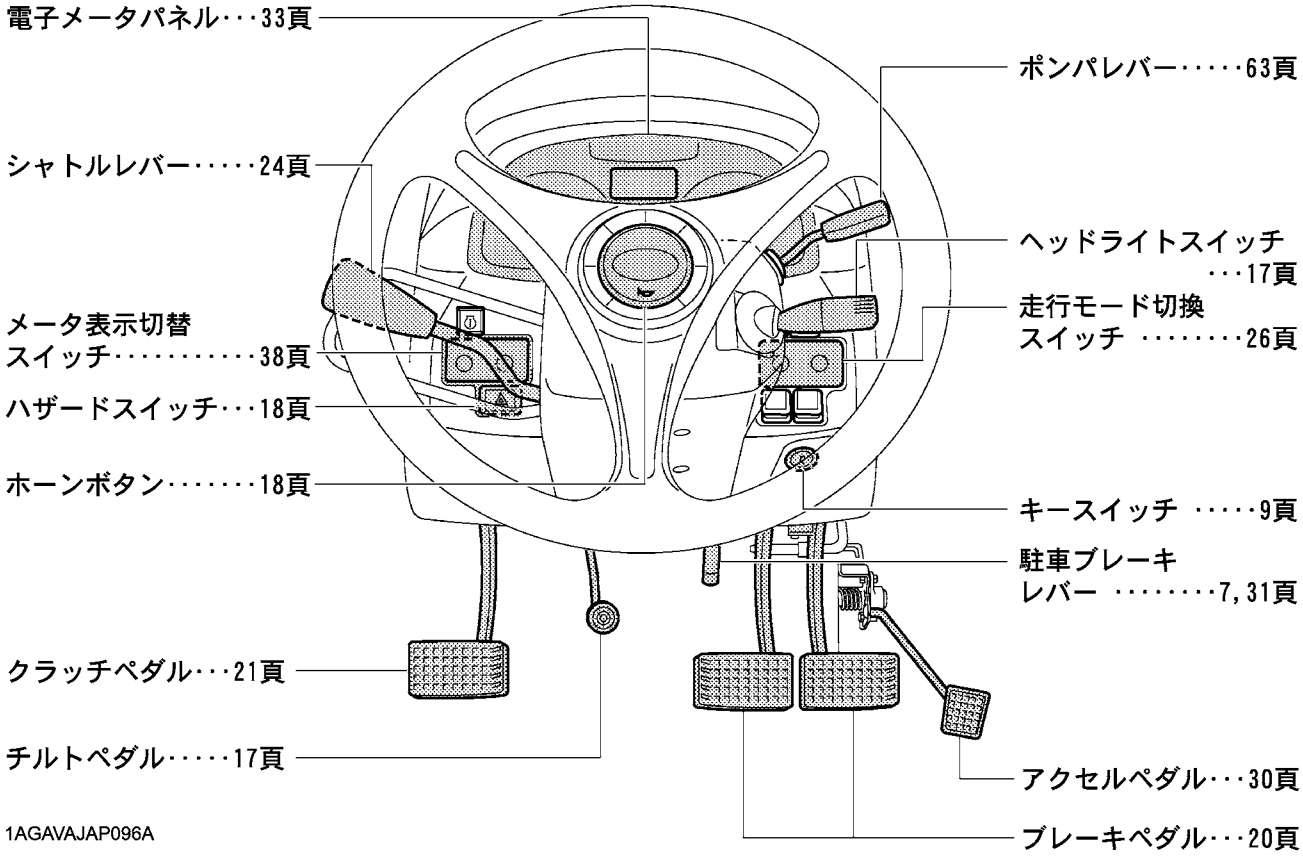
電子メータパネル･･･33頁
シャトルレバー･････24頁
メータ表示切替
スイッチ･･･････････38頁
ハザードスイッチ･･･18頁
ホーンボタン･･･････18頁
クラッチペダル･･･21頁
チルトペダル･････17頁
ポンパレバー･････63頁
ヘッドライトスイッチ
･･･17頁
走行モード切換
スイッチ ･･･････26頁
キースイッチ ･････9頁
駐車ブレーキ
レバー ･･･････7,31頁
アクセルペダル･･･30頁
ブレーキペダル･･･20頁
1AGAVAJAP096A

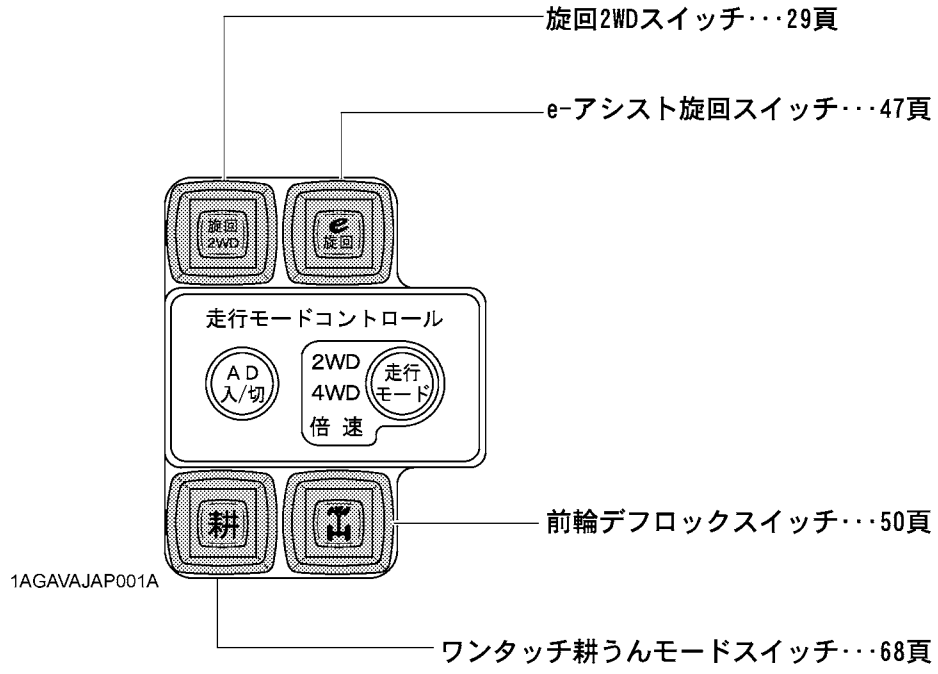
旋回2WDスイッチ･･･29頁
e-アシスト旋回スイッチ･･･47頁
旋回
2WD
旋回
走行モードコントロール
A D
入/切
2WD
4WD
倍 速
走行
モード
耕
前輪デフロックスイッチ･･･50頁
1AGAVAJAP001A
ワンタッチ耕うんモードスイッチ･･･68頁

絵目次

■運転席部

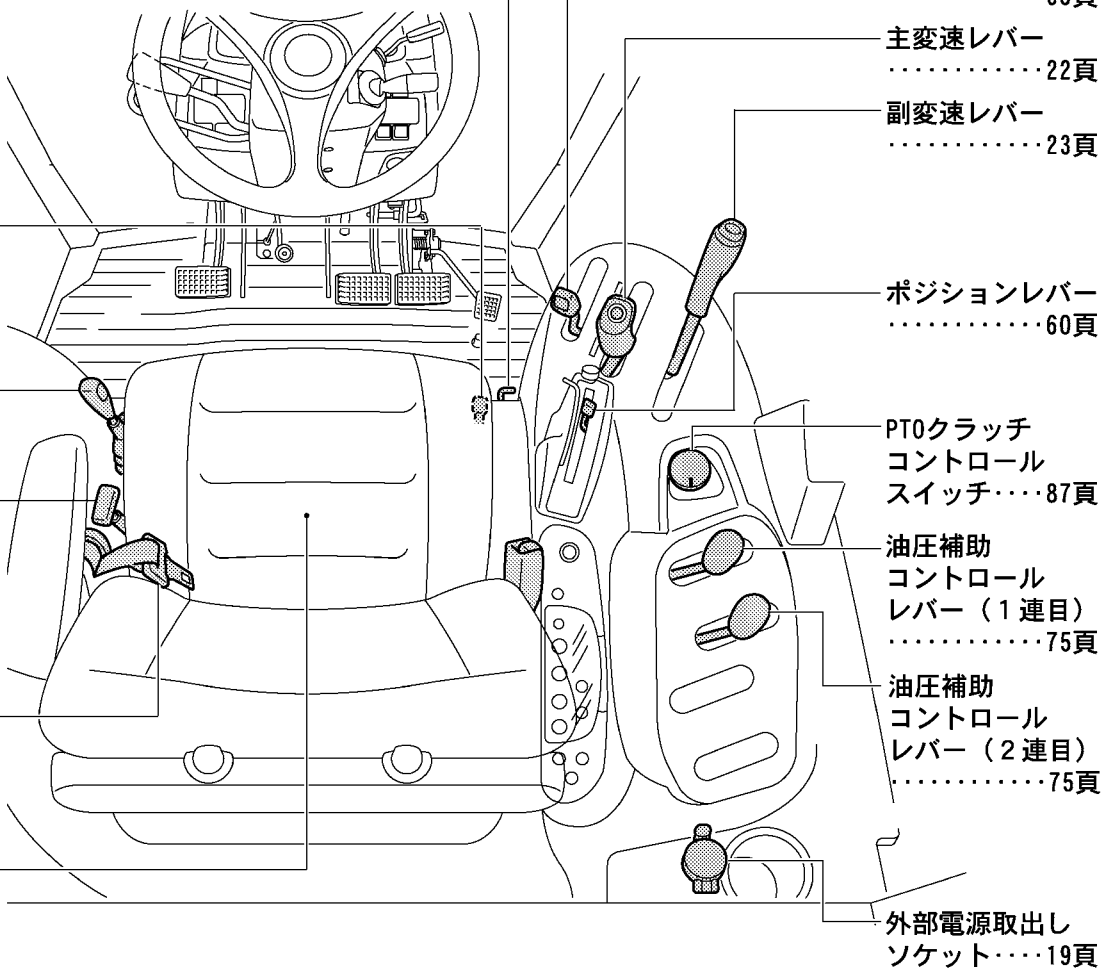

1AGAVAJAP029A

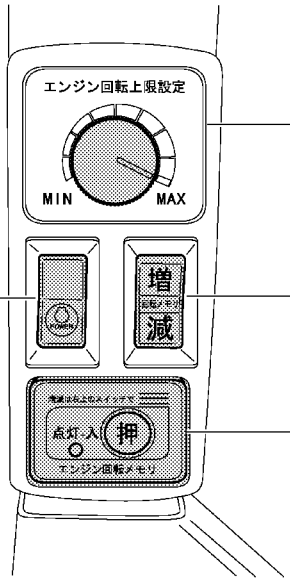

パワーアシストスイッチ
·····46頁

エンジン回転上限設定ダイヤル
·····44頁

エンジン回転メモリ増減スイッチ
·····45頁

エンジン回転メモリ入／切スイッチ
·····44頁

1AGAVAJAP003D

絵目次

■油圧操作パネル

詳細は［作業機昇降装置］の項57頁，［モンローマチック［MA仕様］］の項69頁参照

［MA仕様］

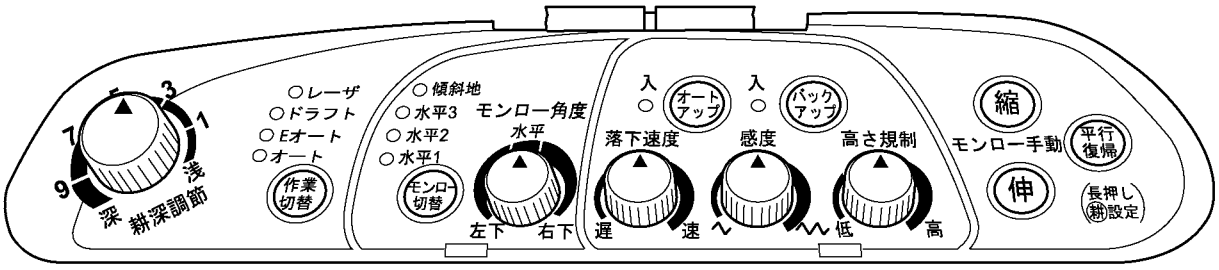

1AGAVAEAP010A

［MA仕様以外］

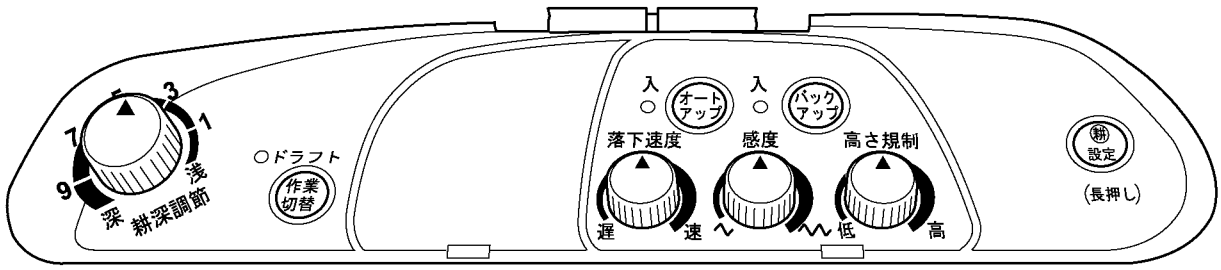

1AGAVAJAP017B

■安全キャブ部

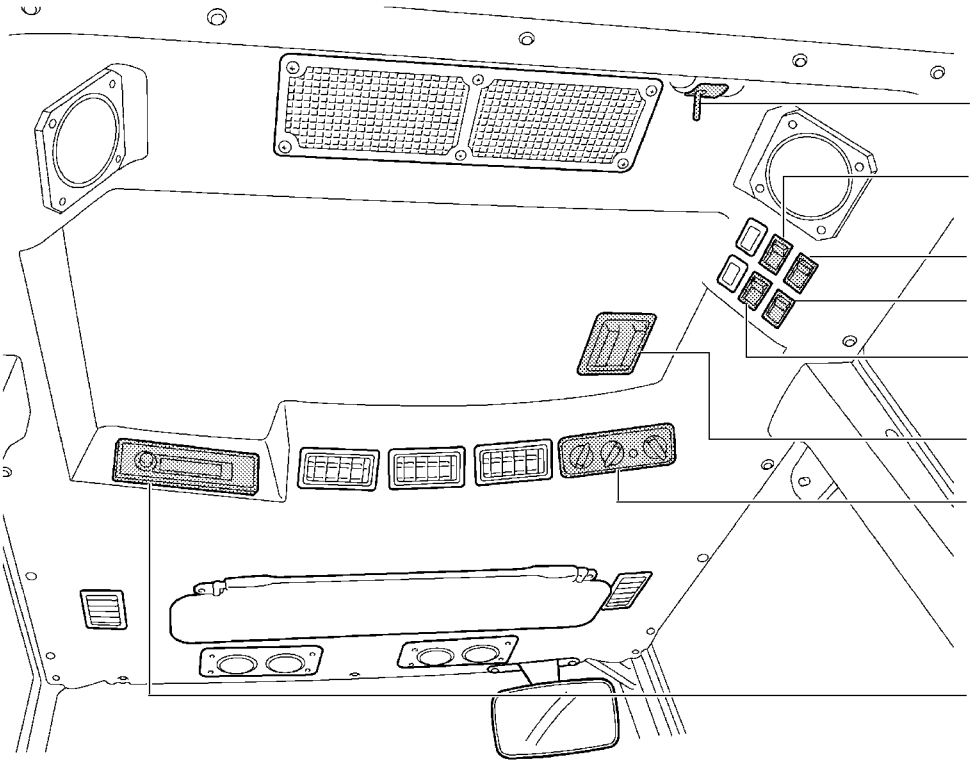

内外気切換えレバー･･･112頁

リヤワイパ・ウォッシャスイッチ ･･･････････108頁

作業灯（後）スイッチ･109頁

作業灯（前）スイッチ･109頁

フロントワイパ・ウォッシャスイッチ･･･108頁

ルームランプ･･･････107頁

エアコンコントロールパネル ･･･････････113頁

AM/FMラジオ付きCDプレーヤ ･･･････115頁

1AGAVAEAP008A

⚠ 安全に作業するために　必ず読んでください

本機をご使用になる前に，必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で，安全な作業をしてください。安全に作業をしていただくため，ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが，これ以外にも，本文の中で⚠危険・⚠警告・⚠注意・重要・補足としてそのつど取上げています。

安全キャブについて

安全キャブは，万一トラクタが転倒したとき事故の被害を軽減するものであって，転倒事故を防止するものではありません。
注意事項を守って，安全運転を心がけてください。

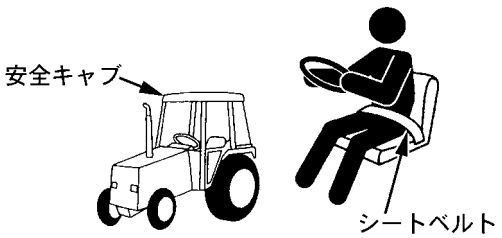

1AGADALAP001A

1. 運転時は安全キャブとシートベルトを常に使用するようにしてください。

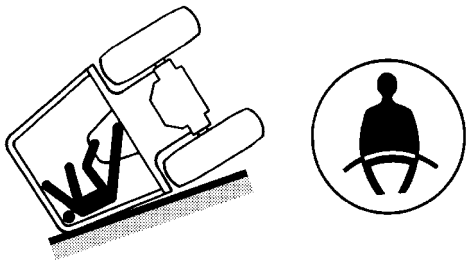
1AGALAFAP050A

2. 安全キャブを改造しないでください。又，強度に影響する破損，曲がりなどが発生した場合，交換してください。

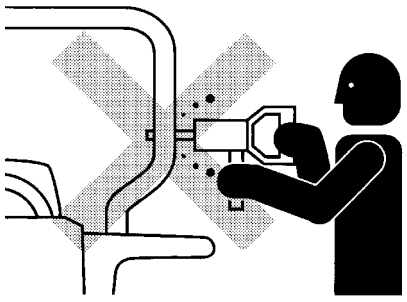
1AGALAFAP034B

運転前に

1. トラクタを動かす前に，トラクタ及び装着している作業機の取扱説明書と機械に貼ってある⚠表示ラベルをよく読み，理解した上で運転してください。
2. トラクタ，作業機を他人に貸すとき，又，運転させるときは，事前に運転のしかたを教え，本書を読ませてください。
3. 本書及びラベルの内容が理解できない人や子供には絶対運転させないでください。
4. 飲酒時や体調が悪いとき，病気や妊娠しているときは，トラクタを運転しないでください。

1AGALAFAP035A

5. ダブダブの衣服やかさばった衣服を着用しないでください。
   回転部分や操縦装置にひっかかり事故の原因になります。
   安全のため，ヘルメット，滑りにくい靴を着用し，必要に応じて安全靴，保護めがねや手袋などを使ってください。
6. トラクタを改造しないでください。改造すると，トラクタの機能に影響を及ぼすばかりか人身事故にもつながります。
7. 安全カバー類を外した状態でトラクタ，作業機を使用しないでください。
   紛失したり損傷した部品は交換してください。
   ブレーキ，クラッチ，ステアリングや安全装置などの日常点検を行ない摩耗や損傷している部品があれば，交換してください。
   又，定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。（詳細は**［トラクタの簡単な手入れと処置］**の章参照）
8. トラクタは常に清掃しておいてください。
   バッテリ，配線，マフラやエンジン周辺部にゴミや燃料の付着などがあると火災の原因になります。

作業時の服装

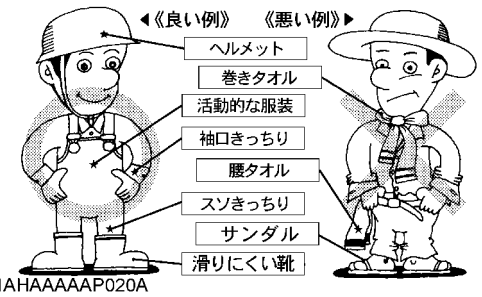

1AHAAAAAP020A

始動時に

1. エンジンを始動する前に，必ずシートに座り，シャトルレバー・PTO 変速レバーが**［中立］**かどうか，又，駐車ブレーキが掛かっているかを確認してください。
   PTO クラッチコントロールスイッチも**［切］**にしてください。
2. 地上に立ってエンジンを始動したり，スタータ端子や安全スイッチを直結してエンジンを始動しないでください。
   トラクタが突然動き出すおそれがあります。

1AGALAFAP058B

3. トラクタを始動，運転するときは前後左右をよく確認し，付近に人（特に子供）を近づけないでください。
   もし変速ギヤが入っていると車体が動いたりロータリが回転したりして事故になるおそれがあります。
   又，安全キャブに当たる障害物がないかも確認してください。

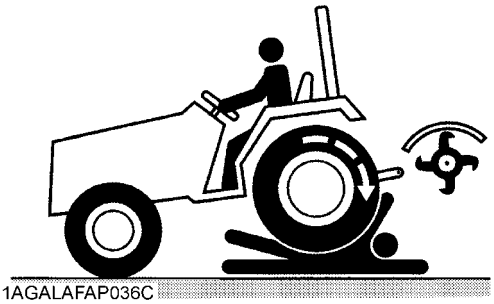
1AGALAFAP036C

運転時に

1. 子供はもちろん運転者以外の人を乗せてトラクタを運転しないでください。
   又，必ずシートに座って運転してください。

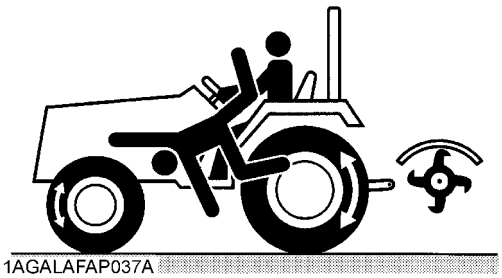
1AGALAFAP037A

2. けん引作業には，けん引ヒッチ（別売）を用い，絶対に車軸やトップリンクブラケットなどで引張らないでください。
   トラクタの破損や転覆の原因となります。

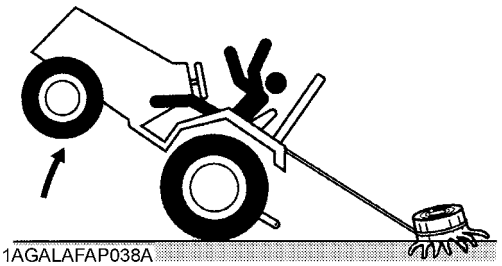
1AGALAFAP038A

3. 換気が不十分な所では，暖機運転や作業はしないでください。
   排気ガスにより一酸化炭素中毒のおそれがあります。

1AGALAFAP052A

4. 溝や穴の近く，路肩などトラクタの重みでくずれやすい所では運転しないでください。
   また，草の繁ったところや水たまりなどには，隠れて見えない窪地がある場合があり，トラクタが落ち込むと転倒することがあります。そういう所は必ずトラクタから降りて確認してください。

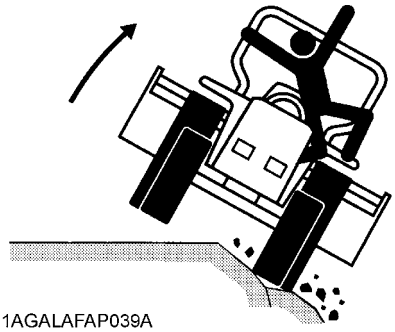
1AGALAFAP039A

5. 溝やぬかるんだ所から前進で脱出したり，急な坂を前進で登るとトラクタが後方に転覆する危険があります。このような所では，バックで運転してください。
6. 共同で作業をするときは，声をかけあって，お互いにしようとしていることを知らせてください。

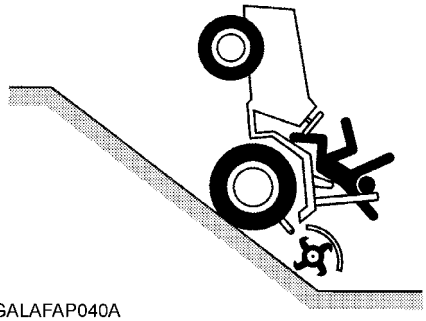
1AGALAFAP040A

7. ほ場の出入りなどで，急傾斜の上り降りや溝越えは，低速にして直角に進行してください。その際，必ず左右のブレーキペダルを**【連結】**し，デフロックの解除を確認してください。

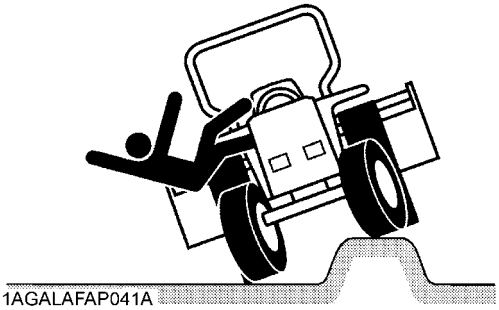
1AGALAFAP041A

8. ほ場外では，油圧ロックレバーで油圧ロック（停止）をして作業機の落下を防止してください。

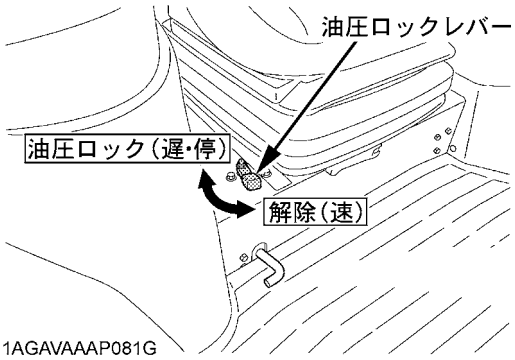

1AGAVAAAP081G

9. ほ場の出入りなどで，高低差の大きい急傾斜の登り降りや，溝越えが必要な場合，あゆみ板を使用し，確実に固定してから低速で行なってください。
あゆみ板は段差の４倍以上の長さのものを使用してください。
10. 急な坂道・車両への積込み積降ろし・ほ場への出入り・畦の乗越えなどでは途中で変速すると危険ですので，あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて運転してください。

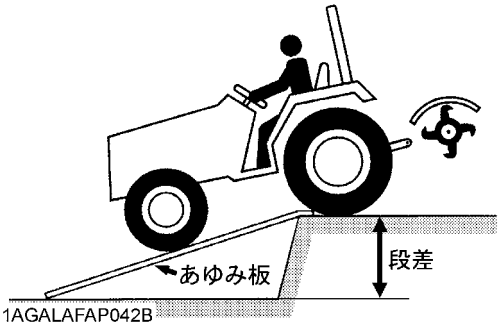

1AGALAFAP042B

11. ほ場以外や高速走行時，倍速ターン及び AD 倍速ターンを使用すると，旋回時急に回り事故を引起こすおそれがあります。
必ず走行モード切換スイッチを【2WD】に切換えてください。

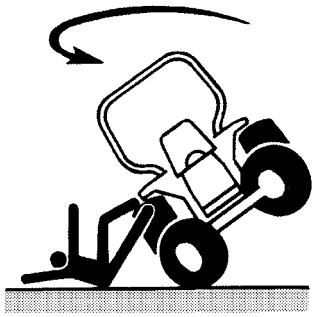
1AGALAFAP059A

作業機使用時に

1. 作業機の着脱は，平坦で安全な場所で行なってください。
2. トラクタから降りるときや，ロータリなど PTO 作業機の装着・取外し・調整・掃除又は修理をするときは，作業機が完全に止まるまで待ってください。

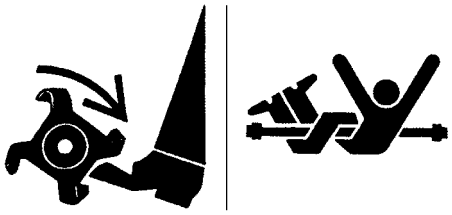
1AGALAFAP054A

3. PTO を使用しないときは，PTO 軸キャップを装着しておいてください。
4. PTO 軸カバーは常に取付けておいてください。
5. PTO 作業機は，その作業機で定められた PTO 回転以上で使用しないでください。
機械の破損や人身事故のおそれがあります。

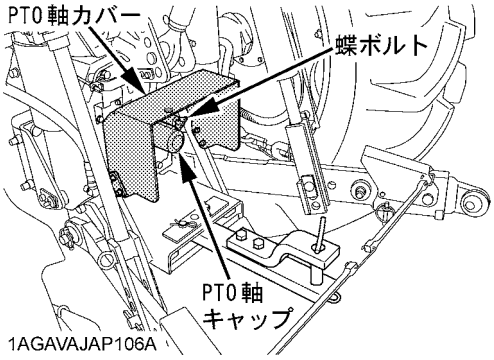

1AGAVAJAP106A

6. トラクタ後部用作業機を装着したとき，かじ取り車輪（前輪）にかかる荷重が総重量の 20%以上になるようにバランスウエイトを装備し，使用してください。
前部が軽くなりすぎると，操縦が難しくなり転倒事故のおそれもあります。
7. 作業機はトラクタに推奨されているものを使用してください。
大きすぎたり，小さすぎたりしてバランスの悪い作業機は機械の破損や人身事故にもつながります。
詳細は購入先にご相談ください。

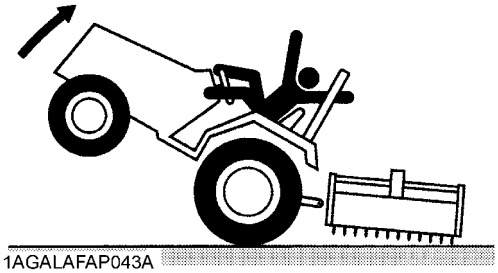
1AGALAFAP043A

8. 傾斜地作業，フロントローダ作業などでは，安定を良くするために，支障のない範囲で輪距（タイヤ中心間の距離）を大きくしてください。

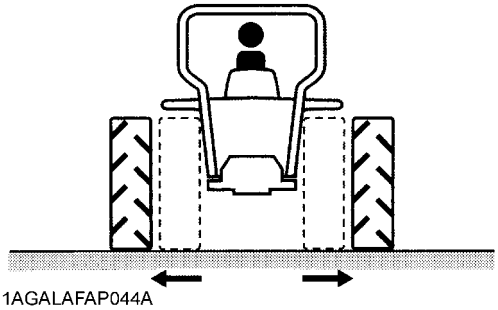
1AGALAFAP044A

道路走行時に

1. 道路走行時は，左右のブレーキペダルを**［連結］**してください。
   高速走行で誤って片ブレーキをかけるとトラクタが振られ，転倒や交通事故のおそれがあります。
2. 信号待ちなどの一時停止時はブレーキペダルを踏んだままにしてください。

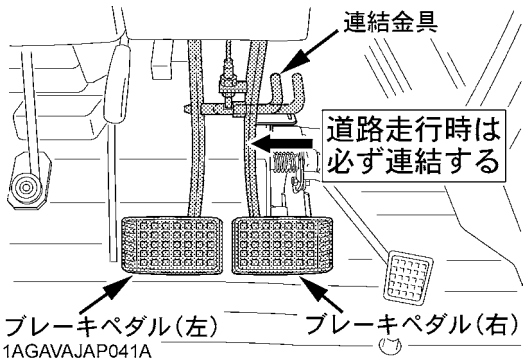

1AGAVAJAP041A

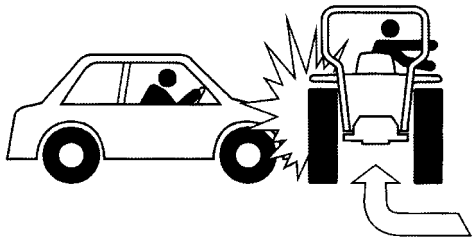
1AGALAFAP045A

3. 道路走行時は絶対にデフロックを使用しないでください。
   ハンドル操作が出来なくなります。
4. 旋回する前にはトラクタの速度を落としてください。
   高速で旋回するとトラクタが転倒するおそれがあります。

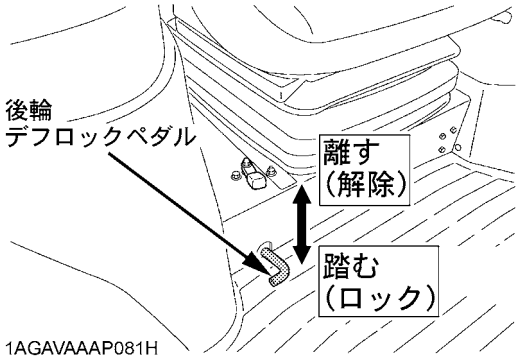

1AGAVAAAP081H

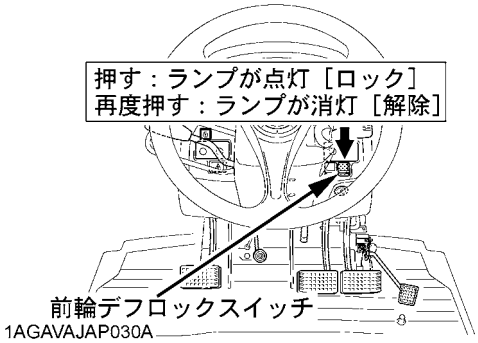

1AGAVAJAP030A

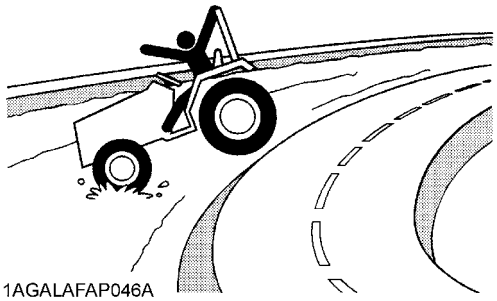
1AGALAFAP046A

5. 坂を降りるとき，クラッチを切ったり，変速を**【中立】**にして惰性で走行しないでください。
   操縦ができなくなるおそれがあります。
6. トラクタは作業機を装着して公道を走行できません。
   (道路運送車両法の保安基準)
   作業機を装着して走行すると，他の車や電柱などに引っかけて事故の原因になります。
7. 交通や安全規則を守ってください。
   運転免許証は，必ず携行してください。

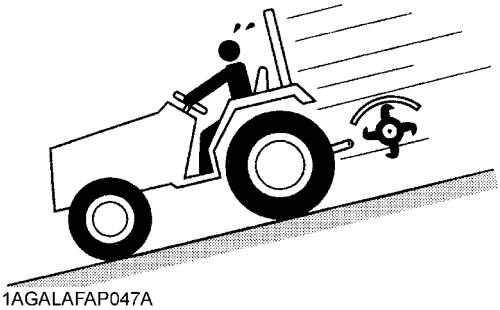
1AGALAFAP047A

駐車，格納時に

1. 駐車するときは，平坦でトラクタが安定する場所を選び，PTO を **[切]**，作業機を **[下げ]**，各変速レバーを **[中立]**，駐車ブレーキを **[掛け]**，エンジンを **[停止]** してキーを **[抜いて]** ください。
   やむをえず坂道で駐車する場合は，タイヤに車止めをしてください。
2. 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には，駐車しないでください。
3. 格納などでトラクタにシートをかける場合は，マフラやエンジンが充分冷えてから行なってください。

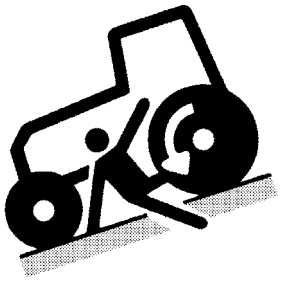

1AGALAFAP053A

点検・給油・整備時に

1. 点検整備には帽子と安全な服装を着用してください。
   作業内容によってはヘルメット，安全靴，保護めがね，防塵マスク，防音具，保護手袋などの保護具を着用してください。
   各保護具は使用前に機能を確認してください。

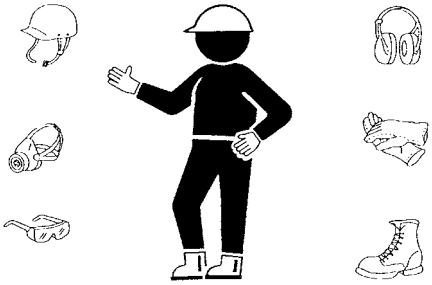

1AGADAPAP122A

2. 平たんな場所に駐車し，作業機を **[下げ]**，駐車ブレーキを **[掛け]**，各変速レバーを **[中立]** にし，そしてエンジンを **[停止]** してください。
3. エンジン・マフラ・ラジエータなどがじゅうぶん冷えてから点検整備してください。ヤケドのおそれがあります。

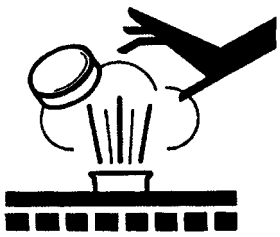

1AGALAFAP055A

4. 燃料を補給するときやバッテリを充電しているときは，タバコを吸ったり，火を近づけないでください。バッテリは充電中可燃性ガスが発生し，引火爆発のおそれがあります。
5. 放電したバッテリにブースタケーブルなどを接続して始動するときは，取扱方法をよく読みそれに従ってください。
（**［運転のしかた］**の章の**［バッテリあがりの処置］**の項を参照）

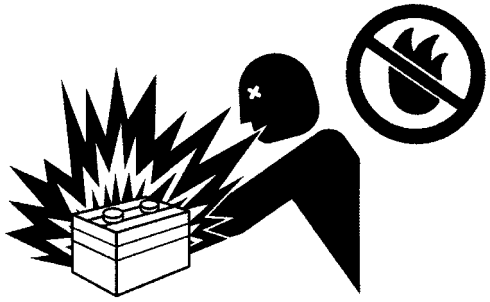
1AGALAFAP048A

6. バッテリは液面が LOWER（最低液面線）以下になったままで使用や充電をしないでください。
LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され，バッテリの寿命を縮めるばかりでなく，爆発の原因となることがあります。
すぐに UPPER LEVEL（上限）と LOWER LEVEL（下限）の間に補水してください。（補水可能なバッテリ）
7. バッテリを外すときは，短絡事故を防ぐため，最初にバッテリのマイナスコードを外し，接続するときは最後に接続してください。
8. バッテリ液は希硫酸なので扱いには注意し，体や衣服に付けないようにしてください。もし目や体に付着した場合はすぐ水で洗って，すみやかに医師の診療を受けてください。

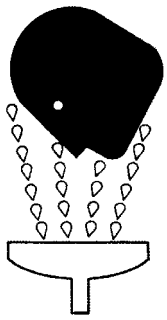
1ARAEABAP014B

9. ３点リンク作業機を上げた状態で点検整備を行なう場合，必ず油圧ロックレバーで作業機が落下しないようにロック（停止）してください。ロック（停止）するとともに適切なジャッキ又はブロックで歯止めをし，落下防止を行なってください。

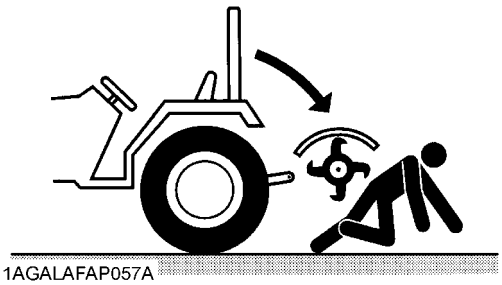
1AGALAFAP057A

10. タイヤの空気圧は，取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。
空気の入過ぎは，タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引起こす原因になります。
11. タイヤに傷があり，その傷がコード（糸）に達している場合は，使用しないでください。
タイヤ破裂のおそれがあります。
12. タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理は，必ず購入先にご相談ください。
（特別教育を受けた人が行なうように，法で決められています。）

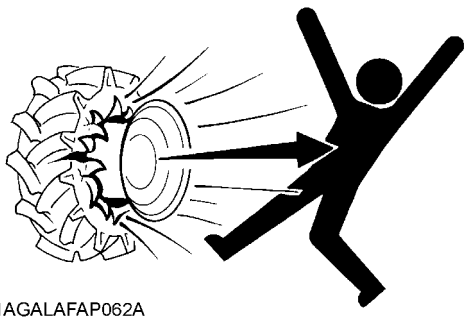
1AGALAFAP062A

13. 圧力がかかり噴出した油は，皮膚を貫通する程の力があり，傷害の原因になります。油圧部品を外すときは，必ず残圧を抜いてください。

1BAACAAAP010D

14. 見えない小さな穴からの油漏れを探すときは，保護めがねをかけ，ボール紙などを利用してください。
万一，油が皮膚を貫通したときは，強度のアレルギーを起こすおそれがあるので，すぐ医師の診療を受けてください。

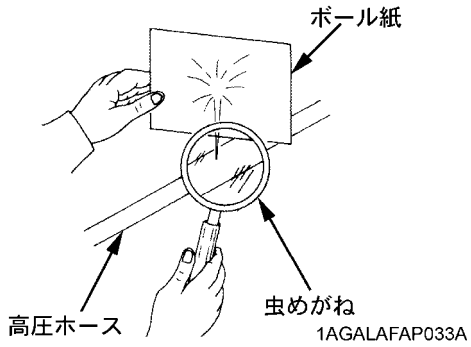

1AGALAFAP033A

15. 点検・整備時に，後輪だけを地面から浮かせた状態にしてエンジンを始動させないでください。ブレーキを踏むと前後輪を連結状態にする機構になっていますので前輪が回転し，トラクタが動き出すおそれがあります。

16. 廃棄物をみだりに捨てたり，焼却すると，環境汚染につながり，法令により処罰されることがあります。
＊ 機械から廃液を抜く場合は，容器に受けてください。
＊ 地面へのたれ流しや河川，湖沼，海洋への投棄はしないでください。
＊ 廃油，燃料，冷却水（不凍液），冷媒，溶剤，フィルタ，バッテリ，ゴム類，その他の有害物を廃棄，又は焼却するときは，購入先，又は産業廃棄物処理業者等に相談して，所定の規則に従って処理してください。

1BJABAAAP018D

17. コモンレール仕様エンジンには高電圧や高圧力の燃料が通る部分があります。
次の注意事項を守らないと，感電事故や高圧燃料のもれによるケガをするおそれがあります。
＊ 掃除などでエンジンを制御する電子部品や，そのコネクタ，ハーネスをさわる場合は，キースイッチを**［切］**にしてください。
＊ エンジンの高圧燃料が通る部品は，分解や修理を行なわないでください。
付近のボルト・ナット類もゆるめないでください。
高圧燃料が通るのは，燃料噴射ポンプからインジェクタの間です。
＊ エンジンの不調時は，購入先にご相談ください。

パワクロ仕様の場合

以下の内容は**［パワクロ仕様］**の場合の特別な注意事項を記載しています。前述の注意事項と合わせてよく読み理解した上で，安全な作業をしてください。

■運転時に

1. 凹凸やカーブの多い所では絶対に高速走行をしないでください。ハンドル操作ができなくなるおそれがあります。
2. クローラ部が凸部を乗越えるときは，急に姿勢が変わりますのでじゅうぶん注意してください。

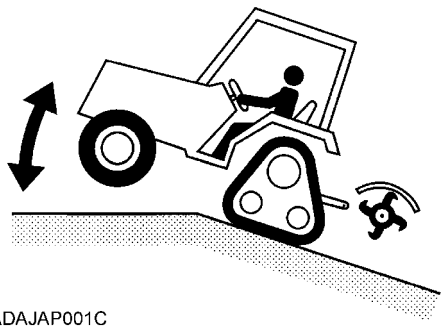
1AGADAJAP001C

■あゆみ板使用時に

1. あゆみ板は左右の先端をそろえ，前後にずれないように確実に固定してください。
2. あゆみ板とあゆみ板をかけた面との段差が大きい場合，運転には特に注意してください。
3. 途中で変速すると危険ですので，あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて低速で運転してください。
4. あゆみ板は，十分な強度・幅・長さ（傾斜が 15 度以下になる長さ：トラックの荷台高さ，あるいはほ場乗入れ部高さの 4 倍以上）のあるすべり止め及び爪付きのものを使用し，パワクロの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。

◆ ほ場への出入り

1. クローラの片側だけが段差に引っかかり乗りあがらない状態になった場合，いったん車両を元に戻し，あゆみ板をかけ直してはじめからやり直してください。

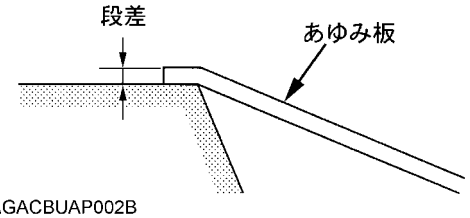

1AGACBUAP002B

◆ トラックへの積み・降ろし

1. トラックは荷台後部にあゆみ板の爪をかけるフックが付いた物を使用してください。
2. トラックへの積み・降ろしは，必ず左右のブレーキペダルを**［連結］**し，**前進で積み込み，後進で降ろして**ください。前進で降りると，クローラがあゆみ板の段差ですべり，前輪が浮いて車体が旋回し，転倒事故につながるおそれがあります。

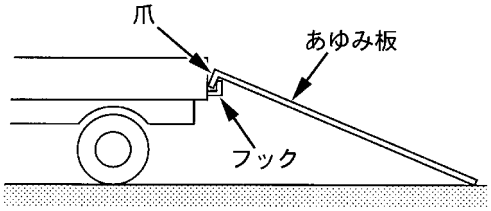

1AGACBUAP003B

前進で積み込み，**後進**で降ろす
［パワクロ仕様のみ］

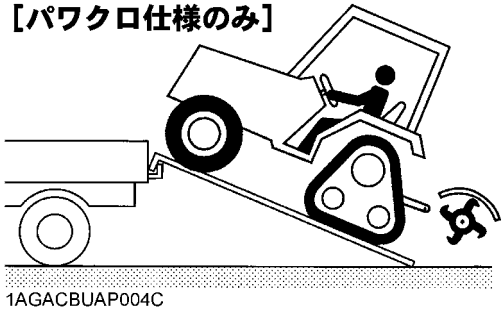
1AGACBUAP004C

表示ラベルと貼付け位置

①品番　T0180-4906-1

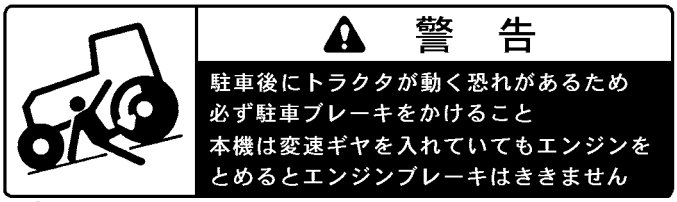

1AGAVAAAP177J

②品番　3F760-9847-1

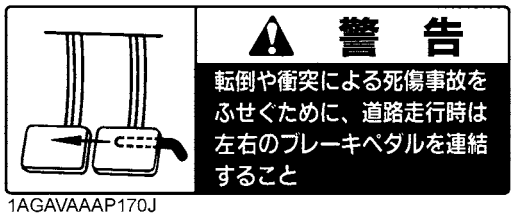

1AGAVAAAP170J

③品番　3W900-9826-1

1AGAVAJAP010J

④品番　3R908-9864-1 **[AT仕様]**

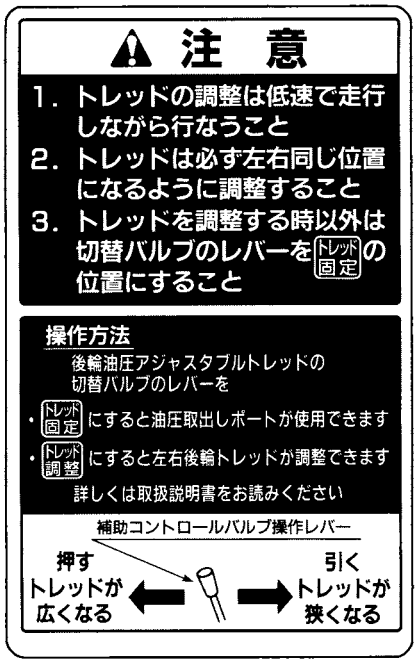

1AGAVAAAP301J

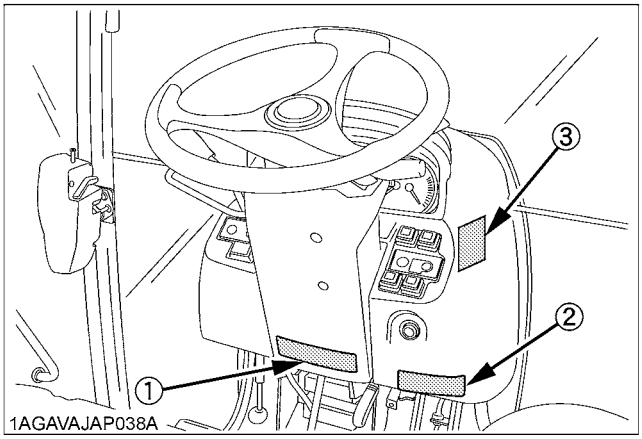

1AGAVAJAP038A

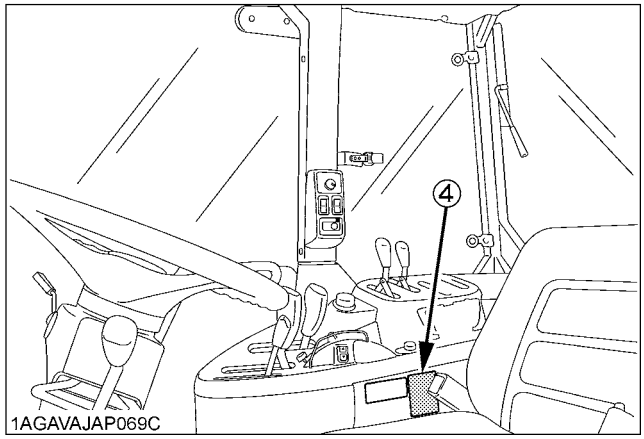

1AGAVAJAP069C

①品番　T1065-4902-2

⚠ 注　意

傷害事故防止のため、取扱説明書を読み理解して正しい取扱いをしてください

始動時
- シートにすわり、PTO及び各変速レバーを中立にすること
- 前後左右に人がいないことを確認すること

運転時
- 運転者以外に人を乗せないこと
- 排気ガスによる一酸化炭素中毒の恐れがあるので換気の不十分な所で使用しないこと
- 溝や穴のちかく、路肩など重みでくずれやすい所では運転しないこと
- 急な坂道、積込み積降ろし、圃場の出入り、畦の乗越え等では遅い車速で運転し、途中で変速しないこと
- 道路走行時はデフロックを使用しないこと
- 道路走行は道路運送車両の保安基準に適合すること（詳細は取扱説明書を参照）

駐車時
- PTO及び各変速レバーを中立にし、作業機を地面に降ろし、駐車ブレーキを掛けエンジンをとめること

点検、整備時
- エンジンをとめ、機械の各部が停止してから行うこと
- 3点リンクで作業機持ち上げ時は油圧ロックをすること

⚠ 警　告

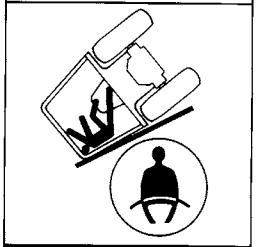

転倒、転落による死傷事故軽減のために、運転時は必ずシートベルトを着用すること

1AGALBAAP130J

②品番　3R600-9824-1

⚠ 警　告

点検・整備時に、後輪だけを地面から浮かせた状態にしてエンジンを始動させないで下さい。
　ブレーキを踏むと前後輪を連結状態にする機構になっている為、前輪が回転しトラクタが動き出す恐れがあります。

1AGAVAAAP173J

③品番　3R600-9832-1

⚠ 注　意

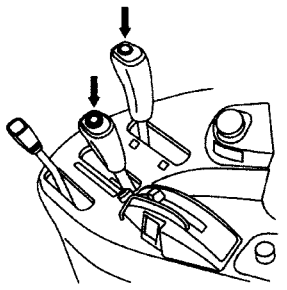

クラッチボタンを押している間はクラッチが切れた状態になっています。
クラッチボタンを戻すとトラクタが動き出します。

1AGAVAAAP192J

④品番　3R600-9825-1

⚠ 注　意

低温始動時の発進遅れ
・異常ではないので変速を入れたまま降りないこと
　遅れて動き出し危険です
傾斜面での変速操作
・急斜面で変速操作を行うと、滑走する恐れがあるので、低速で走行し、途中変速しないこと

1AGAVAAAP174J

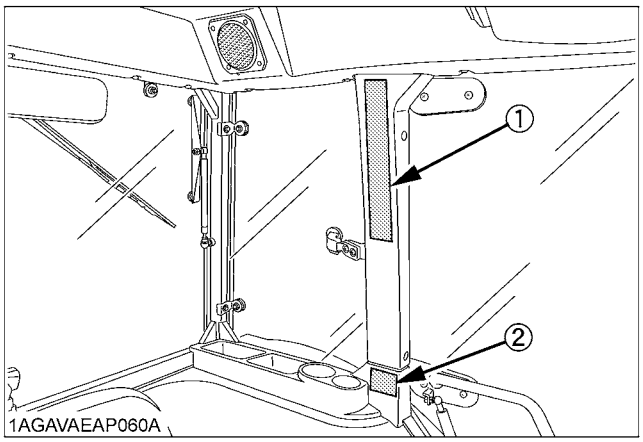

1AGAVAEAP060A

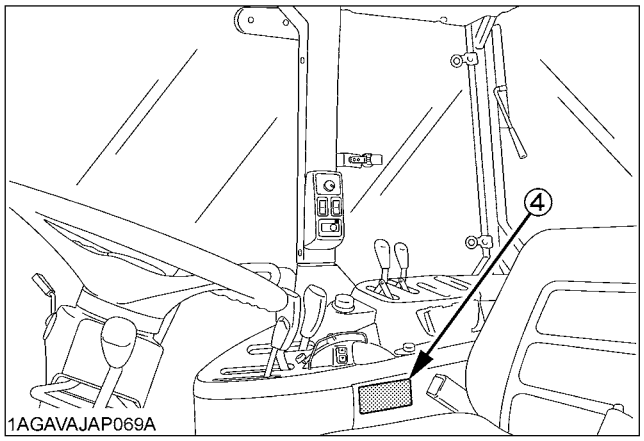

1AGAVAJAP069A

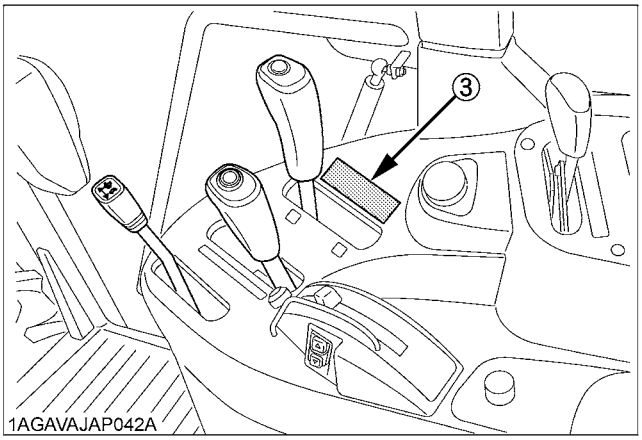

1AGAVAJAP042A

①品番　T1060-4954-1

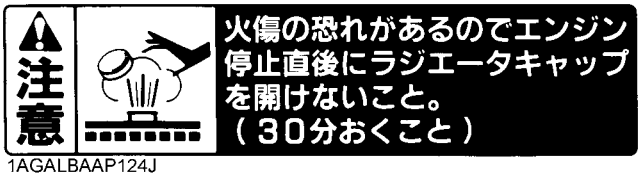

1AGALBAAP124J

②品番　3T400-4958-1

1AGADAPAP098J

⑤品番　3R600-9892-1

1AGAVAAAP168J

⑦品番　T0180-4965-2

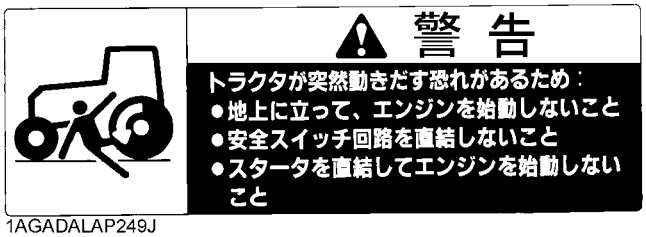

1AGADALAP249J

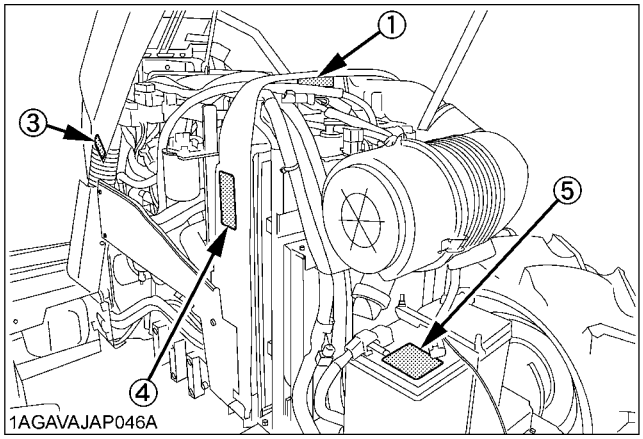

1AGAVAJAP046A

③品番　3P300-4958-1

1AGADALAP248J

④品番　T1060-4955-1

1AGALBAAP122J

⑥品番　3F740-9828-2

1AGADALAP246J

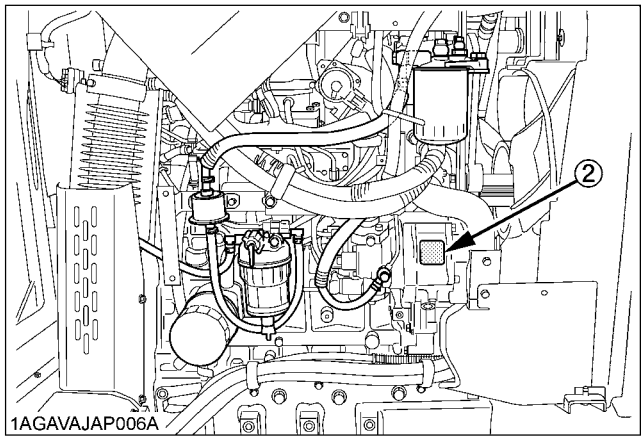

1AGAVAJAP006A

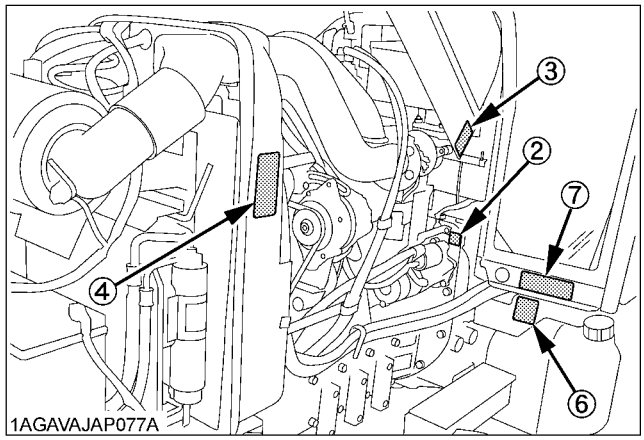

1AGAVAJAP077A

①品番　T1060-4959-1

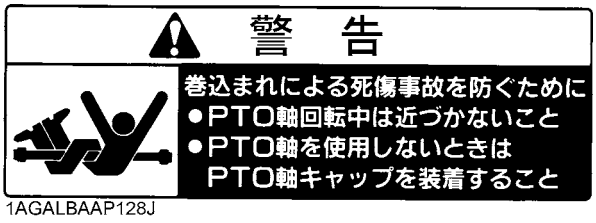

1AGALBAAP128J

②品番　6A100-4772-1

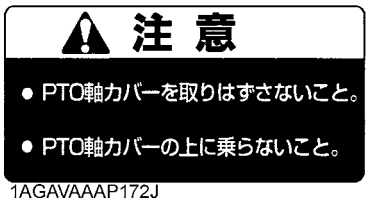

1AGAVAAAP172J

③品番　T1060-4904-1

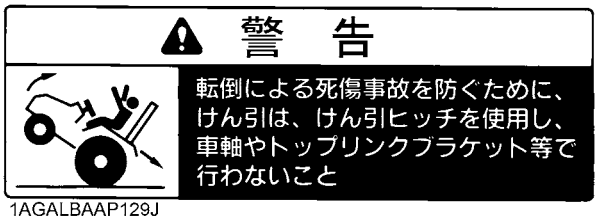

1AGALBAAP129J

④品番　3R900-9856-1 **[MA仕様以外]**

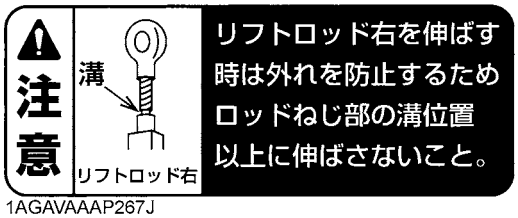

1AGAVAAAP267J

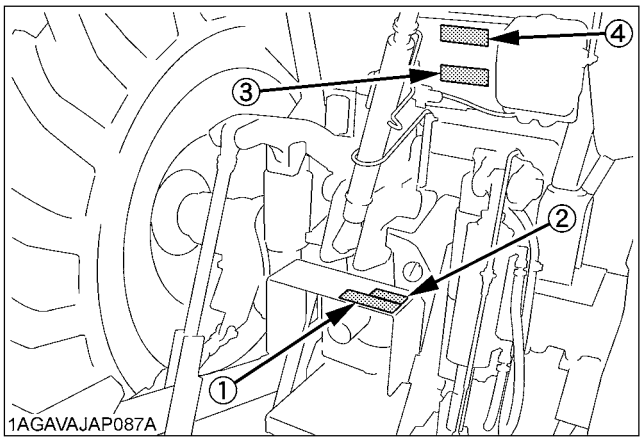

1AGAVAJAP087A

表示ラベルの手入れ

1. ラベルは，いつもきれいにして傷つけないようにしてください。
   もしラベルが汚れている場合は，石鹸水で洗い，やわらかい布で拭いてください。
2. 高圧洗浄機で洗車すると，高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接ラベルにかけないでください。
3. 破損や紛失したラベルは，製品購入先に注文し，新しいラベルに貼替えてください。
4. 新しいラベルを貼る場合は，貼付け面の汚れを完全に拭取り，乾いた後，元の位置に貼ってください。
5. ラベルが貼付けられている部品を新部品と交換するときは，ラベルも同時に交換してください。

サービスと保証／小型特殊自動車としての取扱い

サービスと保証

この製品には，保証書が添付してありますのでご使用前によくご覧ください。

■ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は，お買上げいただいた購入先にそれぞれ**［ご相談窓口］**を設けておりますのでお気軽にご相談ください。
その際銘板に記載している
1. 型式名
2. 車台（製造）番号
を併せてご連絡ください。
なお，部品ご注文の際は，購入先に純正部品表を準備しておりますので，そちらでご相談ください。

警　告

＊ 機械の改造は危険ですので，改造しないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は，メーカ保証の対象外になるのでご注意ください。

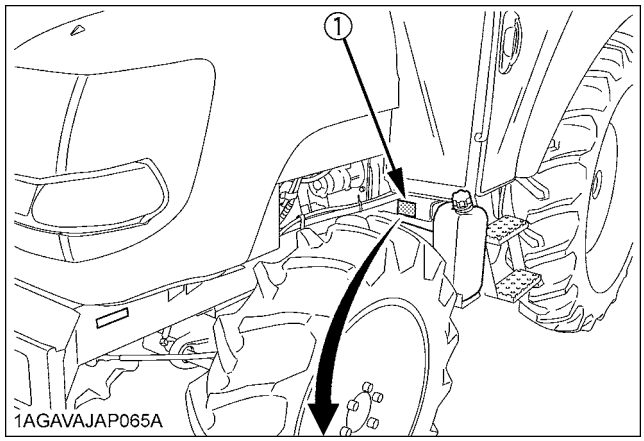

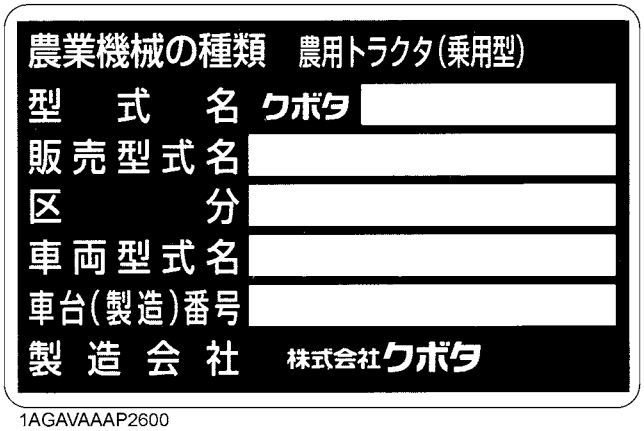

①銘板

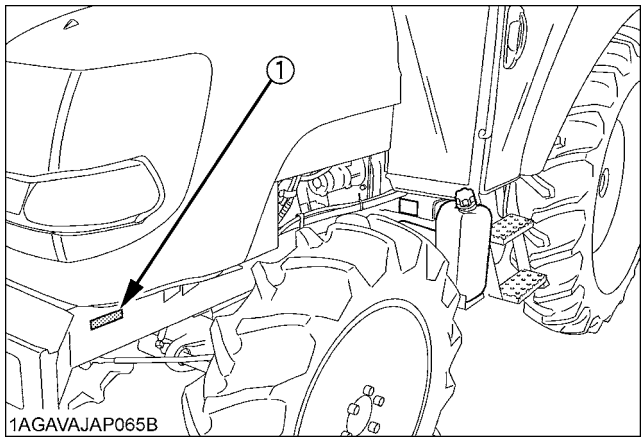

①車台（製造）番号

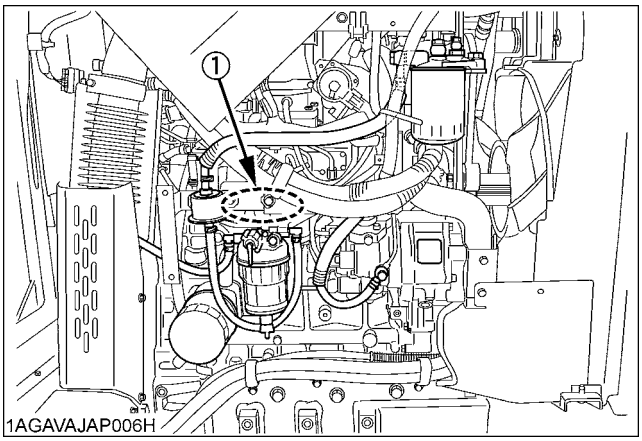

①エンジン番号

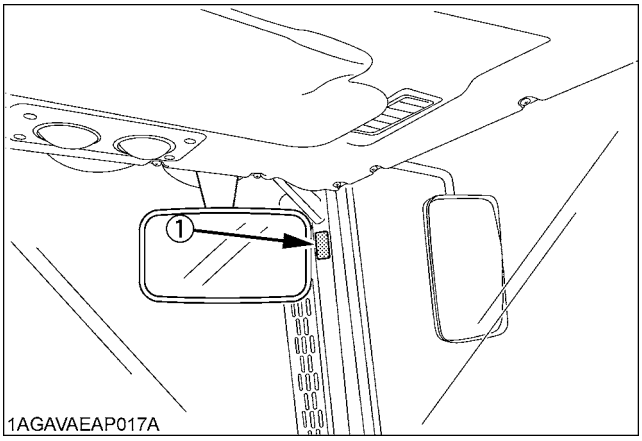

①安全キャブ銘板

■補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期限）は製造打ち切り後 12 年といたします。
ただし，供給年限内であっても特殊部品につきましては，納期等についてご相談させていただく場合もあります。
補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致しますが，供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には，納期及び価格についてご相談させていただきます。

農機具（安全キャブ）	型式検査合格番号
クボタ IC95MZ	210021

農機型式名	安全鑑定番号	小型特殊自動車車両型式名	型式認定番号
クボタ SMZ805	35094	クボタ KDP-MZZ	農 3266
クボタ SMZ875	35093	クボタ KDP-MZZ	農 3266
クボタ SMZ955	35092	クボタ KDP-MZZ	農 3266
クボタ SMZ805-PC	35099	クボタ KDP-MZZ	農 3266
クボタ SMZ875-PC	35098	クボタ KDP-MZZ	農 3266
クボタ SMZ955-PC	35097	クボタ KDP-MZZ	農 3266
クボタ SMZ875-AT	35096	クボタ KDP-MZZ	農 3266
クボタ SMZ955-AT	35095	クボタ KDP-MZZ	農 3266

小型特殊自動車としての取扱い

このトラクタは，道路運送車両法の小型特殊自動車に該当します。

■小型特殊自動車取得の届出と標識（ナンバープレート）の取付け

新たに小型特殊自動車の所有者となった者は，市町村条例により，その取得したことを市町村役所に届けて，標識（ナンバープレート）の交付を受けなければなりません。
手続きは市町村により，多少異なりますので詳細は，購入先にご相談ください。

1. 小型特殊自動車を購入したときは，販売証明書など（購入先で発行）に，軽自動車税を添えて市町村役所に届出ます。
2. 届出が済むと標識（ナンバープレート）が交付されます。
3. 標識（ナンバープレート）は，車体の取付け位置に取付けてください。

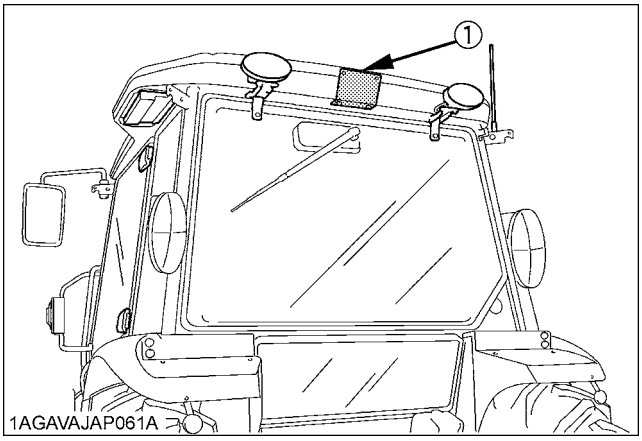

①標識（ナンバープレート）取付け位置

■運転免許

公道を走行する場合は，大型特殊自動車の運転可能な運転免許証が必要です。必ず所持してください。

重　要

＊ このトラクタは道路運送車両法上の小型特殊自動車に該当しますが，**［道路交通法］**では，大型特殊自動車に該当します。従って公道を走行する場合は，**［大型特殊自動車の運転免許証］**が必要です。

■損害賠償保険について

万一の交通事故補償に備え，任意保険に加入されることをお勧めします。

重　要

＊ エンジンで封印されている所はさわらないでください。（封印が外されたと認められる場合は，一切の保証は致しません。）

補　足

＊ インプルメントやアタッチメントを装着した状態では**［道路運送車両法の保安基準］**を満たしませんので，道路走行することはできません。
＊ 作業灯は**［道路運送車両法の保安基準］**第 42 条（灯火の色等の制限）において，**［走行中に使用しない灯火］**とされ，点灯したまま道路走行すると他の交通車両の妨害となることから道路走行中の点灯は禁止されております。

■輪距

公道走行は，必ず指定の輪距で走行してください。指定輪距は次表のとおりです。この輪距どおりでない場合は**［道路運送車両法の保安基準］**違反になり，道路を走行することができません。

◆前後輪タイヤ組合わせ表

［ホイール仕様］

型　式		前輪		後輪		表中のタイヤは標準出荷を表記しています。 ★印はラジアルタイヤ（ファイヤストーン製）を示します。 ☆印はラジアルタイヤ（ミシュラン製）を示します。 その他のタイヤはブリヂストン製です。
		タイヤサイズ	輪距（mm）	タイヤサイズ	輪距（mm）	
SMZ805	K	9.5-24	1400	13.9-36	1400	
	K1	9.5-24RC		12.4-38RC	1440	
	K2	9.5-24		16.9-30	1400	
	K3	11.2-20		16.9-30		
	R	★ 250/85R24		★ 340/85R36		
	R1	☆ 9.5R24RC		☆ 12.4R38RC	1440	
	R2	☆ 9.5R24		☆ 16.9R30	1400	
SMZ805W	K	9.5-24	1520	13.9-36	1500	
	K1	9.5-24RC		12.4-38RC		
	K2	9.5-24		16.9-30		
	K3	11.2-20		16.9-30		
	L	8.3-24		12.4-36H		
	L1	11.2-24		13.6-38H		
	R	★ 250/85R24		★ 340/85R36		
	R1	☆ 9.5R24RC		☆ 12.4R38RC		
	R2	☆ 9.5R24		☆ 16.9R30		
SMZ875 SMZ955	K	9.5-24	1400	13.9-36	1400	
	K1	9.5-24RC		12.4-38RC	1440	
	K2	11.2-24		16.9-34	1380	
	K3	11.2-24RC		13.6-38RC	1440	
	L1	11.2-24		13.6-38H	1400	
	R1	★ 9.5R24RC		★ 12.4R38RC	1440	
	R2	☆ 11.2R24		☆ 420/85R34	1380	
	R3	☆ 11.2R24RC		☆ 13.6R38RC	1440	
SMZ875W SMZ955W	K	9.5-24	1520	13.9-36	1500	
	K1	9.5-24RC		12.4-38RC		
	K2	11.2-24		16.9-34	1510	
	K3	11.2-24RC		13.6-38RC	1500	
	L1	11.2-24		13.6-38H		
	R1	★ 9.5R24RC		★ 12.4R38RC		
	R2	☆ 11.2R24		☆ 420/85R34	1510	
	R3	☆ 11.2R24RC		☆ 13.6R38RC	1500	

[パワクロ仕様]

型　式		前輪		クローラ		※クローラサイズ： 幅×リンク数×ピッチ（mm）
		タイヤサイズ	輪距（mm）	クローラサイズ	輪距（mm）	
SMZ805 SMZ875 SMZ955	PC1	9.5-24	1430	450 × 50 × 90	1440	
	PC1N			280 × 50 × 90		
	PC1NN		1330		1320	
	PC2	320/60-26	1530	450 × 50 × 90	1440	

[AT 仕様]

型　式		前輪		後輪		表中のタイヤは標準出荷を表記しています。 ☆印はラジアルタイヤ（ミシュラン製）を示します。 その他のタイヤはブリヂストン製です。
		タイヤサイズ	輪距（mm）	タイヤサイズ	輪距（mm）	
SMZ875-AT SMZ955-AT	K1	9.5-24RC	1400	12.4-38RC	1440	
	K3	11.2-24RC		13.6-38RC		
	R1	☆ 9.5R24RC		☆ 12.4R38RC		
	R3	☆ 11.2R24RC		☆ 13.6R38RC		

運転のしかた

運転前の点検

故障を未然に防ぐには，機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。日常点検は一日一回，運転前に欠かさず行なってください。
（点検方法の詳細は，**［トラクタの簡単な手入れと処置］**の章を参照。）

注　意

＊ 運転前にブレーキ・クラッチ・ステアリングや安全装置などの日常点検を行ない，摩耗や損傷している部品があれば交換してください。また，定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。
＊ 点検をするときは，必ず作業機を降ろしエンジンを停止してから行なってください。
＊ 燃料補給時は，くわえタバコ・裸火照明はしないでください。
＊ 燃料・オイルがこぼれた場合は，きれいにふき取ってください。
＊ 運転中及び停止直後は，ラジエータの圧力キャップを絶対に開けないでください。熱湯が噴出してヤケドをするおそれがあります。
＊ エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは，次の手順に従ってください。
1. エンジン停止後 30 分経過してから開ける。
2. 点検・整備で内部に触れるときは，ヤケドのおそれがないことを確認する。

重　要

各部への給油と交換
＊ 点検するときはトラクタを水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示さないことがあります。
＊ 使用するエンジンオイル，ミッションオイルは，必ず指定**［クボタ純オイル］**を使用してください。

エンジンの始動と停止

警　告

- **この取扱説明書前編の黄色のページの［安全に作業するために］の内容を必ずお読みください。**
- **トラクタに貼ってある⚠表示ラベルの内容を必ずお読みください。**
- **エンジンを始動する前に，必ずシートに座り，主変速，シャトルレバーや PTO 変速レバーが［中立］(N) かどうか，また駐車ブレーキが掛かっているかを確認してください。**
- **PTO クラッチコントロールスイッチも［OFF］（切）にしてください。**
- **トラクタが突然動き出すおそれがあるため，地上に立ってエンジンを始動したり，スタータ端子や安全スイッチを直結してエンジンを始動しないでください。**
- **室内やビニールハウス内などで運転する場合は，換気をじゅうぶんに行なってください。**
  換気が不十分であると排気ガスにより，一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

■始動のしかた

1.　駐車ブレーキをかけます。

ブレーキペダルを左右連結して踏込み，レバーを**［引い］**たまま足をはなすと駐車ブレーキが掛かります。
キースイッチ**［入］**時，駐車ブレーキを掛けると，メータパネル内の Ⓟ ランプが点灯します。

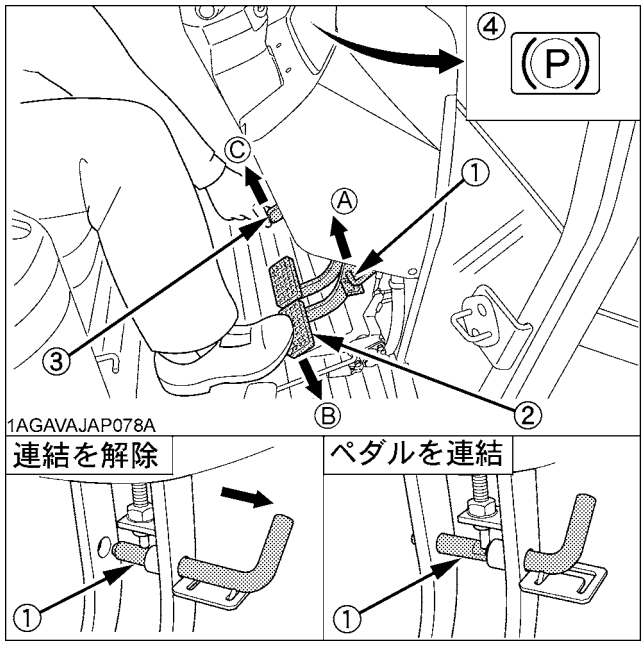

①連結金具
②ブレーキペダル
③駐車ブレーキレバー
④駐車ブレーキランプ
Ⓐ“連結（ロック）”
Ⓑ“踏込む”
Ⓒ“引く”

2.　燃料コックを［開］にします。

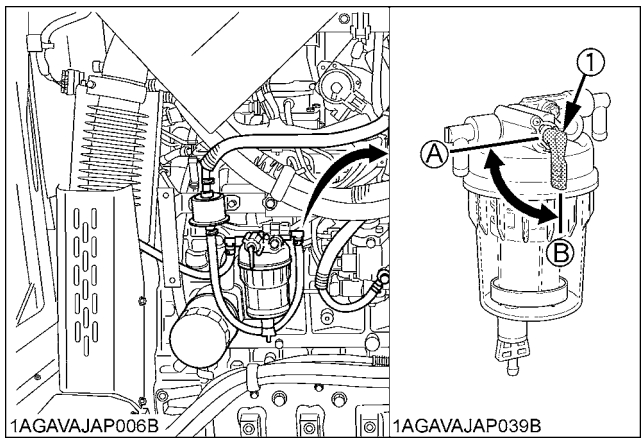

①燃料コック
Ⓐ“閉”
Ⓑ“開”

3. 主変速レバー，シャトルレバー，PTO 変速レバーを［中立］(N) にします。

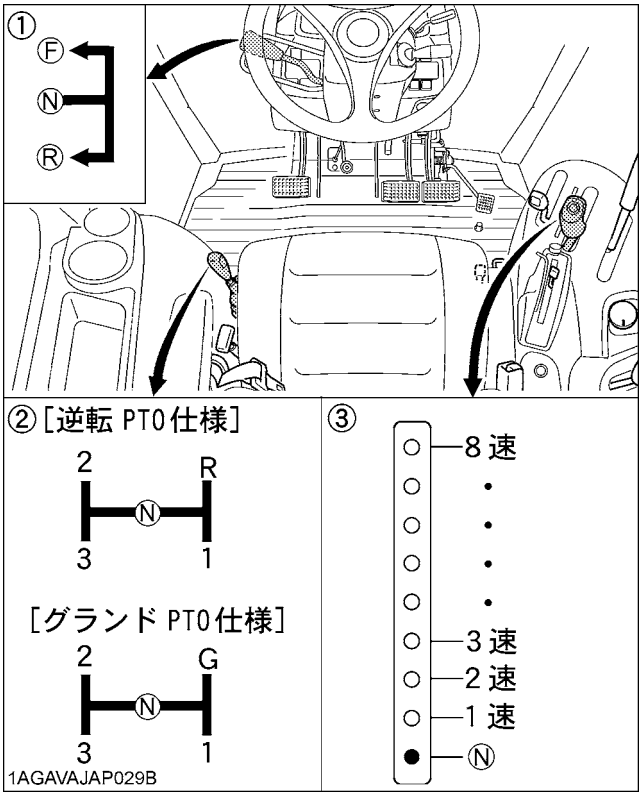

①シャトルレバー
② PTO 変速レバー
③主変速レバー
Ⓕ“前進”
Ⓝ“中立”
Ⓡ“後進”

補　足

＊ シャトルレバーを **［中立］(N)**，PTO クラッチコントロールスイッチを **［切］** にしないと，安全スイッチが作動してエンジンは始動しません。

4. PTO クラッチコントロールスイッチを［切］にします。

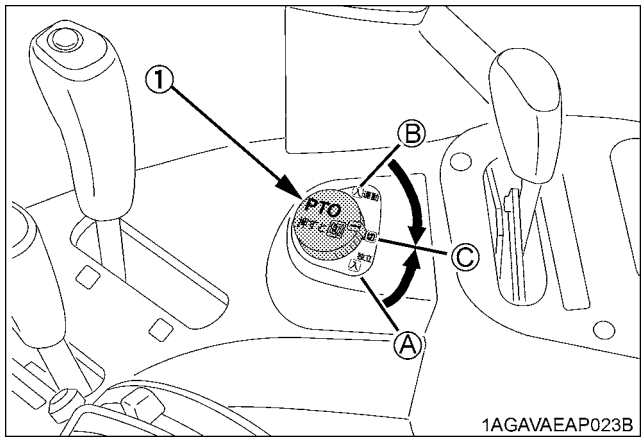

① PTO クラッチコントロールスイッチ
Ⓐ “入”（独立）
Ⓑ “入”（連動）
Ⓒ “切”

5. キースイッチにキーを差込み［入］位置にします。

■キースイッチ

切・・・・・・・・・ エンジンが停止し，キーが抜き差しできる位置。

ACC・・・・・・・・ エンジン停止中，ラジオ付き CD プレーヤが使えます。
（この位置で，長時間使用しないでください。バッテリあがりの原因になります。）

入・・・・・・・・・ 燃焼室内を予熱する位置。
エンジン回転中の位置，すべての電気装置が使えます。

始動・・・・・・・ エンジンを始動する位置。手を離せば自動的に**【入】**に戻ります。

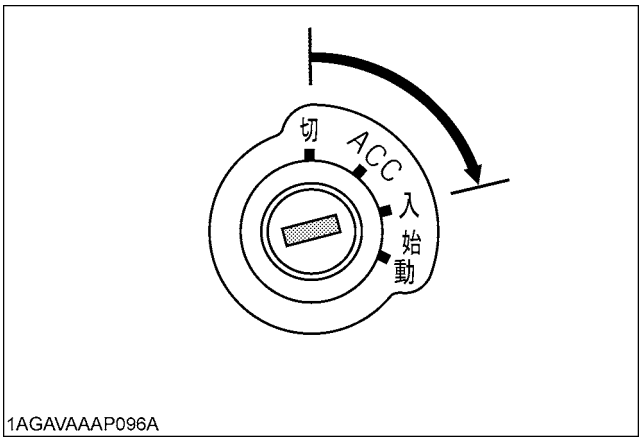

1AGAVAAAP096A

補　足

＊ キースイッチをいきなり**【始動】**位置にして，アクセルレバーを急激に**【高速】**にしたり，アクセルペダルを急激に踏み込むと青白煙を排出することがありますが，異常ではありません。
青白煙が気にかかる場合は，燃料をじゅうぶんに行き渡らせるため，キースイッチ**【入】**の位置で５秒程度保持し，**【始動】**位置にしてください。

■オートグロー

冷却水温が低いとき，キースイッチを**【入】**にすると，エンジン予熱ランプが点灯し，予熱が完了すると，自動的に消灯します。
寒冷時はエンジン予熱ランプが**【消灯】**したことを確認し，セルモータを回してください。

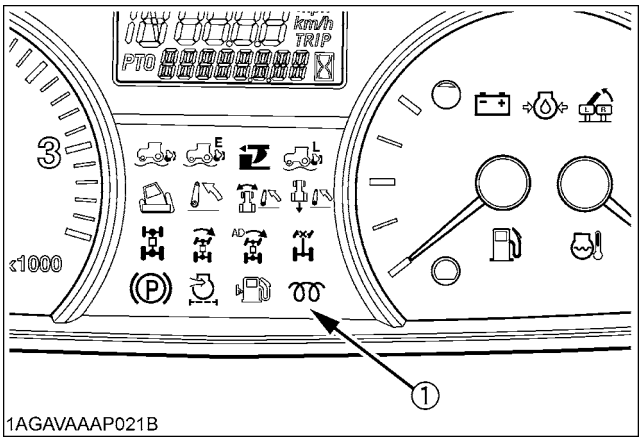

1AGAVAAAP021B

①エンジン予熱ランプ

■モニタランプ

キースイッチを**【入】**位置にすると，ランプ切れチェックのため①～⑰，⑳～㉔のランプが約 1 秒間点灯します。

消灯ランプ…… ⑱⑲

1. ⑱ランプが点灯しているときは，PTO スイッチを**【切】**にしてください。
2. ⑲ランプが点灯しているときは，ブレーキペダル連結金具を掛けてください。

重　要

＊ ランプに異常があるときは，購入先に点検・整備を依頼してください。

補　足

＊ 各スイッチの状態によりランプ切れチェック後，消灯や点灯のままのランプもあります。
＊ ⑤，⑥，⑧，⑨のランプは機種，仕様により点灯しない場合があります。

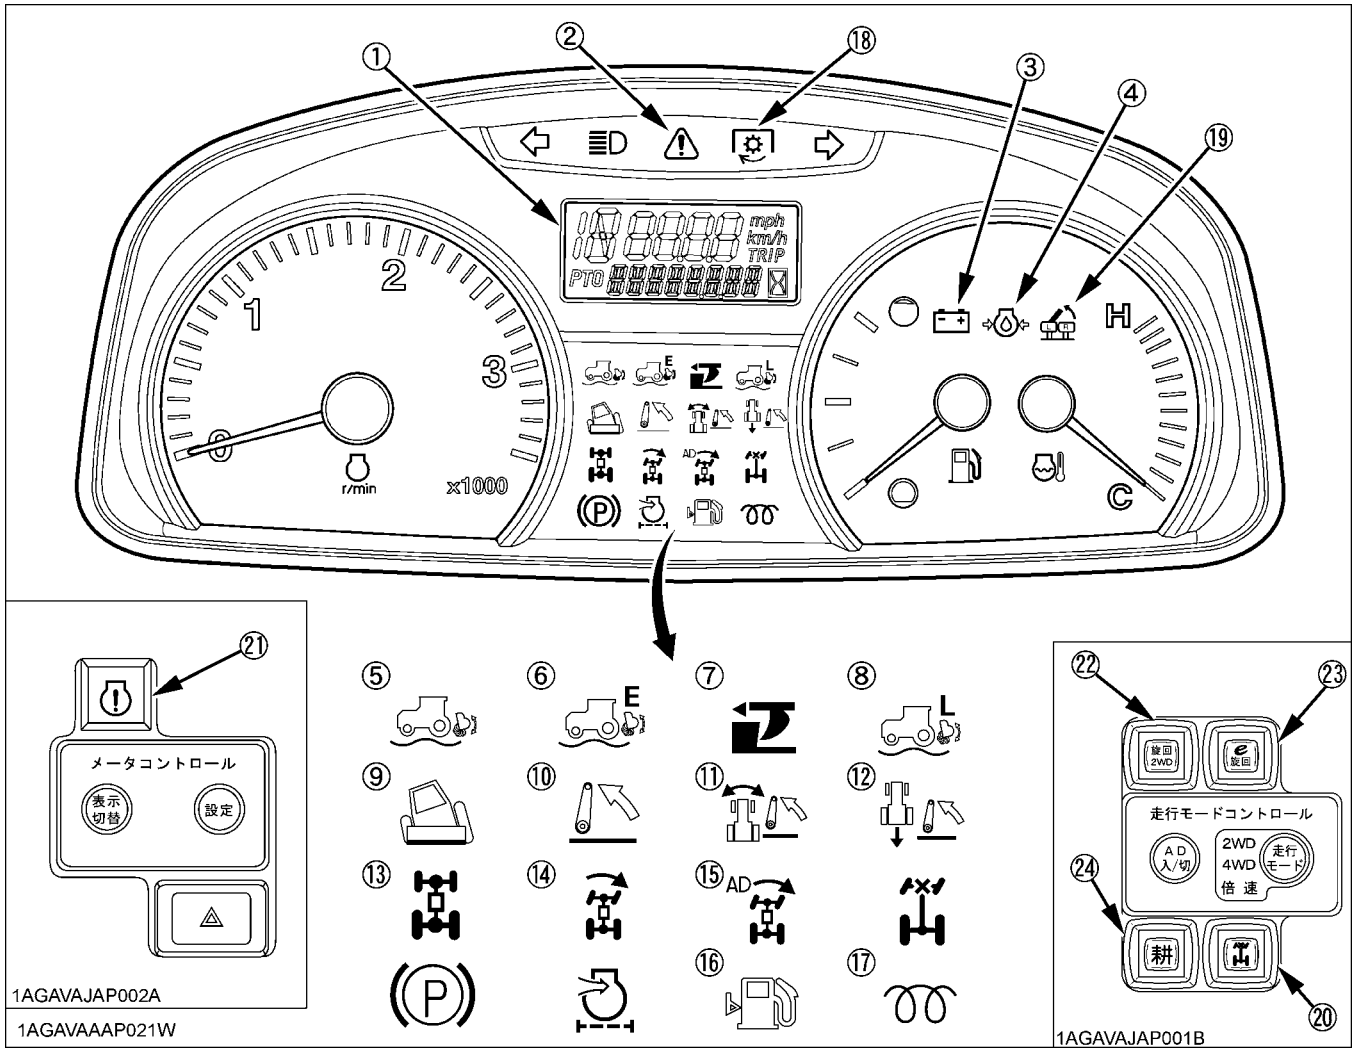

①メッセージ（液晶）表示部
②システム異常警告灯
③バッテリチャージランプ（バッテリ充電警告灯）
④エンジンオイル油圧警告灯
⑤オート耕うんランプ
⑥ E オートランプ
⑦ドラフトランプ
⑧レーザランプ
⑨モンローランプ
⑩ポンパランプ
⑪オートアップランプ
⑫バックアップランプ
⑬ 4WD（4 輪駆動）ランプ
⑭倍速ターンランプ
⑮ AD ランプ
⑯燃料残量警告灯
⑰エンジン予熱ランプ
⑱ PTO ランプ
⑲ブレーキ連結解除警告灯
⑳前輪デフロックランプ
㉑エンジン異常警告灯
㉒旋回 2WD スイッチランプ
㉓e- アシスト旋回スイッチランプ
㉔ワンタッチ耕うんモードスイッチランプ

6. ポジションレバーを［前方に倒し］作業機を下げます。

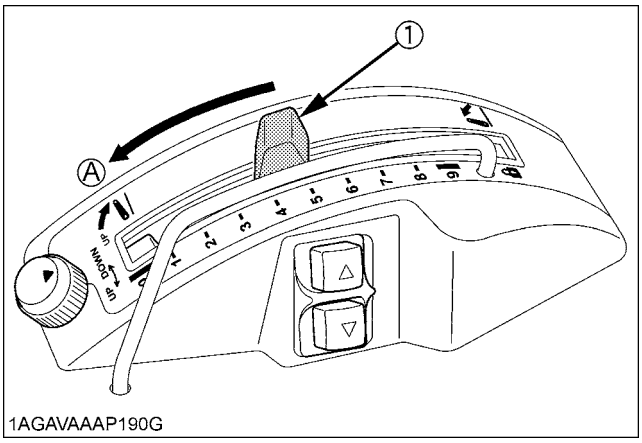

1AGAVAAAP190G

①ポジションレバー　　Ⓐ“前方に倒す”

補　足

＊ 油圧ロックされている場合は下がりません。（**［作業のしかた］**の章の**［作業機昇降装置］**の項を参照）

＊ ポンパランプが点滅している場合は，ポジションレバーを後方に引き点滅を解除してください。

7. アクセルレバーを［低速］に合わせます。

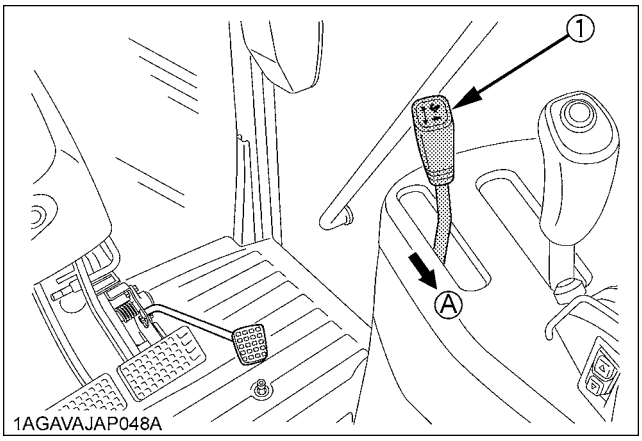

1AGAVAJAP048A

①アクセルレバー　　Ⓐ“低速”

8. クラッチペダルを［踏込み］ます。

補　足

＊ エンジンはクラッチペダルを踏込まなくても始動できますが，安全確保のため踏込んでください。

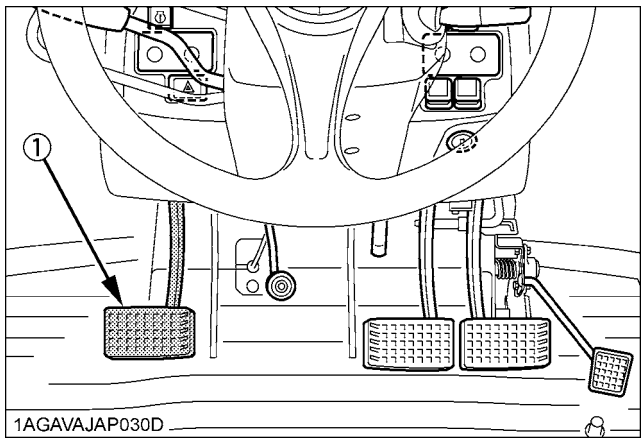

1AGAVAJAP030D

①クラッチペダル

9. キーを［始動］位置に回します。

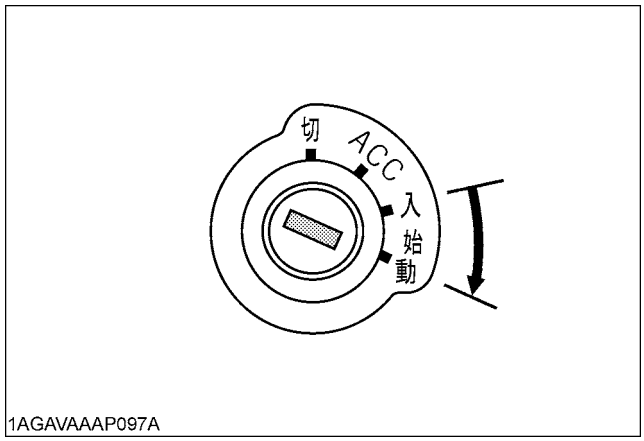

1AGAVAAAP097A

重　要

＊ セルモータは，大電流を消費しますので，10秒以上の連続使用は避けてください。
10 秒以内で始動しなかった場合は，いったんスイッチを切って，30 秒以上休止してから同じ操作をくり返してください。

10. エンジンが始動したら，キーから手をはなしてください。

自動的に**［入］**にもどります。

重　要

＊ エンジン回転中は，キーを始動位置にしないでください。セルモータの故障原因になります。

11. バッテリチャージランプ，エンジンオイル油圧警告灯が［消灯］したか確認します。

もし，点灯している場合は，エンジンを停止し，点検してください。

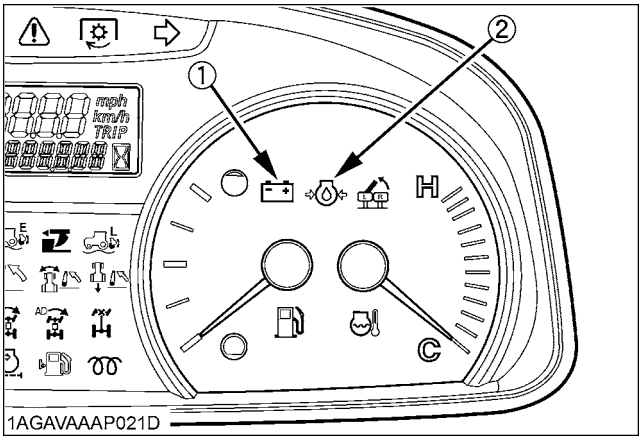

①バッテリチャージランプ（バッテリ充電警告灯）
②エンジンオイル油圧警告灯

12. エンジン回転を下げ，クラッチペダルからゆっくり足を離し，そのまま 5 分程度暖機運転しましょう。

■寒冷時の始動のしかた

前に述べた **1.** ～ **9.** までの操作を行ないます。セルモータを約 10 秒まで回して始動しなかった場合は，いったんスイッチを切って，30 秒以上休止してから，再度 **5.** からの操作を繰返してください。バッテリ及びセルモータを保護するために，10 秒を越えない範囲で，セルモータを回してください。

補　足

＊ 寒冷時の始動直後約 1 分程度，青白煙を排出することがありますが，異常ではありません。また，それ以上に青白煙を排出し続ける場合でも，エンジンがじゅうぶんに加熱されれば，ノズルのつまりなどの故障でない限り青白煙は消えます。

■停止のしかた

1. アクセルレバーをいっぱい後へ［引き］，アイドリング状態にします。

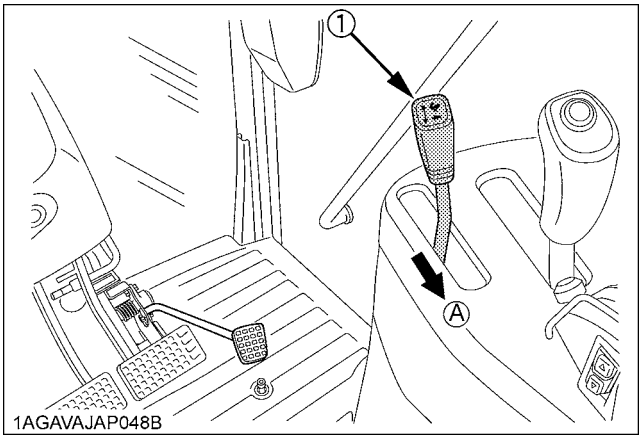

①アクセルレバー　　Ⓐ“アイドリング”

2. キースイッチのキーを［切］の位置にすると，エンジンは停止します。

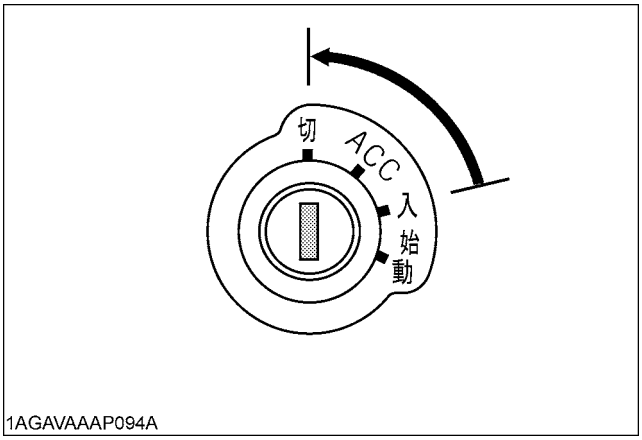

重　要

＊ エンジンの停止は，５分間アイドリング運転してからにしてください。
高速負荷運転後，急にエンジンを停止するとターボチャージャに悪い影響を与えます。

3. キーは必ず［抜き］ましょう。

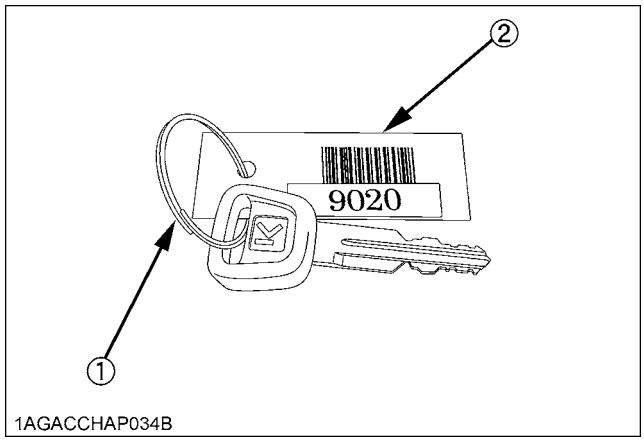

①キーリング
②キーナンバー票

重　要

＊ キースイッチの切り忘れによるバッテリあがり防止のため，必ずキーは抜いてください。
＊ キーリングに付属しているキーナンバー票は，キーを紛失した際必要となります。キーナンバーを裏表紙のおぼえに記入し控えておくか，キーナンバー票を大切に保管してください。

■寒冷時の暖機運転

注　意

＊ 換気が不十分な所では，暖機運転はしないでください。
換気が不十分であると排気ガスにより，一酸化炭素中毒のおそれがあります。
＊ 暖機運転中は必ず駐車ブレーキを掛けてください。

始動後，約 10 分間は負荷をかけずにアイドリングで暖機運転をしてください。オイルを各メタルに充分ゆきわたらせるためで，始動してからすぐ負荷をかけると，焼付きや破損など故障の原因になりますのでご注意ください。
このトラクタには油圧クラッチが採用されており，油圧オイルはトランスミッションオイルを兼用しています。そのためアイドリングでの暖機運転終了後は，アクセルレバーを**【低速】**にして必ず下記の要領で暖機運転を行ない，トランスミッションオイルを暖めてください。暖機運転を行なわないと，満足な性能が得られないばかりか故障の原因になります。

気　　温	暖機運転時間
10 ～ 0 ℃	0 ～ 10 分間
0 ～ -10 ℃	10 ～ 20 分間
-10 ～ -20 ℃	20 ～ 30 分間
-20 ℃以下	30 分間以上

補　足

＊ 寒冷時の暖機運転では，マフラパイプ内で結露した水分が，水滴となって飛散することがあります。
アイドリング以外で暖機運転をすると，水滴の飛散量が多くなります。

■バッテリあがりの処置

ブースタケーブル（別売）があれば，他車のバッテリを電源としてエンジンを始動することができます。

1. ブースタケーブルを図の番号順で接続します。

＊ トラクタのキースイッチを**【切】**にします。
＊ バッテリの（＋）端子同士を接続します
＊ マイナスケーブルの他端**【４】**の接続位置は，バッテリから離れたエンジン本体に接続します。
（マイナスケーブルの他端**【４】**を直接バッテリの（－）端子に接続すると，バッテリから発生する可燃ガスに引火するおそれがありますので接続しないでください。）

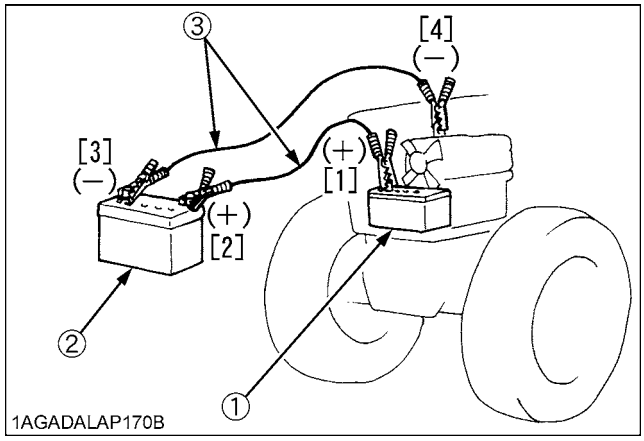

①放電したトラクタバッテリ
②救援車バッテリ
③ブースタケーブル

2. 救援側の車を始動し，少しエンジン回転を高めに保ちます。
3. トラクタのエンジンを始動します。
（始動手順は**［エンジンの始動と停止］**の項を参照）
4. ブースタケーブルを接続順序の逆で外します。

重　要

＊ 救援車は必ず 12V バッテリ車を使用してください。
＊ ケーブル接続の際には，（＋）と（－）端子を絶対に接触させないでください。
＊ ケーブルが冷却ファンなどに巻込まれないようにしてください。
＊ ケーブル接続の際には，（＋）と（－）をよく確認し，絶対に逆に接続しないでください。逆に接続すると，トラクタや救援車の電子機器類が破損する場合があります。
＊ 救援車にこのトラクタを使用する場合は，必ず作業機を降してください。

警　告

＊ トラクタを発進するときは前後左右をよく確認し，付近に人（特に子供）を近づけないでください。
また，安全キャブに当たる障害物がないかも確認してください。
＊ 子供はもちろん，運転者以外の人を乗せてトラクタを運転しないでください。また，必ずシートに座って運転してください。
＊ 溝や穴の近く，路肩などトラクタの重みでくずれやすい所では運転しないでください。
転落事故のおそれがあります。
＊ 急な坂道の登坂はバックで行なうか，作業機をできるだけ下げ，転倒防止に心がけてください。
＊ 下り坂は，エンジンブレーキを使用してください。ブレーキペダルを踏むだけで降りないでください。
＊ 負荷の大きいけん引をする場合や湿田脱出の場合には，徐々に発進し，トラクタが後へ転倒しないように注意してください。
＊ 高速で旋回すると，横転するおそれがあります。
デフロックの解除を確認して，必ずスピードを落としてゆっくりと回ってください。
＊ 後進は前進とほぼ同じ速度が出ます。
周囲の状況をよくみて，安全であることを確認してからシャトルレバーを後進位置に入れて，安全な速度で後進してください。
また後進中は，特に周囲の状況によく注意して運転してください。
＊ 運転席足元に空缶，部品などの物を置くとブレーキペダルやクラッチペダルの下にはさまり，ブレーキ操作，クラッチ操作ができなくなり危険です。

■ならし運転（最初の約 50 時間）

この期間中は，特に次のことを厳守してください。

1. 急なスタート，急ブレーキは慎んでください。
2. 必要以上のスピードや負荷をかけないようにしましょう。
3. 運転は，エンジンがじゅうぶん暖まってから行なうようにしましょう。
4. 悪路や傾斜地では，速度を落とし安全を確認しながら走行しましょう。
5. 50 時間使用後，**【定期点検箇所一覧表】**に従い各部の点検，オイル交換などを行なってください。

運転席周りの調節

■シート

◆ 調整方法

1. 前後調節レバーを**［引く］**と，シートが前後に調節できます。
2. 体重調節ハンドルを**［回す］**と，クッションの強さが調節できます。
3. リクライニング調節レバーを**［上げる］**と，背もたれの角度が調節できます。
4. 左アームレストは，後方へ向けられます。

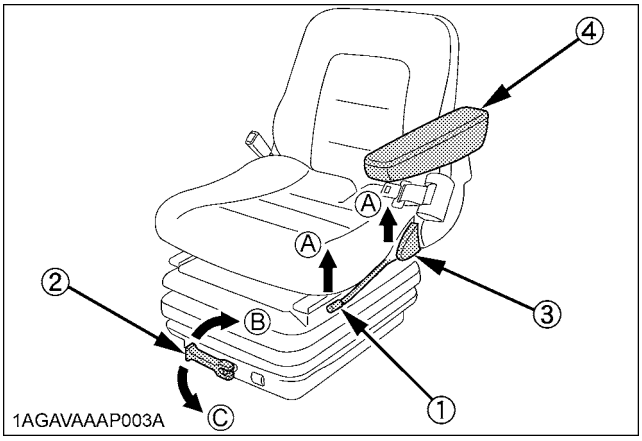

①前後調節レバー
②体重調節ハンドル
③リクライニング調節レバー
④左アームレスト
Ⓐ“解除”
Ⓑ“強くなる”
Ⓒ“弱くなる”

5. シートの高さは，シート全体を持上げるだけで，３段階に変えられます。
   低い位置に戻すには，いったん最上昇位置まで持上げると最下位置まで下がります。

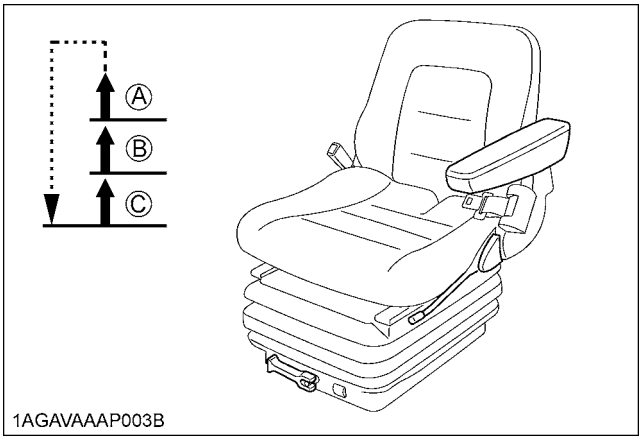

Ⓐ“高”
Ⓑ“中”
Ⓒ“低”

■安全キャブとシートベルト

警 告

転倒・転落による死傷事故防止のため，下記のことを守ってください。
＊ トラクタを使用するときは，必ずシートベルトを着用してください。
＊ 安全キャブの改造を絶対にしないでください。また，強度に影響する破損，曲がりなどが発生した場合，交換してください。
＊ シートベルトは作業者の身体に合わせ長さを調節してください。

補 足

＊ 安全キャブは，万一のときに少しでも被害を軽くするためのものであって，すべての傷害を防げるものではありません。

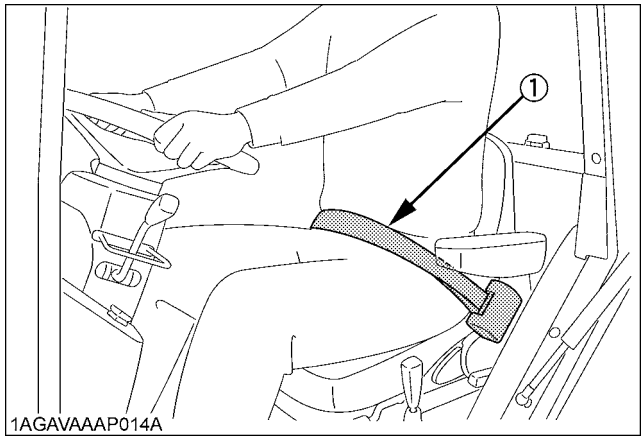

①シートベルト

■チルトステアリングハンドル

注 意

＊ 走行中の調節はしないでください。
＊ 調節後，ハンドルがロックされていることを確認してください。

チルトステアリングハンドルの操作はチルトペダルを踏み込んで (1) ～ (7) の適当な位置でペダルをはなして位置を決めてください。
(1)…… 乗り降り時の位置
(2) ～ (7)…… 運転操作位置

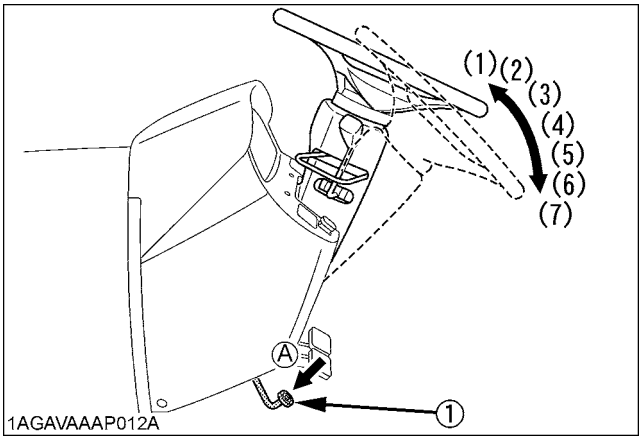

①チルトペダル　　Ⓐ“踏み込む”

■バックミラー

1. バックミラーは，上下・左右に角度調節できます。運転席に座って見やすい位置に調節してください。
2. 狭い場所へ格納時折りたたんでください。

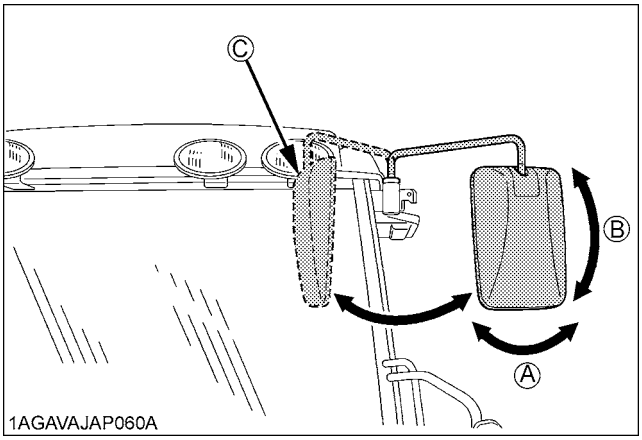

Ⓐ“左右”
Ⓑ“上下”
Ⓒ“格納位置”

灯火類の操作

■ヘッドライトスイッチ

ノブを回すとスイッチが入り，位置によって次のランプが点灯します。

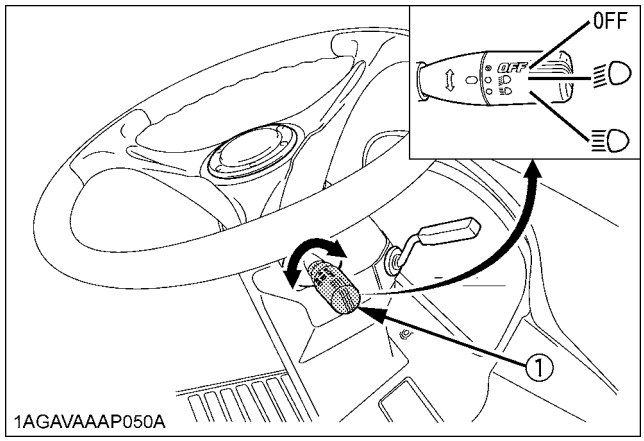

①ヘッドライトスイッチ

OFF……ヘッドライト消灯位置
≣D……ヘッドライト下向き照射位置
≣D……ヘッドライト上向き照射位置

補 足

＊ ヘッドライトが上向き照射時，メータパネル内の ≣D ランプが点灯します。
＊ キースイッチ**【切】**位置でも点灯します。

■ウインカスイッチ

1. スイッチを前後操作すると，ウインカランプ及びメータパネル内のパイロットランプが点滅します。
   前……左折
   後……右折
2. スイッチはハンドルを戻すと，自動的に**【中立】**に戻る，オートリターン機構になっています。

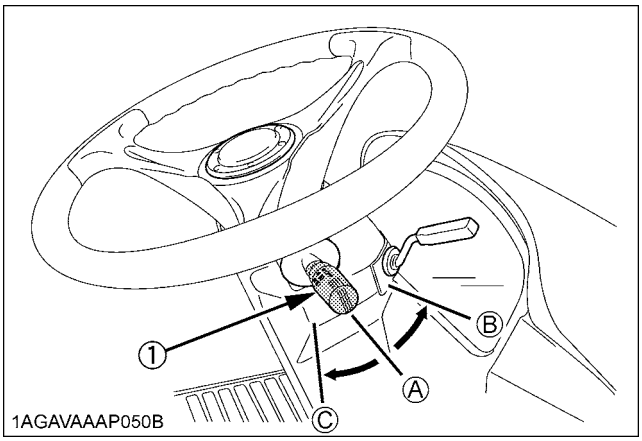

①ウインカスイッチ　　**Ⓐ“中立”**
Ⓑ“左折”
Ⓒ“右折”

補　足

＊ ハンドルを切る角度が小さいとレバーが**【中立】**に戻らない場合があります。戻らないときは手で戻してください。

■ハザードスイッチ

故障などで停止した場合，事故を防止するために使用します。スイッチを押すとウインカ前後及びメータパネル内のウインカ作動パイロットランプが点滅し，非常停止中を知らせます。
再度スイッチを押すと消灯します。

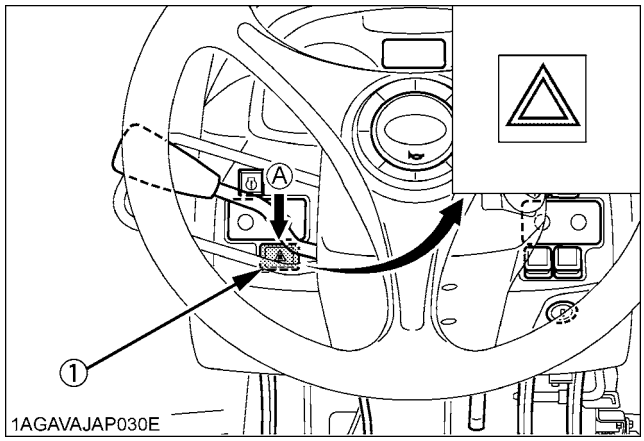

①ハザードスイッチ　　**Ⓐ“押す”**

補　足

＊ ハザードランプはキースイッチ**【切】**位置でも作動します。

■ホーンボタン

ホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。

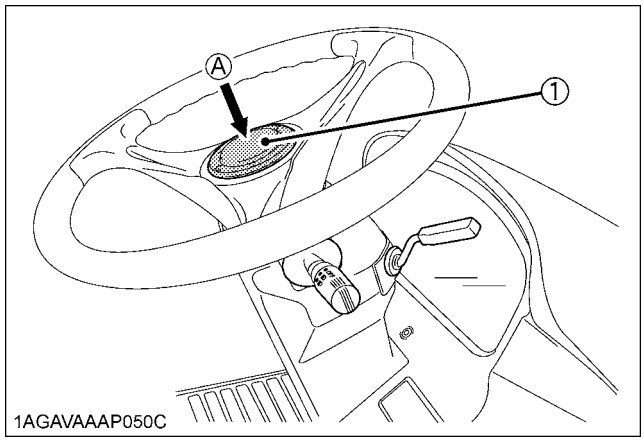

①ホーンボタン　　**Ⓐ“押す”**

補　足

＊ ホーンはキースイッチ**【切】**の位置でも作動します。

■バックランプ
シャトルレバーを**【後進】**の位置に入れると，バックランプが点灯します。

■ブレーキランプ
ブレーキペダル左右を連結金具で連結し，ブレーキペダルを踏むと，ブレーキランプが点灯します。

補　足

＊ 駐車ブレーキをかけるとブレーキランプは消灯します。

■車幅灯・尾灯
ヘッドライトに連動して点灯します。

外部電源・信号取出カプラ

■電源取出し
シート後部に各種電源取出しカプラ及びインプルメントに車速信号を伝達する車速信号カプラがあります。

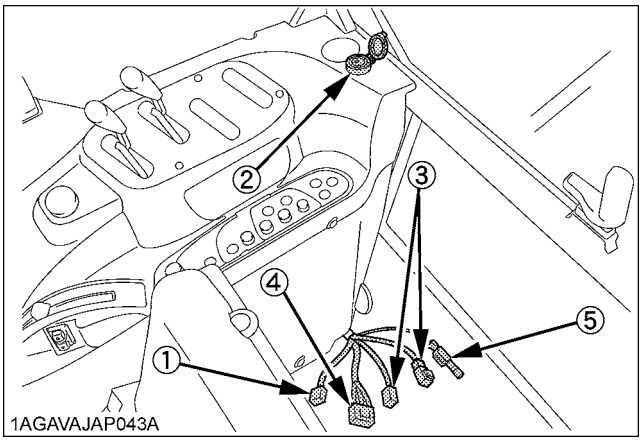

①ローダ用電源カプラ（15A）
②電源取出しソケット（15A）
③予備電源カプラ（30A）
④トレーラカプラ
⑤車速信号カプラ

補　足

＊ 車速信号カプラは接続を必要とする専用インプルメントにのみ使用してください。出荷時にはキャップがしてありますので，インプルメントを使用しないときは必ずキャップを装着してください。故障の原因になります。

◆ コネクタ
電源カプラ（30A）用コネクタが必要な場合は，下記品番で発注願います。

キット，コネクタ：3F999-0222-0
（下図部品が 1 個ずつ入っています）

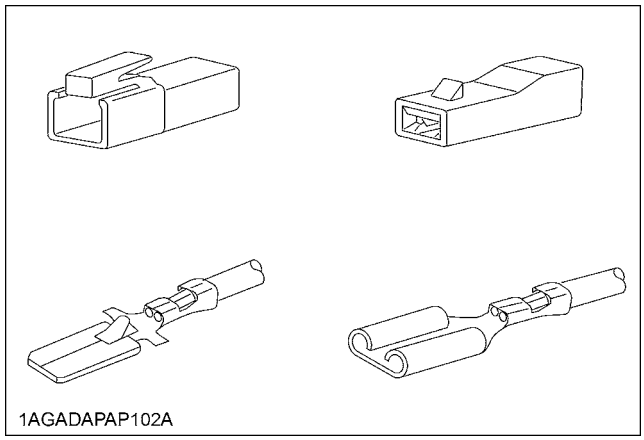

■トレーラ用カプラ（オプション）
1. トレーラと連結時に用いる電源カプラは別途購入してください。（オプション）
2. 電源は右図のとおりです。

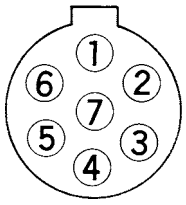

トレーラハーネス	トレーラハーネス（ヨーロッパタイプ）
①アース ②尾灯（8W） 　車幅灯（8W） 　駐車灯（8W） ③方向指示器左（23W） ④制動灯（23W × 2） ⑤方向指示器右（23W） ⑥予備 ⑦後退灯（10W）	①方向指示器左（23W） ②後退灯（10W） ③アース ④方向指示器右（23W） ⑤尾灯（8W） 　車幅灯（8W） 　駐車灯（8W） ⑥制動灯（23W × 2） ⑦予備

発進・走行

1. ブレーキペダルを確認します。

■ブレーキペダル

警 告

＊ 道路走行中・登り坂・下り坂及びあぜ越え中は，ブレーキペダルの左右を連結金具で，必ず連結してください。
道路走行中に片ブレーキを踏むと車体が振られ，転倒や交通事故のおそれがあります。

ブレーキは，強制的に機体を停止させる装置で，一般車両と異なり，左右それぞれ独立しており，後輪の片輪だけにブレーキをかけることができます。また連結金具でブレーキペダルをつなぐと，左右両輪のブレーキが同時に働きます。
連結金具をかけた状態……道路走行時。
連結金具を外した状態……農作業時。

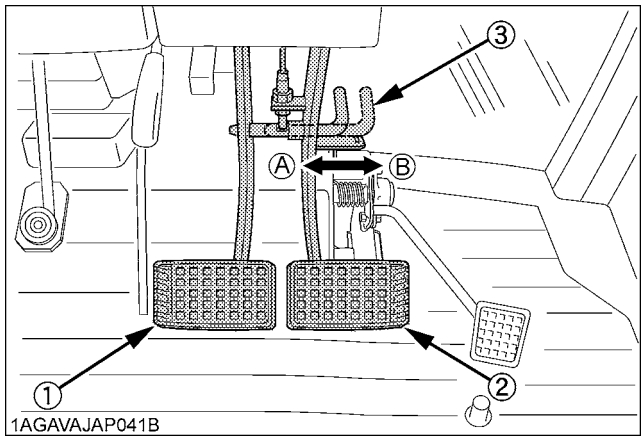

①ブレーキペダル（左） **Ⓐ“連結（ロック）”**
②ブレーキペダル（右） **Ⓑ“解除”**
③連結金具

◆ ブレーキ連結解除警告灯
ブレーキペダル連結金具を外すと**ブレーキ連結解除警告灯**が点灯します。道路走行時などでは連結金具をかけ，ブレーキ連結解除警告灯の消灯を確認してから，走行してください。

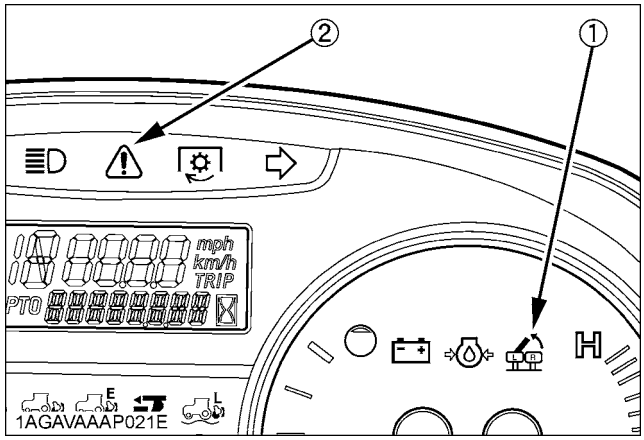

①ブレーキ連結解除警告灯
②システム異常警告灯

電子メータメッセージ
＊ ブレーキペダル連結金具を外したまま，車速が10km/hを超えるとブザーが1回鳴ります。同時に⚠システム異常警告灯が点灯し，下記メッセージも表示されます。

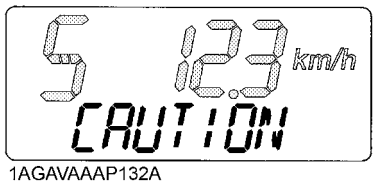

2. ポジションレバーを［後方に引き］作業機を上げます。

（詳細は**［作業のしかた］**の章の**［作業機昇降装置］**の項を参照）

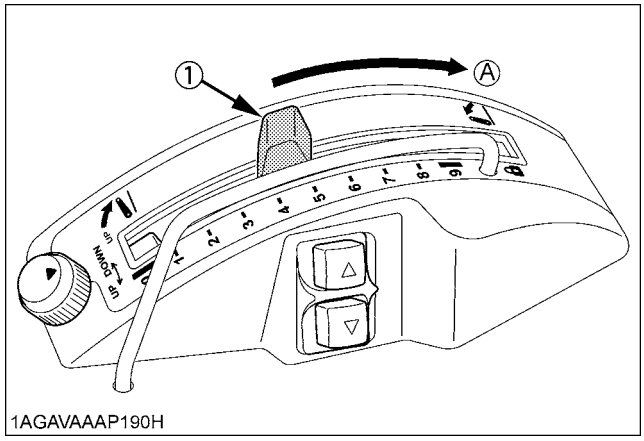

①ポジションレバー **Ⓐ“上げる”**

3. クラッチペダルを踏込みます。

注 意

＊ 急にクラッチを離すと，急に飛出すおそれがあります。
ゆっくり行なってください。

■クラッチペダル

クラッチは，エンジンの動力を走行部（車輪）に断続する装置です。
ペダルを踏み込む･･･････クラッチが切れる。
ペダルから足を離す･････クラッチがつながる。

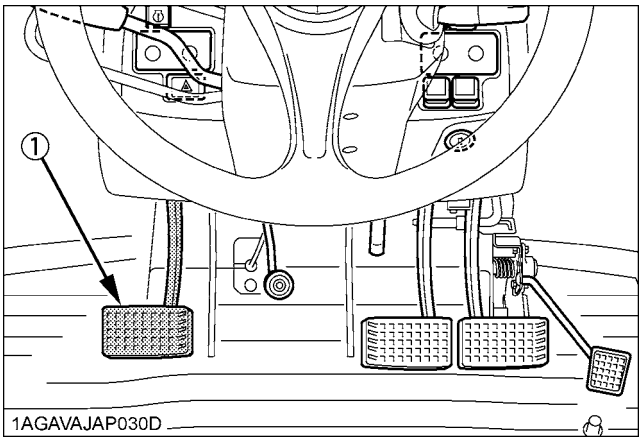

①クラッチペダル

補 足

＊ クラッチペダル操作によって **[半クラッチ]** を極度に多用すると，クラッチ保護のため自動的にクラッチが **[切れ]**，警告ブザーが連続的に鳴ります。
＊ クラッチが自動的に切れる前に警告としてブザーが間欠的に鳴りますので，クラッチペダルをいっぱい踏み込むか，ペダルから足を離してください。
＊ もし，ブザーが連続的に鳴れば下記いずれかの操作で解除してください。
警報ブザーが鳴ったままの状態で放置しないでください。
(1) クラッチペダルをいっぱい踏み込む。
(2) シャトルレバーを **[中立] (N)** にする。
(3) 主変速レバーを **[中立] (N)** にする。

4. 走行速度を選択します。

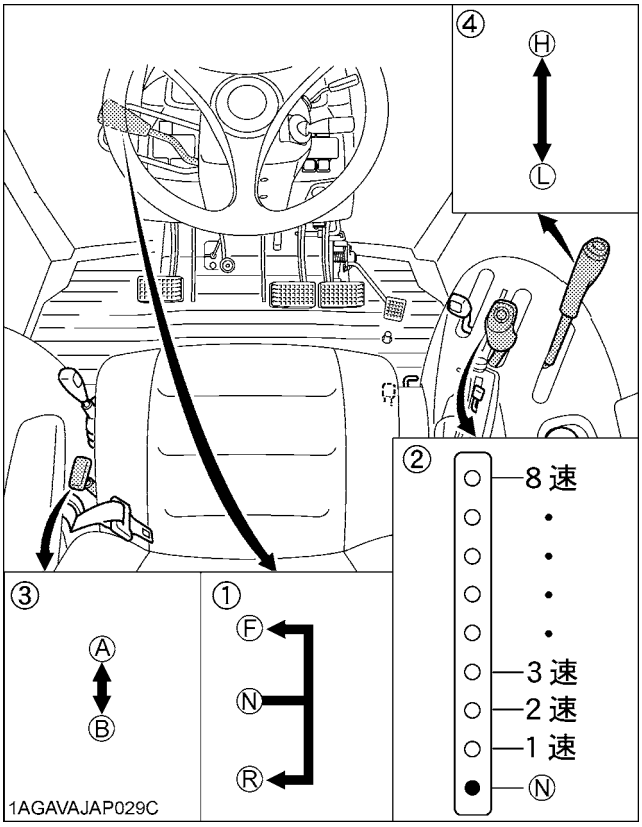

①シャトルレバー
Ⓕ**“前進”**
Ⓝ**“中立”**
Ⓡ**“後進”**
②主変速レバー
③クリープレバー
Ⓐ**“切”**
Ⓑ**“入”**
④副変速レバー
Ⓗ**“高速”**
Ⓛ**“低速”**

4本のレバー操作を組合わせることにより前進24段，後進 24 段の車速が得られます。

補 足

＊ 副変速レバーが **[L]**（低速）時のみクリープ速度（クリープ入）が得られます。
（詳細は **[クリープレバー]** の項を参照してください。）

■主変速レバー

注　意

＊ 急発進はしないでください。
＊ 安全のため，急激な変速は避けてください。変速は１段ずつ行なってください。
＊ 緊急停止時や，作業機の取付け・取外しなど狭い場所での作業時には，クラッチを使用してください。
＊ 走行中は，主変速レバーに手を置いたままにしないでください。
＊ 急な坂道，車両への積み・降ろし，ほ場への出入り，あぜの乗り越えなどでは，途中で変速すると危険ですので，あらかじめ安全な遅い変速位置に入れておいてください。
＊ クラッチボタンを押している間は，クラッチが切れた状態になっています。クラッチボタンを戻すとトラクタが動き出します。
＊ 低温始動時，ミッションオイルが暖まるまでは，発進までに時間がかかる場合があります。（発進遅れ）
- **じゅうぶんに暖機運転をしてください。**
- **低温時の発進遅れは異常ではないので，主変速レバーを変速に入れたままトラクタから降りないでください。遅れて動き出すおそれがあります。**

重　要

＊ 油圧クラッチ・シンクロの寿命を保つため，次の点に注意してください。
1. 作業に合った車速とエンジン回転を選んでください。
2. 急激なシフトダウンは避けてください。
3. トラクタの使い始めの変速時に，油圧クラッチのつながり音がする場合がありますが，油温が上がってくると正常になります。

◆ 変速操作

主変速レバーは停止・走行中に関係なくノンクラッチで８段階に変速できます。
また，選択した変速段数は電子メータパネルの液晶表示部で確認できます。

● 重けん引作業時

クラッチボタンを押さずに，主変速レバーを一段ずつ希望車速が得られるまで操作してください。レバー操作に応じ自動的にスムーズに増減速されます。

● 軽負荷作業時

クラッチボタンを押さずにレバー操作した自動変速の最中にクラッチボタンを押すと，その時点で主変速レバーで選択した車速段数へ直接変速されます。（けん引作業時はこの変速操作は行なわないでください。）

● 道路走行時

クラッチボタンを押しながら主変速レバーを希望車速段数位置まで変速し，その位置でクラッチボタンを解放します。
選択した段数へのスムーズな変速が行なえます。
（けん引作業時は，この変速操作は行なわないでください。）

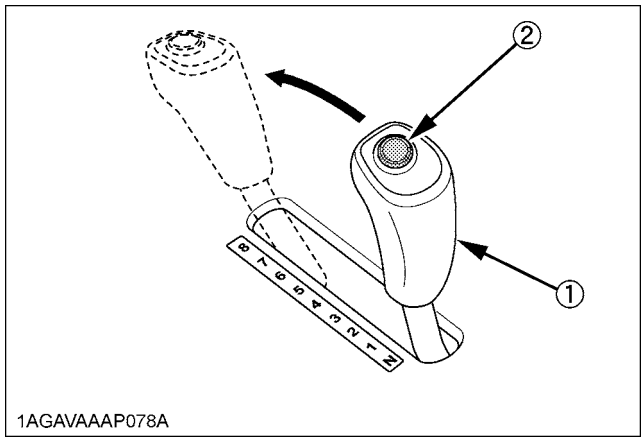

①主変速レバー
②クラッチボタン

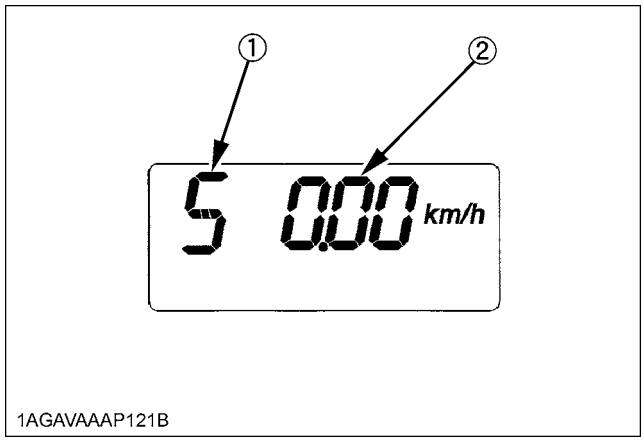

①変速段数
②車速

補　足

＊ 変速段数が点滅している時は，２段以上の自動変速中です。選択した車速段に達すると点灯表示に変わります。
＊ 走行中にクラッチボタンを押すと，押している間クラッチが切れます。
ボタンを解放するとクラッチがつながり発進します。

電子メータメッセージ

＊ ある設定された時間内に自動的に変速できなかった時，クラッチが**［切れ］**警告ブザーが鳴り，下記メッセージも表示されます。

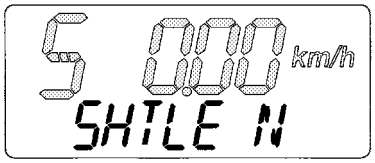

＊ シャトルレバーを**［中立］(N)**に戻すと，警告ブザーが止まります。数回連続して起こるようであれば購入先に相談してください。

■副変速レバー

注　意

＊ 急傾斜地で副変速の切換えをクラッチボタンの操作のみで行なうと，クラッチボタンを押したときトラクタの自重で自走し，危険な場合が予測されます。
必ずクラッチペダルとブレーキペダルを踏み込んでから，切換えを行なってください。
＊ クラッチボタンを押している間は，クラッチが切れた状態になっています。クラッチボタンを戻すとクラッチがつながります。

［L］位置で低速，**［H］**位置で高速が得られます。

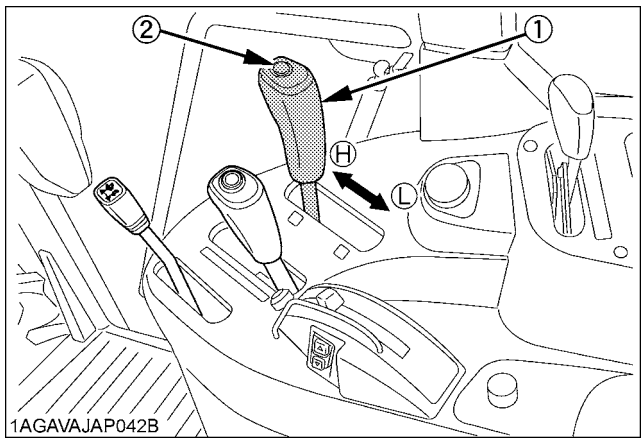

①副変速レバー　　**Ⓗ“高速”**
②クラッチボタン　　**Ⓛ“低速”**

重　要

＊ 変速操作前にクラッチペダルとブレーキペダルを踏み，トラクタを完全に停止させてください。
変速はクラッチボタンを押しながら行ない，変速操作完了後にクラッチボタンを解放します。走行中の操作やクラッチボタンを押さずに変速すると，ミッションの損傷につながります。

■シャトルレバー

注　意

＊ 高速（11km/h 以上）で前進・後進の切換えを行なうとクラッチが切れ，警告ブザーが鳴る装置を設けていますが 10km/h 前後のスピードでもたいへん危険です。必ずエンジン回転を低速にしてから切換えるようにしてください。

＊ 急傾斜地で前進･後進の切換えをシャトルレバーのみの操作で行なうと，前進･後進が切換わるときトラクタの自重で自走し，危険な場合が予想されます。必ずクラッチペダル・ブレーキペダルを踏み込んで切換えを行ない，クラッチペダルで発進してください。

1. シャトルレバーを持上げて，前進（後進）から後進（前進）に操作しますと，マイコンコントロールでスムーズな切換えを行ない前進（後進）と同じスピードで後進（前進）します。(切換え時のショックが少なく，タイヤがスリップしないので草地作業にも適しています。)
2. クラッチペダルを踏まなくてもシャトルレバーの操作で前進･後進の切換えができます。
3. 坂道で前進・後進の切換えを行なうときは，必ずブレーキペダルを踏み込んでトラクタが停止してから行なってください。ブレーキを使用しないで前進・後進の切換えを行なうとシャトルクラッチの寿命の低下や損傷の原因になります。

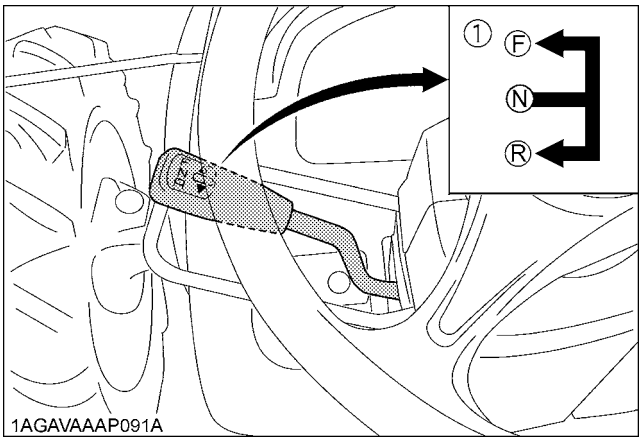

①シャトルレバー　　**Ⓕ“前進”**
Ⓝ“中立”
Ⓡ“後進”

補　足

＊ トラクタの速度が 11km/h 以上の状態で，シャトルレバー前進・後進の切換えを行なうと，自動的にクラッチが **[切れ]**，警告ブザーが鳴ります

＊ もしブザーが鳴った時には，シャトルレバーを元の位置に戻してください。ブザーが止まりクラッチもつながります。警報ブザーが鳴ったままの状態で放置しないでください。

■クリープレバー

注　意

＊ クリープ速度では車軸の回転力が非常に強くなるので，ブレーキペダルを強く踏んだだけではブレーキはききません。

副変速レバーが **[L]**（低速）の場合，クリープレバーを **[押し下げる]** とクリープ速度が得られます。
クリープレバーが **[入]** の場合，副変速レバーを **[H]**（高速）に変速すると，クリープ速度が解除され，副変速 **[H]**（高速）の速度が選択されます。

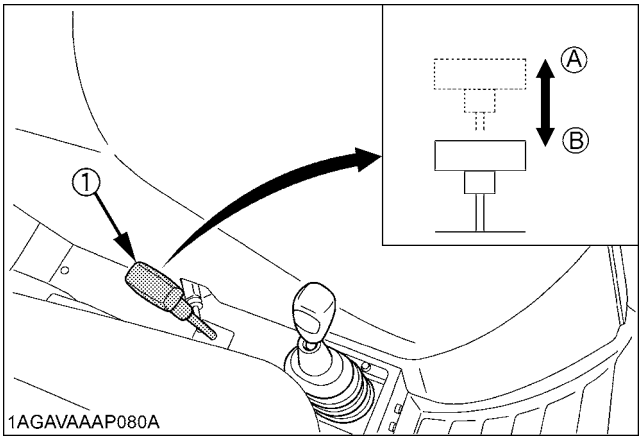

①クリープレバー　　**Ⓐ“切”**
Ⓑ“入”

重　要

＊ 変速は主変速レバーを **[中立] (N)** にし，トラクタが完全に停止してから行なってください。走行中に操作するとミッションの損傷につながります。

◆ クリープの使い方

クリープ速度は，使用する作業と取扱い方を誤ると故障の原因になります。
次のことに注意してお使いください。

1. 使用できる作業
＊ ロータリでの深耕・細土耕うん作業。
＊ ロータリで，ほ場がかたく標準速度で耕うんできない場合。
＊ プランタによる移植作業。
＊ 農業用トレンチャによる作業（農業用に限る）。
＊ 車への積み・降ろしをするとき。
2. 使用できない作業（故障の原因になります）
＊ 湿田での沈没状態から脱出する作業。
＊ けん引・トレーラ作業。
＊ フロントローダ作業。
＊ フロントブレード作業（除雪作業）。
＊ 土木作業。
＊ ほ場への出入り。
3. クリープ速度を使用するときは，必ず次のことを守ってください。
＊ 変速は，主変速レバーを **[中立] (N)** にしてから行なってください。
＊ 発進は，必ず駐車ブレーキを外してから行なってください。
＊ クリープ速度では車軸の回転力が非常に強くなるので，ブレーキペダルを強く踏んだだけではブレーキはききません。
停止は，必ずクラッチを切ってからブレーキをかけてください。

重　要

＊ クリープ速度でブレーキペダルをあまり強く踏むと故障の原因になります。
＊ クリープ速度では，けん引作業をしないでください。超低速で無理な負荷をかけると故障の原因になります。

補　足

＊ クリープレバー操作時，レバー操作が重くなるときがあります。そのときは，クラッチペダルを踏み直し，再度クリープレバーを操作してください。

5. 走行モード（2WD，4WD，倍速，AD，旋回 2WD）を選択します。

■走行モード切換スイッチ

◆ 走行モードスイッチ

スイッチを押すごとに
2WD → 4WD →倍速→ 2WD
の順に切換わり，スイッチでの選択状態をメータパネル内のモニタランプで表示します。

	メータパネル
2WD選択時…… （２輪駆動）	4WD，倍速，AD ランプ消灯
4WD選択時…… （４輪駆動）	4WD ランプ点灯
倍速ターン選択時…	倍速ランプ点灯 4WD ランプ点灯

◆ AD スイッチ

スイッチを押すごとに AD **［入］**・**［切］**が切換わり，スイッチでの選択状態をメータパネル内のモニタランプで表示します。

	メータパネル
AD **［入］**時…… （オートブレーキ）	AD ランプ点灯
AD **［切］**時……	AD ランプ消灯

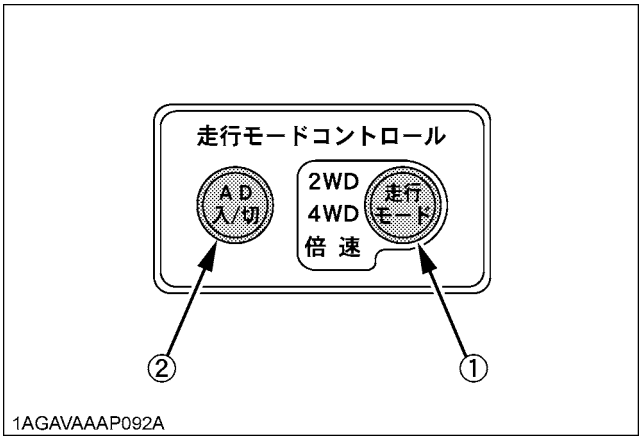

①走行モードスイッチ
② AD スイッチ

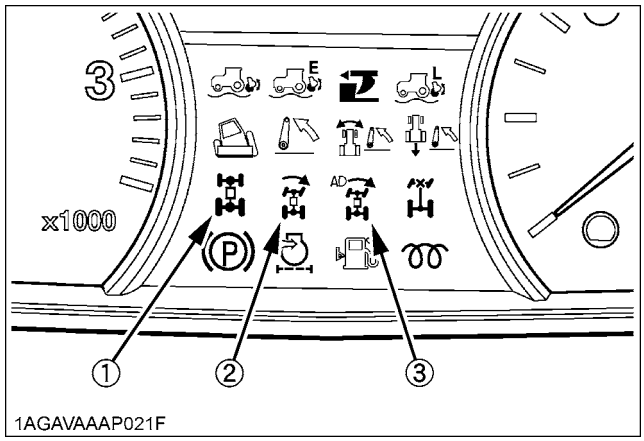

① 4WD ランプ
②倍速ランプ
③ AD ランプ

補　足

＊ AD スイッチと走行モードスイッチの組合せにより，６種類の走行モードより作業に適した状態を選択してください。
（一般ロータリ耕うんは AD **［入］**・倍速が最も効果があります）

＊ 各スイッチはトラクタの走行・停止に関係なく操作できます。

＊ 旋回 2WD スイッチが **［入］**のときは，走行モードスイッチは操作できません。

		走行モードスイッチ		
		2WD	4WD	倍速
ADスイッチ	入	○	○	○
	切	○	○	○

◆ 4 輪駆動の使い方

4輪駆動は,次のような場合に威力を発揮します。

1. 傾斜地，湿田，トレーラの運搬・フロントローダ作業時で，けん引力が必要な場合。
2. 砂地で作業をする場合。
3. 固いほ場で，ロータリ耕うん時の飛出しを防止する場合。
4. ほ場への出入り及び，あぜ越えを行なう場合。

補　足

＊ 舗装道路や高速走行時の４輪駆動は避けてください。思わぬ事故の原因にもなります。走行モードスイッチを**【2WD】**，AD スイッチを**【切】**に切換え全モニタランプが消えていることを確認してから走行してください。
また，タイヤの摩耗を早める原因にもなります。但し ，走行時ブレーキ性能向上のため，左右ブレーキペダルを連結した状態でブレーキを踏むと自動的に４輪駆動が入ります。

◆ 倍速ターンの使い方

警　告

＊ 倍速ターンに入れたままでは，ほ場以外を走行しないでください。ほ場から出る前に走行モードスイッチを［2WD 又は 4WD］，AD スイッチを［切］に切換えてください。
＊ 倍速ターンは，畑，水田などのロータリ耕作業に役立ちますが，使用法を誤ると転倒などのおそれや故障の原因にもなります。

倍速ターンの作動は下図のようになっています。**【倍速】**モードで旋回動作に入り，ステアリングハンドルを切っていくと，前輪の切れ角が，直進状態からある一定の角度になるまでは，通常の４輪駆動の回転数で前輪が駆動されます。更にステアリングハンドルを切ると，倍速ターンが作動し，前輪の回転数がそれまでの約２倍の回転数で駆動され，小さくスムーズな旋回が行なえます。

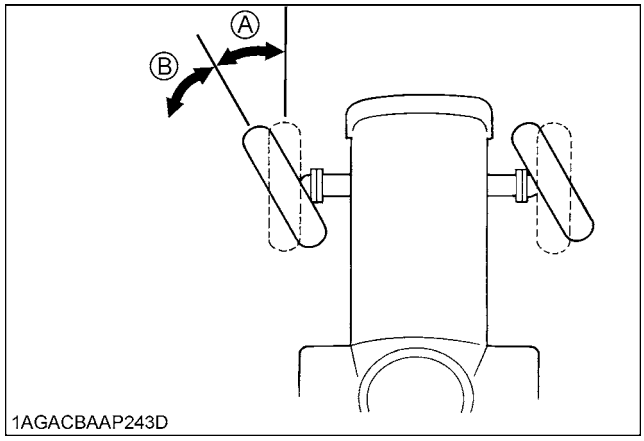

Ⓐ“通常の 4 輪駆動”
Ⓑ“倍速ターン作動”

重　要

＊ トレーラけん引作業などの速度の速い作業には，使用しないでください。
＊ フロントローダを装着した場合は，使用しないでください。

補　足

＊ 倍速は，危険防止のため，旋回開始時の車速段数が副変速**【H】**，主変速５以下で車速が約 12㎞/h 以下のときのみ作動します。

◆ AD の使い方

警　告

＊ AD［入］のままでほ場以外を走行すると，旋回時急に回り事故の原因になります。ほ場から出る前に AD スイッチを［切］に切換えてください。

隣接耕うん作業をする場合に，枕地で軽く片ブレーキを踏み，旋回を小さくする操作が行なわれますが，AD はこの操作を自動的に行なうものです。

AD の作動は下図のようになっています。
AD **【入】**で旋回動作に入り，ステアリングハンドルを直進状態からある一定の角度以上に切ると，AD が作動し，内側後輪に軽くブレーキがかかり小さくスムーズな旋回が行なえます。

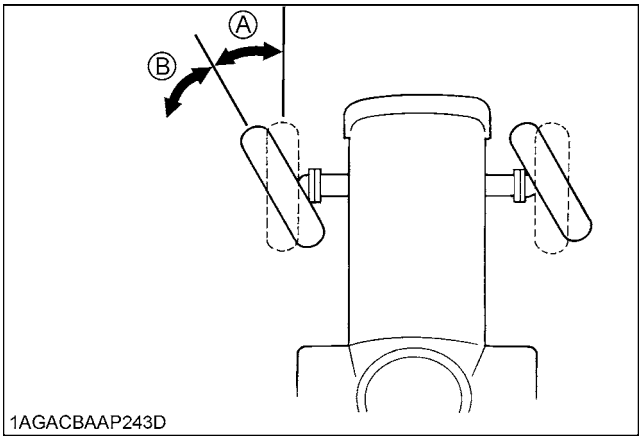

Ⓐ“AD が作動しない範囲”
Ⓑ“AD が作動する範囲”

補　足

＊ AD は危険防止のため，車速段数は副変速 **[H]**，主変速４以下で旋回開始時の車速が約 0.2 ～ 5 km/h の範囲の時のみ作動します。

■ AD の強弱設定

注　意

＊ 設定する場合はトラクタを停止して行なってください。走行しながら設定をすると傷害事故を引起すおそれがあります。

AD の強弱を７段階（６（強）→０（弱））設定することができます。ほ場条件や作業の内容に合わせて変更してください。

◆ AD の強弱設定手順

例：AD 強弱を３に変更する。

1. トラクタを停車し，キースイッチを **【入】**にする。
2. **【AD スイッチ】**を２秒以上長押しすると設定モードに入り，現状の AD 強弱設定が点滅表示されます。

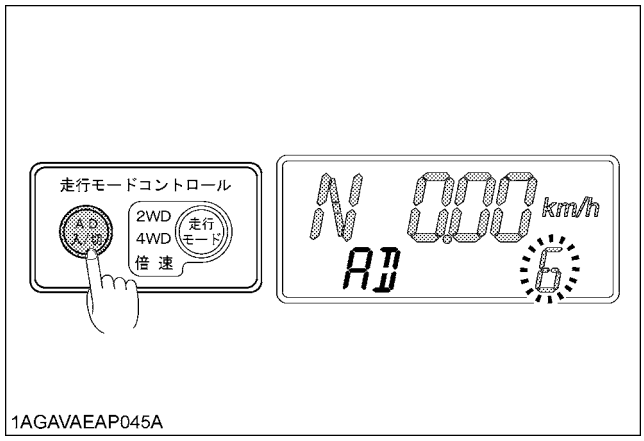

3. **【AD スイッチ】**を押し，**【３】**を選選択します。

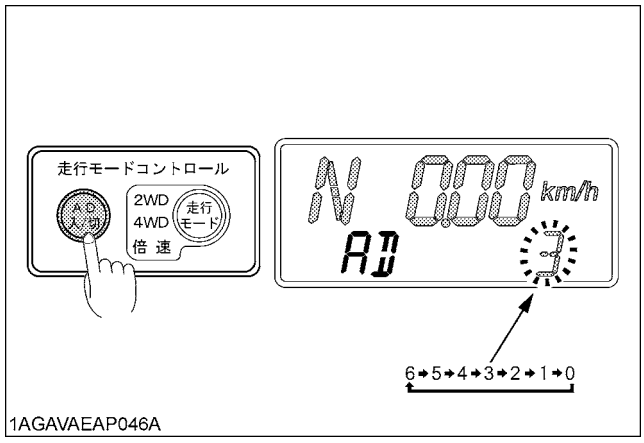

4. **[AD スイッチ]** を２秒以上長押しすると設定が完了し，AD 強弱設定が点灯表示されます。

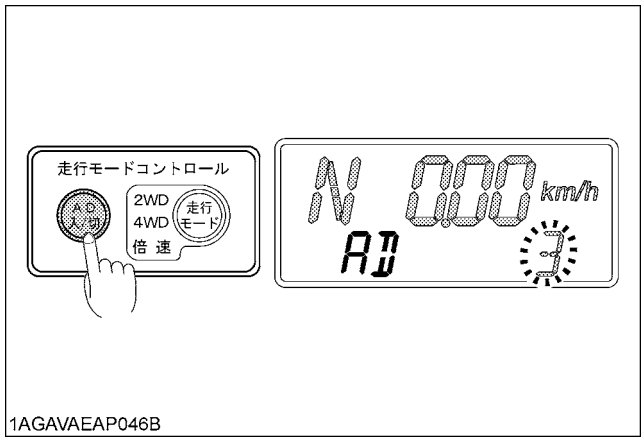

1AGAVAEAP046B

補　足

＊ 設定モードに入った後，５秒間操作をしなかった場合や，4. で **[AD スイッチ]** を２秒間長押ししなかった場合は設定前の状態になります。
＊ 工場出荷時の AD 強弱の設定は６です。
＊「AD の強弱設定」時に，他の設定（「タイヤの周長設定」，「傾斜地モンローの微調整設定」，「すき込み開始高さの設定」，「e- アシスト旋回の応答時間設定」）は同時に行なわないでください。
＊ AD の設定変更を行なうと，AD **[入]**，**[切]** が切換わります。作業に合わせて再度 AD **[入]**・**[切]** の設定をしてください。
＊ エンジン回転上限設定やエンジン回転メモリ設定が **[入]** の場合，設定を **[切]** に切換えてください。（**[電子エンジン制御]** の項を参照）

■旋回 2WD スイッチ

警　告

＊ 転倒や衝突による死傷事故を防ぐため，道路・傾斜地走行では旋回 2WD を使用しないでください。

旋回 2WD は，畑作管理作業などの枕地旋回時に，作物やほ場をいためたくない場合に威力を発揮します。

スイッチを押す……	旋回2WDスイッチランプとメータパネルの4WDランプが点灯します。 直進時は 4WD，旋回時は 2WD の状態になります。
スイッチを 再度押す……	旋回2WDスイッチランプが消灯し，常時 4WD 状態になります。 （4WD ランプは点灯）

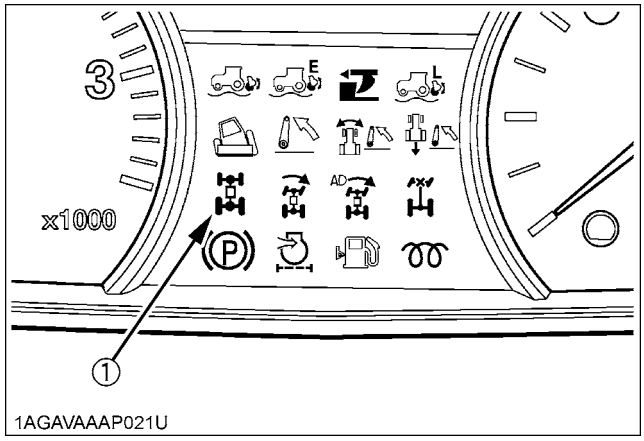

1AGAVAAAP021U

① 4WD ランプ

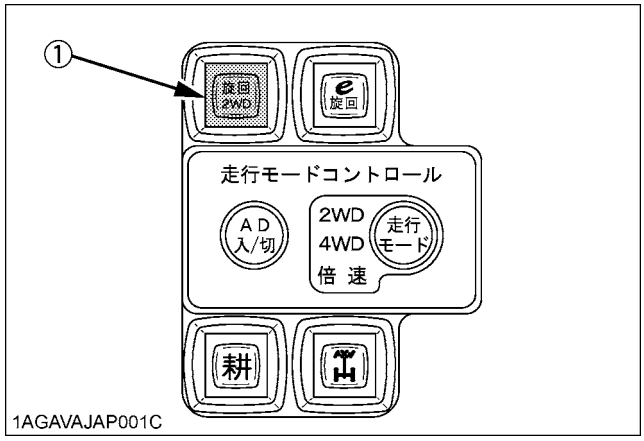

1AGAVAJAP001C

①旋回 2WD スイッチ

◆ 旋回 2WD スイッチの使い方

旋回 2WD の作動は下図のようになっています。
［旋回 2WD］モードで旋回動作に入り，ステアリングハンドルを切っていくと，前輪切れ角が直進状態からある角度になるまでは 4WD で走行します。
ステアリングハンドルを更に切ると，旋回 2WD が作動し 2WD 状態となります。ステアリングハンドルを戻していくと，4WD に戻ります。

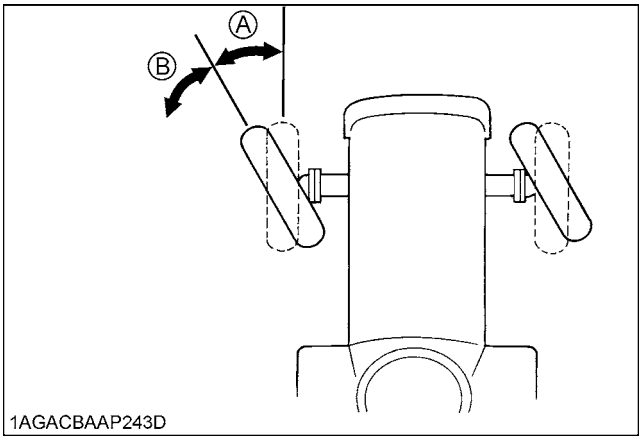

Ⓐ“4WD”
Ⓑ“2WD”

重　要

＊ トレーラけん引作業などの速度の速い作業には，使用しないでください。
＊ フロントローダを装着した場合は，使用しないでください。

補　足

＊ 走行モードを 4WD 以外（2WD・倍速）に選択していても，旋回 2WD スイッチを押した場合，走行モードは直進時 4WD，旋回時 2WD になります。
＊ 旋回2WDスイッチは走行モードスイッチ(2WD・4WD・倍速）より優先するため，走行モードスイッチは操作できなくなります。
＊ 旋回 2WD スイッチを**［切］**にした場合，走行モードは必ず常時 4WD になります。その他の走行モードに変更したいときは，再度走行モードスイッチを押して選択し直してください。
＊ 旋回 2WD で旋回中にブレーキを踏むと，踏んでいる間は 4WD になります。

6.　エンジンを加速します。

■アクセルレバーとアクセルペダル

◆ アクセルレバー

主に農作業時に使用する。
レバーを前側に押す……エンジン回転が上がる。
レバーを手前に引く……エンジン回転が下がる。

◆ アクセルペダル

主に走行時に使用する。
ペダルを踏込む……エンジン回転が上がる。
ペダルから足を離す……アイドリング状態。

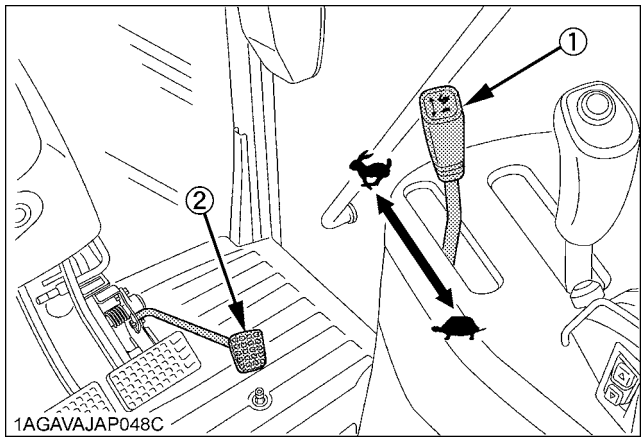

①アクセルレバー　　：“高速”
②アクセルペダル　　：“低速”

■エンジン回転上限設定ダイヤル

エンジンの最高回転数をダイヤルで任意に設定できます。（詳細は**［運転のしかた］**の章の**［エンジン回転上限設定］**の項を参照）

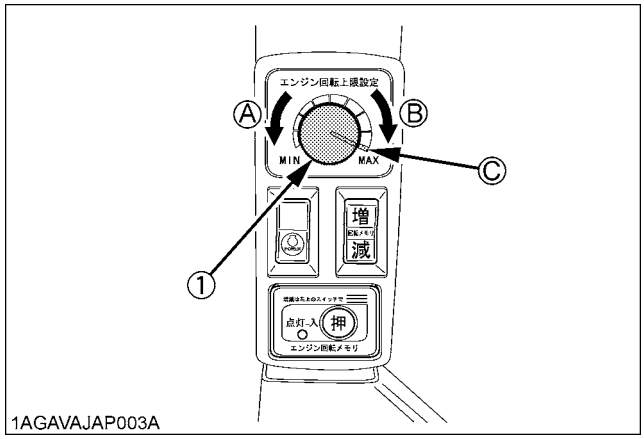

①エンジン回転上限設定ダイヤル　　Ⓐ“低速側”
Ⓑ“高速側”
Ⓒ“MAX”

7. 駐車ブレーキを解除します。

■駐車ブレーキ

ブレーキペダルを**[踏込む]**と駐車ブレーキが解除され，メータパネル内の(Ⓟ)ランプが消灯します。

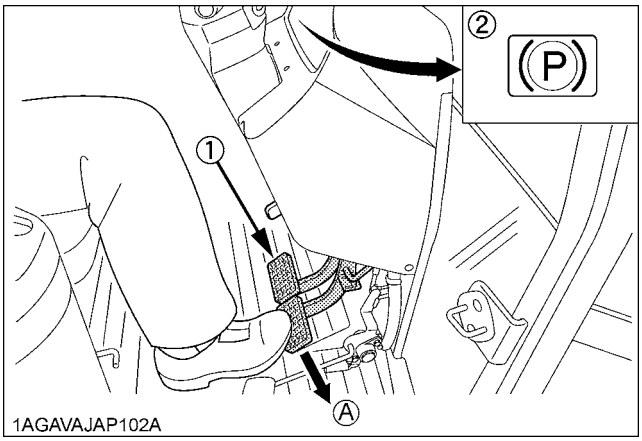

①ブレーキペダル **Ⓐ“踏込む”**
②駐車ブレーキランプ

補　足

＊ 駐車ブレーキを掛けたまま，発進しようとすると警告ブザーが鳴ります。
＊ もしブザーが鳴った時には，
1. 駐車ブレーキを解除する。
2. シャトルレバーを**[中立] (N)** に戻す。
3. 主変速レバーを**[中立] (N)** に戻す。

のいずれかの操作によりブザーが止まります。

8. クラッチペダルをゆっくり離し発進します。

重　要

＊ クラッチの寿命を伸ばすため，半クラッチの使用時間・回数を少なくするように，次の点にご注意ください。
(1) 速度調節はクラッチで行なわないようにしてください。
(2) 作業に応じた車速及びエンジン回転を選択してください。
(3) クラッチペダルの上に足を乗せたまま運転しないでください。
知らないうちに半クラッチを使用していることになります。
＊ トレーラけん引作業時などの発進は，低速度段で行ない，次に必要な車速段に入れて走行してください。
(クラッチの寿命が長くなります)
＊ 通常作業で頻繁に警告ブザーが鳴る場合は，トラクタの再設定が必要です。
購入先で点検をしてもらってください。

停車・駐車

警　告

＊ 本機は油圧ミッションのため，変速ギヤーを入れてエンジンを止めても，エンジンブレーキはききません。駐車後トラクタが動き出さないよう，必ず駐車ブレーキを［掛けて］ください。

注　意

＊ 駐車するときは，平たんでトラクタが安定する場所を選び，変速レバーを［中立］(N)，PTO クラッチコントロールスイッチを［OFF］(切)，作業機を［下げ］，駐車ブレーキを［引き］，エンジンを［停止］してキーを抜いてください。
やむをえず坂道で駐車する場合は，タイヤに車止めをしてください。
＊ 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には，駐車しないでください。
＊ 格納などでトラクタにシートをかける場合は，マフラやエンジンがじゅうぶん冷えてから行なってください。
＊ トラクタから降りるときは，ロータリなどの PTO 作業機が完全に止まるまで待ってください。

1. アクセルレバーを手前に引き，エンジン回転をアイドリング状態にします。

2. クラッチ及びブレーキペダルを［踏込み］ます。

3. 完全に停止してから，シャトルレバー，主変速レバーを［中立］(N) にします。

4. PTO を使用している場合は，PTO クラッチコントロールスイッチを［OFF］(切) にして，PTO を停止させます。

5. 作業機を取付けている場合は，ポジションレバーをゆっくり［前方に倒し］作業機を下げます。

6. 駐車ブレーキを確実に［ロック］してください。

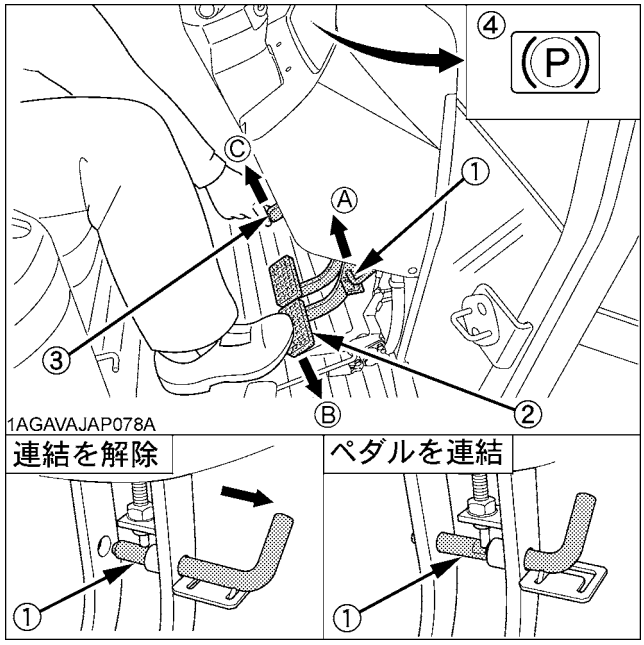

①連結金具
②ブレーキペダル
③駐車ブレーキレバー
④駐車ブレーキランプ
Ⓐ“連結（ロック）”
Ⓑ“踏込む”
Ⓒ“引く”

補　足

＊ 走行中に駐車ブレーキを掛けようとすると警告ブザーが鳴ります。
＊ もしブザーが鳴った時には，
1. シャトルレバーを**［中立］(N)** に戻す。
2. 主変速レバーを**［中立］(N)** に戻す。
3. 駐車ブレーキを解除する。

のいずれかの操作によりブザーが止まります。

7. キースイッチを［切］にして，エンジンを停止します。

電子メータパネル

■電子メータ

電子メータは，トラクタの運転に必要な各種情報を的確なタイミングでオペレータに提供するとともに，各種警報や万一故障した場合にも故障箇所を表示しますので，表示に従って正しく取扱ってください。なお，次表のメッセージ以外が表示された場合は，**［トラクタの簡単な手入れと処置］**の章の**［不調と処置］**の項を参照してください。

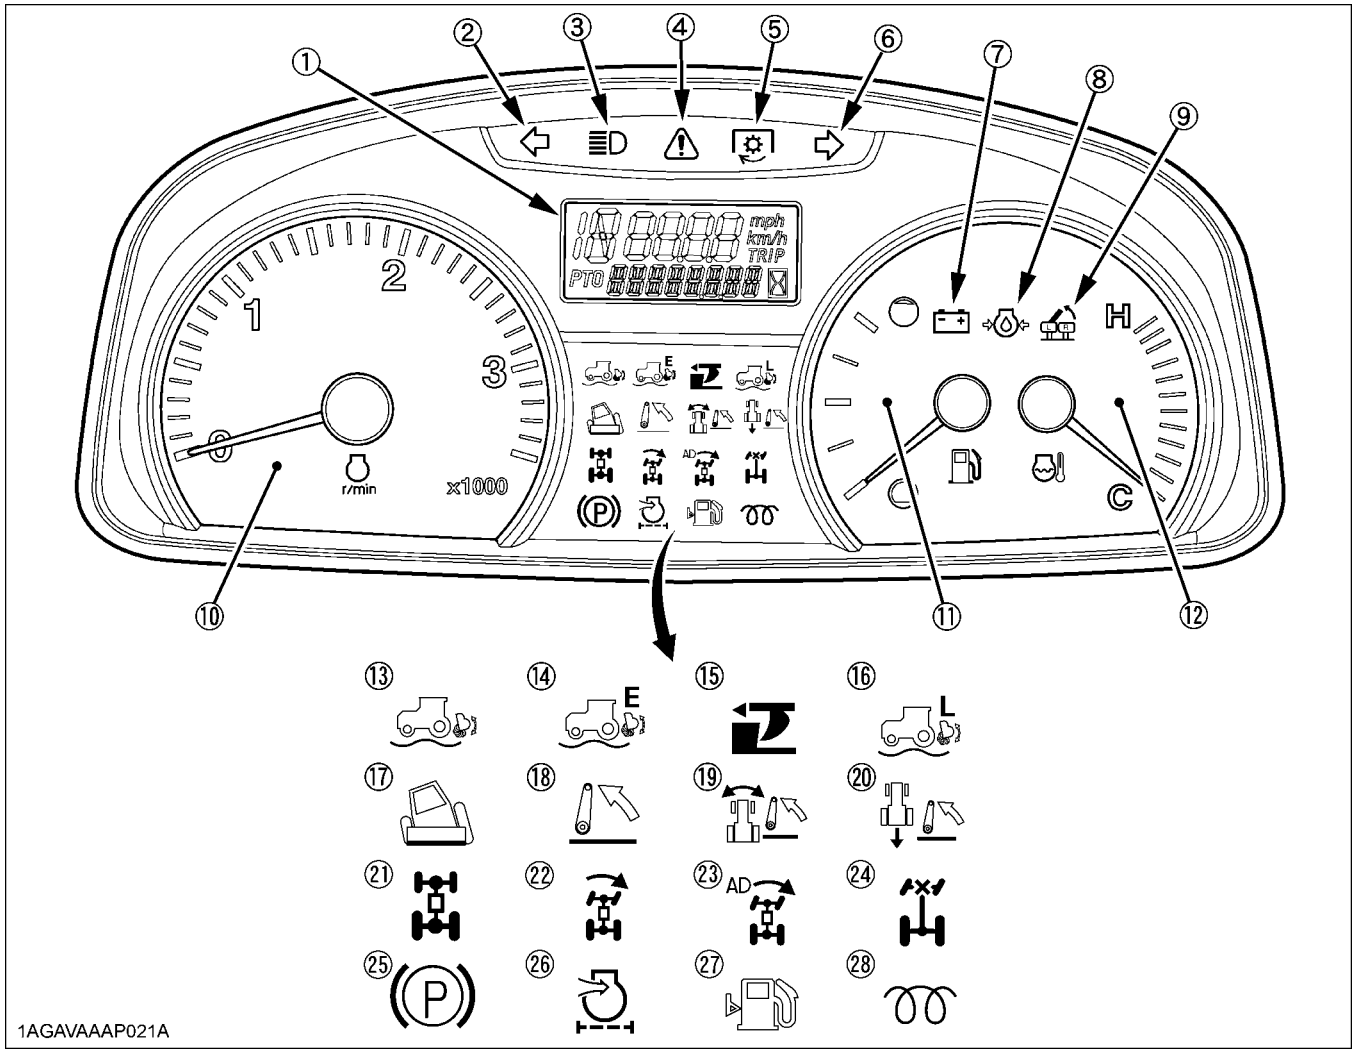

		参照ページ
①	液晶表示部（メッセージ）……	38
②	ウインカパイロットランプ（左）……	18
③	ハイビームランプ……	17
④	システム異常警告灯……	20,41
⑤	PTO ランプ ……	87
⑥	ウインカパイロットランプ（右）……	18
⑦	バッテリチャージランプ（バッテリ充電警告灯）……	41
⑧	エンジンオイル油圧警告灯……	41
⑨	ブレーキ連結解除警告灯……	20,41
⑩	エンジン回転計……	43
⑪	燃料計……	43
⑫	水温計……	43
⑬	オート耕うんランプ……	59
⑭	E オートランプ ……	59
⑮	ドラフトランプ……	59
⑯	レーザランプ……	59
⑰	モンローランプ……	70
⑱	ポンパランプ……	63
⑲	オートアップランプ……	65
⑳	バックアップランプ……	66
㉑	4WD（４輪駆動）ランプ ……	26
㉒	倍速ターンランプ……	26
㉓	AD ランプ……	26
㉔	前輪デフロックランプ……	50
㉕	駐車ブレーキ警告灯……	7,41
㉖	エアクリーナ目詰まり警告灯……	41
㉗	燃料残量警告灯……	41
㉘	エンジン予熱ランプ……	9

◆ 液晶表示

No.	メッセージ	内　　容	参　照 ページ
1	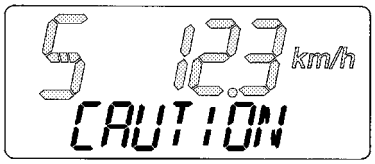 1AGAVAAAP132A	ブレーキ連結金具を外したまま，車速が 10km/h を超えるとブザーが 1 回鳴ります。 同時にメータパネル内の⚠システム異常警告灯（赤色）が点灯し，左記メッセージも表示されます。	20,41
2	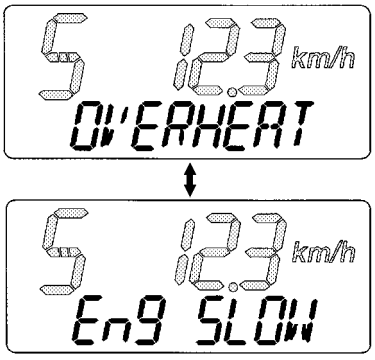 1AGAVAAAP133A	冷却水がオーバヒートに近づくと，メータパネル内の⚠システム異常警告灯（赤色）が点灯と同時に左記メッセージが交互に表示されます。 (作業を中断しエンジンを低回転で回し続けてください)	43
	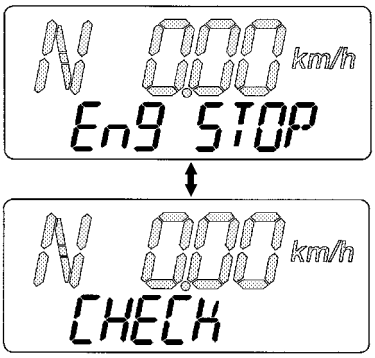 1AGAVAAAP135A	冷却水温度が下がると左記メッセージに変わります。エンジンを停止し適切な処置を行なってください。 (詳細は**［運転中の作動確認］**の**［水温計］**の項を参照)	
3	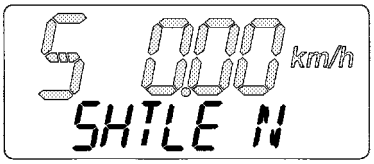 1AGAVAAAP121A	変速エラーが生じた場合クラッチが切れ，警告ブザーが鳴ります。 左記メッセージに従いシャトルレバーを**［中立］(N)**に戻すと解除されます。	22
4	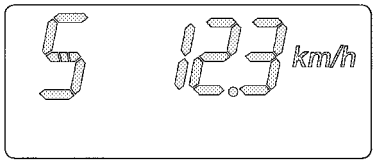 1AGAVAAAP196A	車速 11km/h 以上の状態で，シャトルレバーを**［前進］(F)・［後進］(R)**の切換えを行なうと，自動的にクラッチが切れ，警告ブザーが鳴ります。 シャトルレバーを**［前進］(F)**又は**［後進］(R)**に戻すと，ブザーが止まりクラッチもつながります。	24

No.	メッセージ	内　　容	参　照 ページ
5	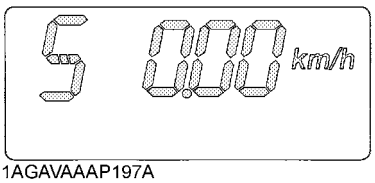 1AGAVAAAP197A	駐車ブレーキを掛けたまま発進しようとする。 又は，走行中に駐車ブレーキを掛けようとすると警告ブザーが鳴ります。 1. 駐車ブレーキを解除する。 2. シャトルレバーを**［中立］(N)**に戻す。 3. 主変速レバーを**［中立］(N)**に戻す。 のいずれかの操作によりブザーが止まります。	31

No.		メッセージ	内　　容	参　照 ページ
6	時間計	(アワーメータ) 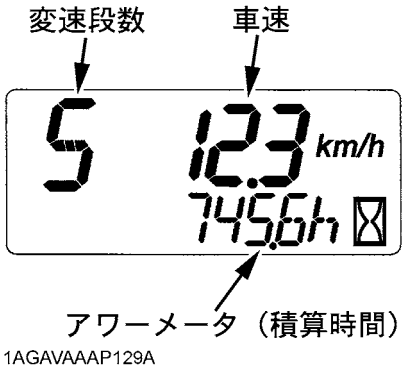 1AGAVAAAP129A	総使用時間を表示します。	38
		(トリップ) 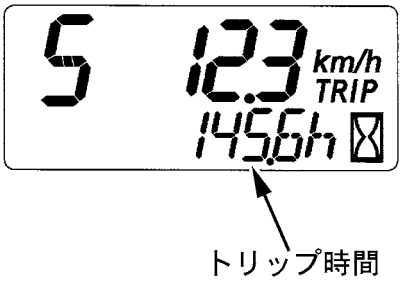 1AGAVAAAP131A	リセットしてから今現在までの使用時間を表示します。	
7	PTO 回転計	(PTO 回転) 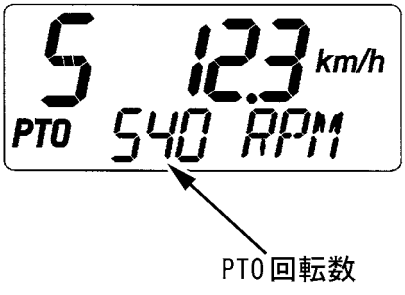 1AGAVAAAP130A	PTO の回転数を表示します。	

No.		メッセージ	内　　容	参　照 ページ
8	燃料計	(瞬間燃費)  1AGAVAJAP020A	瞬間的な燃費を表示します。(今現在の瞬間的に消費している燃料を，1時間あたりの燃料消費量に換算した数値)	38
		(平均燃費)  1AGAVAJAP021A	平均的な燃費を表示します（リセットしてから今現在までに消費した燃料を，1時間あたりの燃料消費量に換算した数値)	
		(総燃料消費量)  1AGAVAJAP022A	燃料消費量を表示します。(リセットしてから今現在までの燃料消費量)	
9	エンジン回転制御計	(エンジン回転上限)  1AGAVAJAP025A	エンジン回転数の上限が2500回転で規制されている状態を示します。	
		(エンジン回転メモリ)  1AGAVAJAP024A	エンジン回転数がメモリ回転2000回転で制御されている状態を示します。(アクセルペダルやレバーでメモリ回転数以上にした場合は点滅表示)	
		 1AGAVAJAP023A	エンジン回転数の上限がメモリ回転数を下回り，エンジン回転上限設定で制限されている状態を示します。2200rpmはメモリ回転数を示し，点滅表示します。	

補　足

＊ エンジン回転メモリのM-2000とML-2200はメモリ回転数を示しており，実際のエンジン回転数はエンジン回転計で確認してください。エンジン回転計が低回転数表示状態では表示誤差が増加します。

メータ表示部は，メータコントロールスイッチ（表示切替スイッチ，設定スイッチ）で表示を切替えることができます。作業に応じ選択してください。

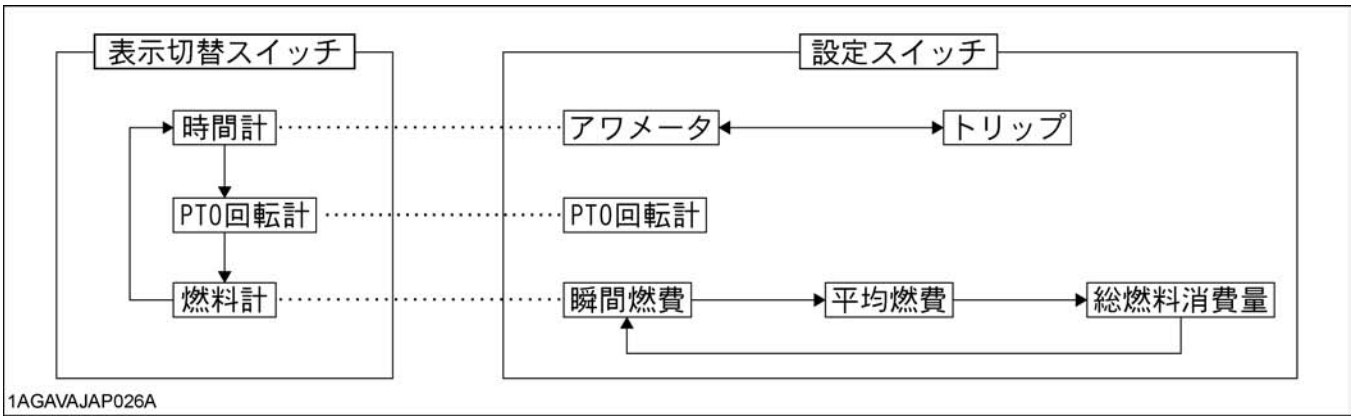

補　足

＊ エンジン回転制御計（エンジン回転上限・エンジン回転メモリ）を表示しているときは，
表示切替スイッチを操作しても，
アワメータ→PTO 回転→燃費→アワメータ…とは表示が切替わりません。
この場合は，表示切替スイッチの操作回数により下記の通り表示が切替わります。

1回： PTO スイッチが **【入】** のとき，PTO 回転を５秒表示して上限表示に戻ります。
PTO スイッチが **【切】** のとき，燃費を５秒表示して上限表示に戻ります。

2回： PTO スイッチが **【入】** のとき，一瞬 PTO 回転を表示し，すぐに燃費を５秒表示して上限表示に戻ります。
PTO スイッチが **【切】** のとき，一瞬燃費を表示し，すぐに上限表示に戻ります。

3回： PTO スイッチが **【入】** のとき，一瞬 PTO 回転・燃費を表示し，すぐに上限表示に戻ります。
PTO スイッチが **【切】** のとき，一瞬燃費・上限を表示し，すぐに燃費を５秒表示して上限表示に戻ります。

◆ 燃費計の上手な使い方

1. 瞬間燃費

- 作業条件（アクセル回転数・速度段・PTO 速度段など）を変更し，瞬間的な燃費を確認することで，より省燃費な作業条件を選択できます。
- アクセルワークなどによる燃費の差を確認することで，より省燃費な運転の仕方を把握できます。

2. 平均燃費

- １シーズン，１日，１つのほ場，給油時などの決めた間隔で平均的な燃費を把握できます。

3. 総燃料消費量

- １シーズン，１日，１つのほ場で使用した燃料消費量を把握できます。

■表示の切替え

電子メータパネルの液晶表示部は，表示切替スイッチと設定スイッチで表示１～６のモードに切替えることができます。
作業に応じ切替えてください。

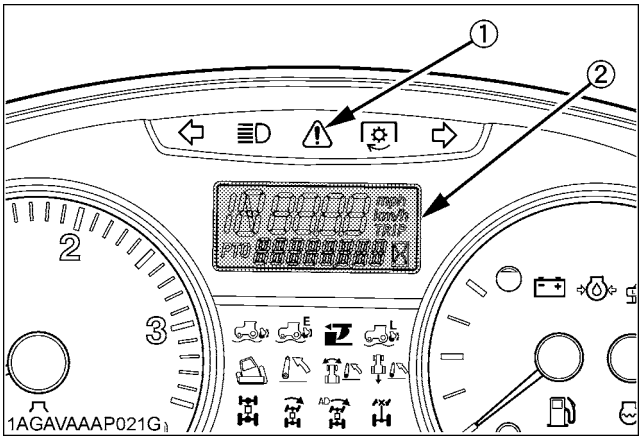

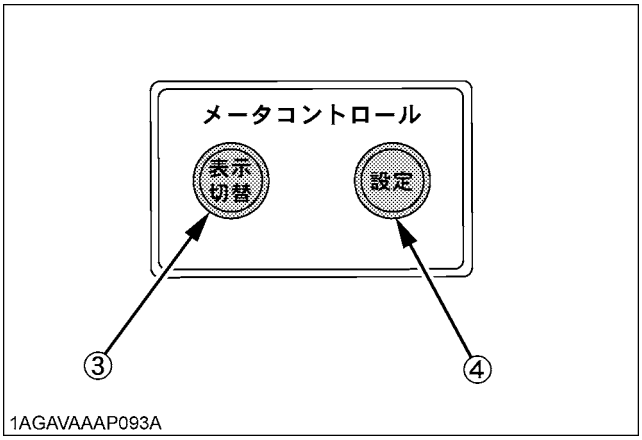

①システム異常警告灯（赤色）
②液晶表示部
③表示切替スイッチ
④設定スイッチ

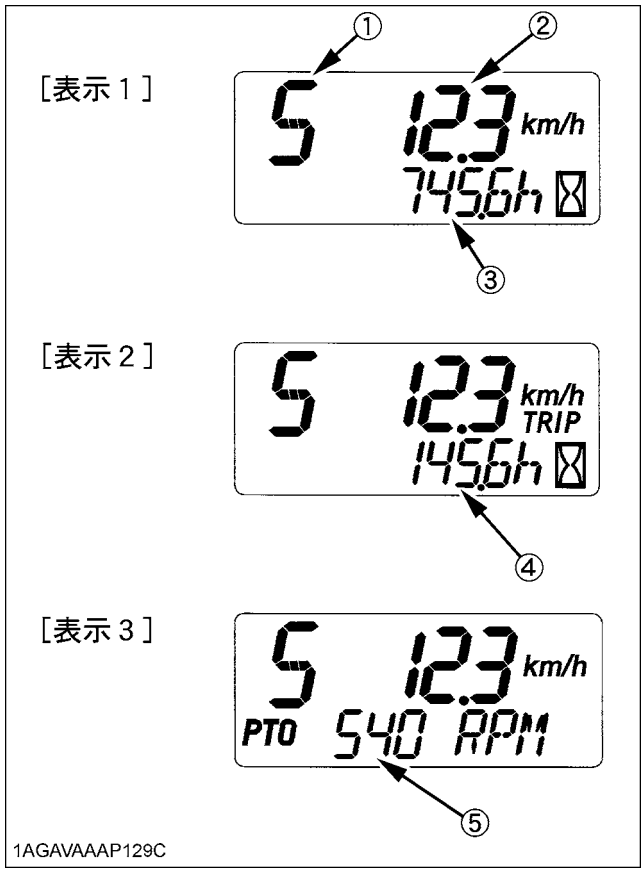

①変速段数
②車速（時速）
③アワーメータ（積算時間）
④トリップ時間（時間）
⑤ PTO 軸回転数（回転／分）

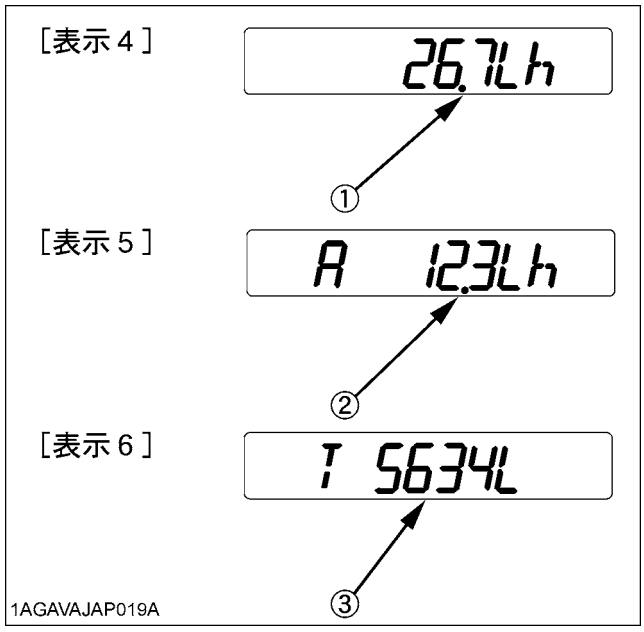

①瞬間燃費
②平均燃費
③総燃料消費量

補　足

＊ 表示２，５，６の状態で表示切替スイッチを２秒間押すと数値がリセットされます。
＊ けん引作業などで，タイヤがスリップしている場合の車速表示は実車速と異なります。

■車速係数の入力について

サイズの異なるオプション採用のタイヤに交換した場合，スピードが正しく表示されません。次表を参考に**[タイヤ外周長]**を入力してください。

◆ タイヤ外周長の入力手順

例：3910mm と入力

1. キースイッチを**［入］**にする。
2. メータ表示切替スイッチを押し，PTO 表示モードを選択する。

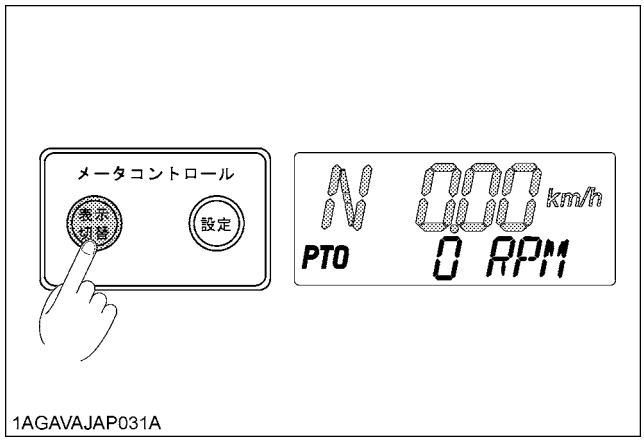

3. 作業切替スイッチを押し，全スイッチランプを消灯させる。（ポジションモード）

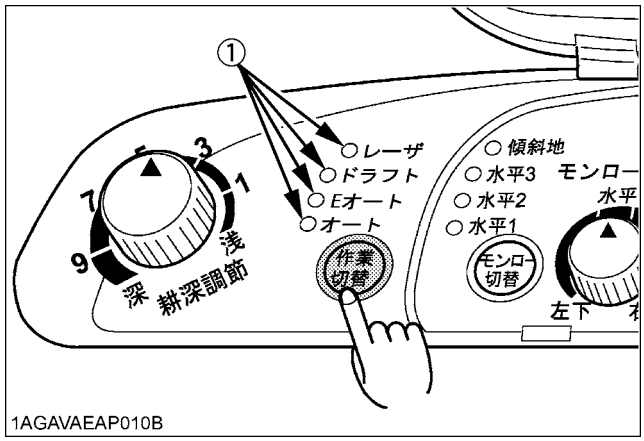

①スイッチランプ

4. 設定スイッチを現状のタイヤ外周長が表示されるまで押す。(約２秒)

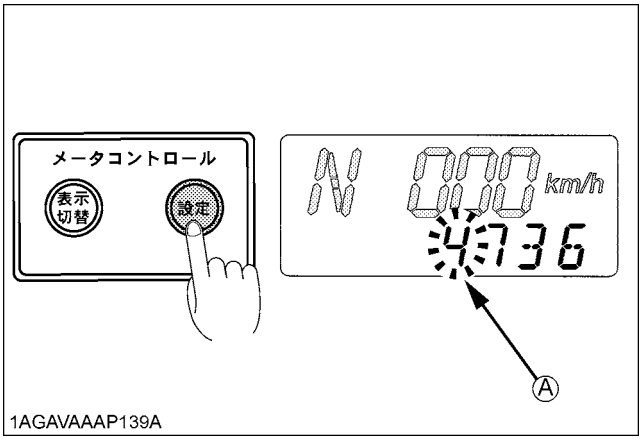

Ⓐ**“点滅”**

5. 点滅している桁の数字が変更できます。
設定スイッチを押し **【3】** を選択します。

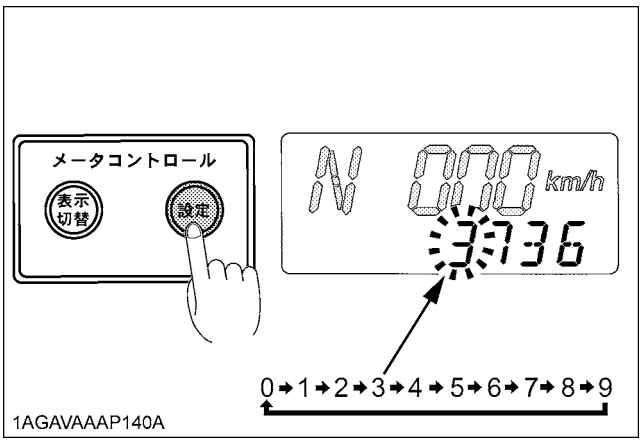

6. 表示切替スイッチを押し百の桁を選択します。

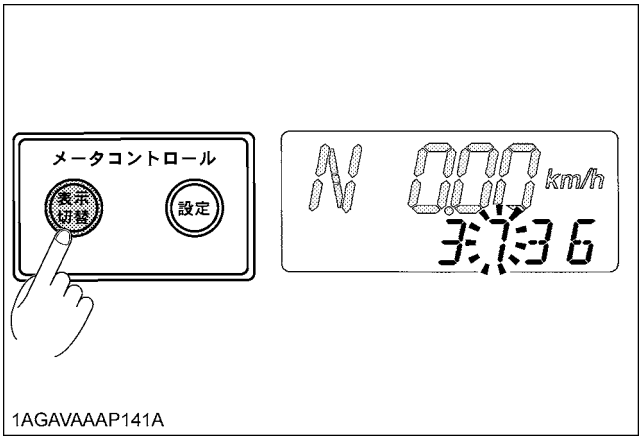

7. 設定スイッチを押し **【9】** を選択します。

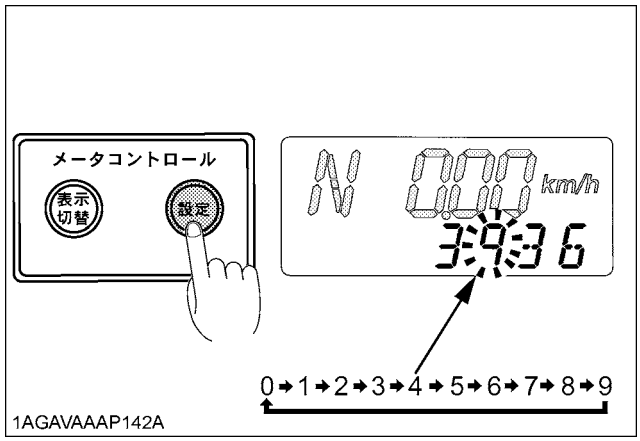

8. 上記 6.7. の手順で（拾）と（壱）の桁を入力します。
9. 入力後，設定スイッチを **［２秒以上］** 押すと設定が完了します。(アワーメータ又は PTO 表示モードに戻る)
10. キースイッチを **［切］** にします。

補　足

＊ 途中でキースイッチを **［切］** にするとキャンセルされます。
＊ スイッチ操作が５秒間以上途切れると初期状態に戻ります。
＊ タイヤが摩耗すると表示車速通りのスピードが出なくなります。
タイヤが著しく摩耗した場合，タイヤ外周長を実測し，再入力してください。
＊「タイヤの周長設定」時に，ほかの設定（「傾斜地モンローの微調整設定」「AD の強弱設定」「すき込み開始高さの設定」,「e- アシスト旋回の応答時間設定」）は同時に行なわないでください。
＊ **［パワクロ仕様］** は設定できません。

◆ タイヤ外周長一覧表

型式		後輪タイヤサイズ	入力値（周長）mm
SMZ805(W)	K	13.9-36	4411
	K1	12.4-38RC	4504
	K2/K3	16.9-30	4432
	L	12.4-36H	4357
	L1	13.6-38H	4709
	R	340/85R36	4453
	R1	12.4R38RC	4477
	R2	16.9R30	4417
SMZ875(W) SMZ955(W)	K	13.9-36	4411
	K1	12.4-38RC	4504
	K2	16.9-34	4736
	K3	13.6-38RC	4670
	L1	13.6-38H	4709
	R1	12.4R38RC	4477
	R2	420/85R34	4716
	R3	13.6R38RC	4671
SMZ875-AT SMZ955-AT	K1	12.4-38RC	4504
	K3	13.6-38RC	4670
	R1	12.4R38RC	4477
	R3	13.6R38RC	4671

運転中の作動確認

トラクタの運転中は，各部が円滑に作動しているかどうかを，たえず注意してください。

次の場合は，直ちにエンジンを止めてください。

1. 回転が急に下降したり上昇したりする。
2. 突然，異常な音をたてた。
3. 排気色が急に黒くなった。

運転中，メータ類に異常がないか，またイージーチェッカランプが点灯していないかを，たえず注意してください。

■イージーチェッカ

運転中イージーチェッカ内の下記警告ランプが点灯したとき，すみやかにエンジンを止め，点灯した箇所の点検をしてください。もし原因がわからないときは，購入先にご相談ください。

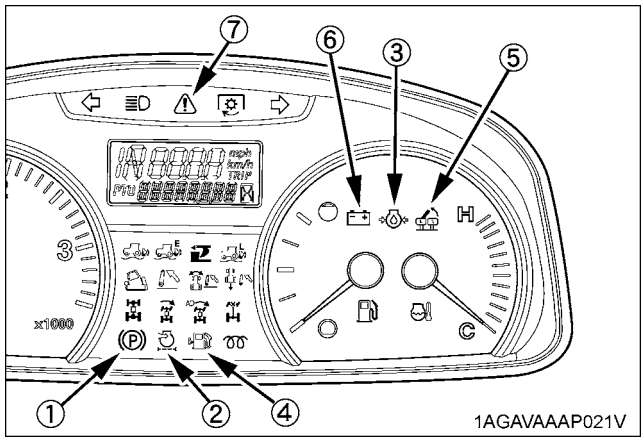

①Ⓟ駐車ブレーキ警告灯

駐車ブレーキが掛かっているとき，点灯して警告します。
点灯したままのときは，駐車ブレーキが掛かった状態になっていないか確認してください。

② エアクリーナ目詰まり警告灯

フィルタの目詰まりが多くなったとき点灯して警告します。
点灯したままのときは ， フィルタの点検・清掃をしてください。

③ エンジンオイル油圧警告灯

エンジン回転中，潤滑系統が異常のとき点灯して警告します。
点灯したままのときは，直ちにエンジンを止めてエンジンオイル量及び潤滑油系統を点検してください。

④ 燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなったとき（約 24L）点灯して警告します。
点灯したままのときは燃料を補給してください。

⑤ ブレーキペダル連結解除警告灯

ブレーキペダル連結金具を外すと警告灯が点灯します。
道路走行時などは連結金具をかけ警告灯の消灯を確認してから走行してください。

電子メータメッセージ

＊ ブレーキペダル連結金具を外したまま，車速が 10km/h を超えるとブザーが 1 回鳴ります。同時に⚠システム異常警告灯が点灯し，下記メッセージも表示されます。

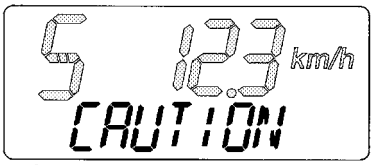

1AGAVAAAP132A

⑥ バッテリチャージランプ（バッテリ充電警告灯）

充電系統に異常があれば，エンジン回転中ランプが点灯して警告します。

⑦ ⚠ システム異常警告灯

ミッション，油圧などの制御部品関係に異常が生じるとランプが点滅して警告します。
再始動を行なっても回復しない場合，購入先にご相談ください。

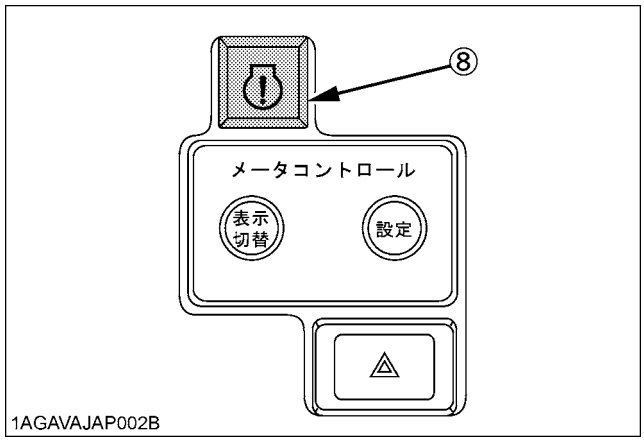

1AGAVAJAP002B

⑧ エンジン異常警告灯

この警告灯は下記 2 つの機能を持っています。もし警告灯が点灯した場合，原因がどちらにあるかを調べ，適切な処置を行なってください。

◆ エンジン・コントロールシステムの異常

運転中，水温計の指針が常温範囲内を示しているが，エンジン異常警告灯が点灯した場合，いったんエンジンを止め，再始動を行なってください。警告灯が消灯しない場合，購入先へご相談ください。

重 要

警告灯が点灯時，エンジンの故障箇所により下記現象が現れます。

＊ エンジンが突然止まった。
＊ エンジンが再始動できない。又は始動してもすぐ止まる。
＊ エンジン出力が充分でない。
＊ エンジン出力は充分あるが，警告灯が点灯する。

エンジン出力が充分でない場合，ただちに作業を中断し，安全な場所にトラクタを移動させ，エンジンを止めてください。

◆ エンジンのオーバヒート

水温計の指針が**［レッドゾーン］**を示し，警告灯が点灯した場合，エンジンのオーバヒートが予測されます。
［トラクタの簡単な手入れと処置］の章の**［エンジンの不調と処置］**の項を参照し，トラクタを点検してください。

■燃料計

指針が**下方向**に近づいたら早めに燃料を補給してください。
からにすると燃料系統に空気が入るので，空気抜きが必要です。
（**［必要に応じた点検・整備］**の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照）

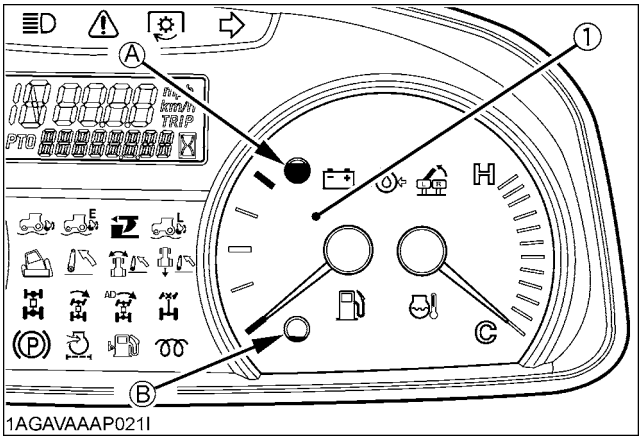

①燃料計　　Ⓐ“満タン”
Ⓑ“空”

■エンジン回転計

1分間のエンジン回転数を示します。

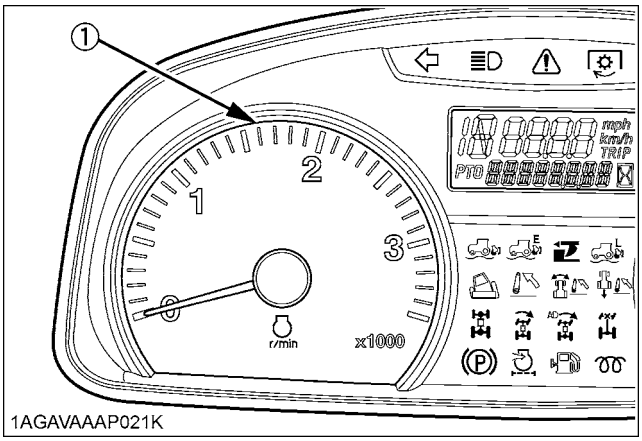

①エンジン回転計

◆ エンジン回転計

1分間のエンジン回転数を示します。

補　足

＊ PTO 回転数は，メッセージ表示部に表示させることができます。
（**［電子メータパネル］**の**［表示の切換え］**の項を参照）

■水温計

注　意

＊ ラジエータキャップは，エンジン運転中及び停止直後に開けると，熱湯が噴出しヤケドをするおそれがあります。停止後 30 分以上たって，冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し，余圧を抜いてからキャップを外してください。

指針が**［H］**を示すとき，または電子メータパネルの液晶表示に**［OVERHEAT］**と**［Eng SLOW］**が交互に表示されたときは，オーバヒート状態ですから下記に従って点検してください。

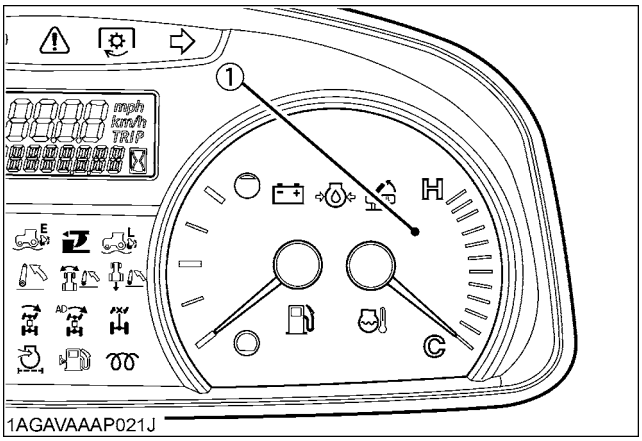

①水温計

◆ オーバヒートしたときの処置

1. 作業を中止し，
2. エンジンをアイドリング回転にし（約5分間），メッセージ表示が**［Eng STOP］**と**［CHECK］**の交互表示に変わってから
3. エンジンを停止し，停止後 30 分以上たって冷えてから，次の点検・整備をしてください。

   (1) リザーブタンク，ラジエータの冷却水の量（不足），及び水もれがないか。
   (2) フロントグリル，防虫網及びラジエータフィンとチューブの間に，泥やごみが付着していないか。
   (3) ファンベルトのゆるみがないか。

重　要

● ラジエータのオーバフローパイプから蒸気が噴き出たら，前記**［オーバヒートしたときの処置］**を行なってください。

電子エンジン制御

このトラクタに搭載している電子制御式エンジンは下記３つの制御を行なっています。
必要に応じ正しく設定の上ご使用ください。
1. エンジン回転上限設定
2. エンジン回転メモリ設定
3. パワーアシスト制御

■エンジン回転上限設定

エンジン回転上限設定ダイヤルで上限回転数を規制しておくと，アクセルレバーやアクセルペダルを操作しても設定回転数以上には上昇せず，誤操作による作業機のトラブルなどが防止できます。

◆ 回転数の設定方法

1. 設定はエンジン回転中／停止中のどちらでも行なえます。
2. 液晶表示部に表示される回転数を確認しながら，ダイヤルを左右に回し回転数の設定を行ないます。
3. ダイヤルを右方向に**【MAX】**位置まで回すと設定が**【解除】**されます。

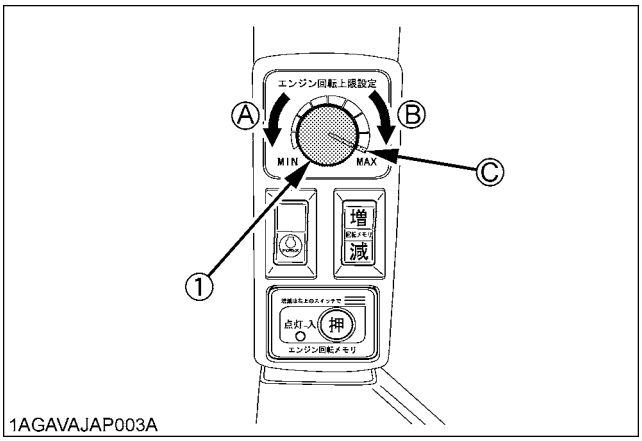

①エンジン回転上限設定ダイヤル　**Ⓐ“低速側”**
Ⓑ“高速側”
Ⓒ“解除”

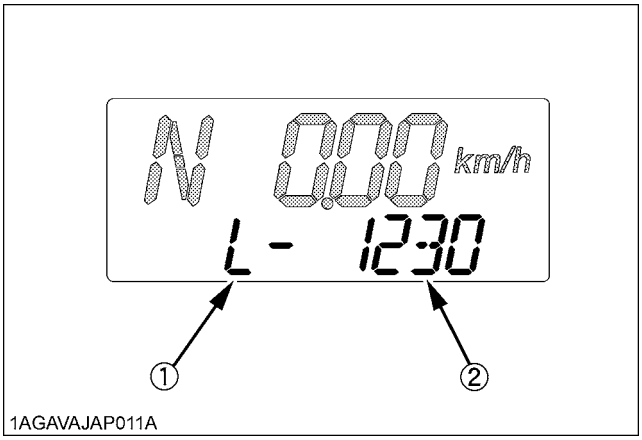

①エンジン回転上限設定の作動記号
②エンジン上限規制回転数

■エンジン回転メモリ設定

エンジン回転メモリ入／切スイッチに，エンジン回転数をワンタッチで設定することができ，面倒なアクセル操作が不要となります。

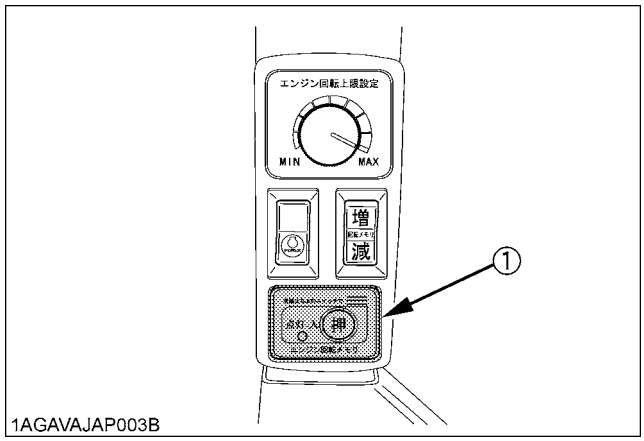

①エンジン回転メモリ入／切スイッチ

◆ 設定方法（設定回転数の変更）

1. キースイッチを**［入］**にする。（設定はエンジン回転中／停止中のどちらでもできます。）

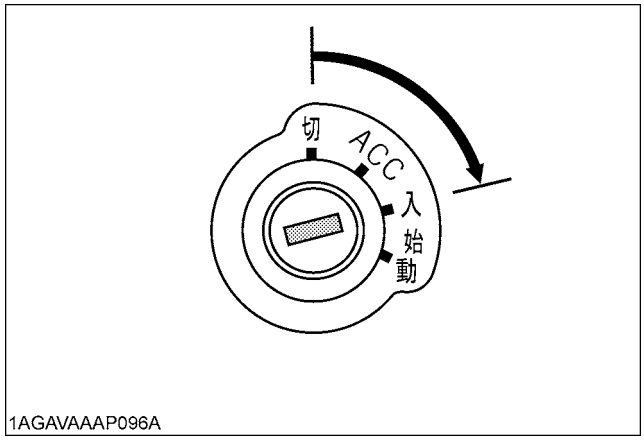

1AGAVAAAP096A

2. エンジン回転メモリ入／切スイッチを押し回転数を設定する。
   エンジン回転メモリ増減スイッチを押し続けると回転数が連続的に変化し，間欠押しでは 10 回転ずつ変化します。
   回転数を確認しながら希望回転数をセットしてください。

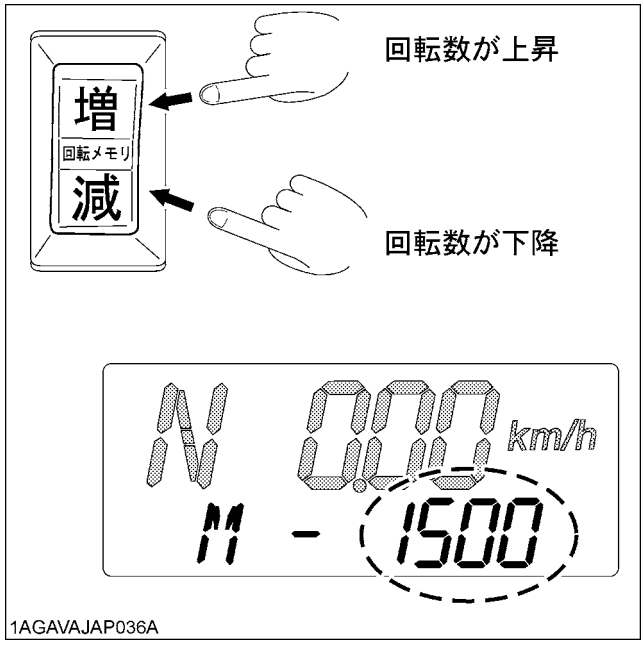

1AGAVAJAP036A

補　足

＊ キースイッチを**［切］**にしても，設定回転数を記憶しています。

◆ 使用例

例えばスイッチに 2000 回転をセットしたとします。

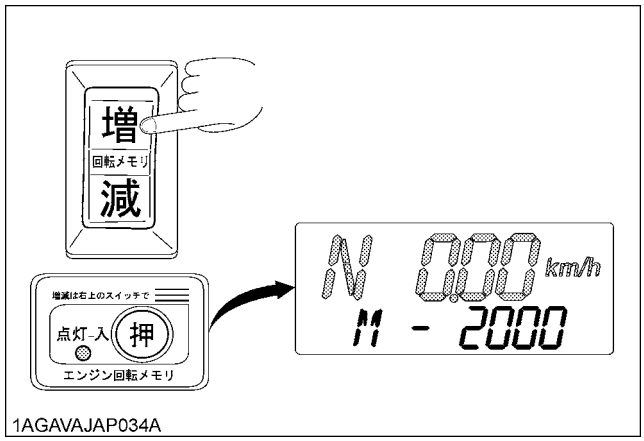

1AGAVAJAP034A

エンジン回転メモリ**［入］**	1AGAVAJAP035A	スイッチを押すだけで自動的に 2000 回転にセットされます。（スイッチランプ点灯）
エンジン回転メモリ**［切］**	1AGAVAJAP035B	スイッチを押すとメモリが解除され，アクセルレバーの設定回転数になります。（スイッチランプ消灯）

補　足

＊ アクセルレバーはアイドリングより少し高くしてください。アイドリングではスイッチは作動しません。
＊ アクセルペダルを踏込んで，設定回転数以上に回転を上げることもできます。
＊ 工場出荷時の設定は 1500 回転です。

◆ 解除方法

下記のいずれかでエンジン回転メモリ設定を解除してください。

1. エンジン回転メモリ入／切スイッチを押して**［切］**を選択します。
2. アクセルレバーをアイドリング位置に戻す。
3. キースイッチを**［切］**にする。

補　足

＊ エンジン回転上限設定ダイヤルの設定値より，メモリ設定回転数の値を高く設定した場合，メモリ設定回転数まで上昇しません。（上限設定ダイヤルが優先する）

＊ 例えばエンジン上限設定ダイヤルを1230rpm，メモリ設定回転数を2000rpmに設定した場合，液晶表示部に次図のように表示され，エンジン回転は1230rpmまでしか上昇しません。

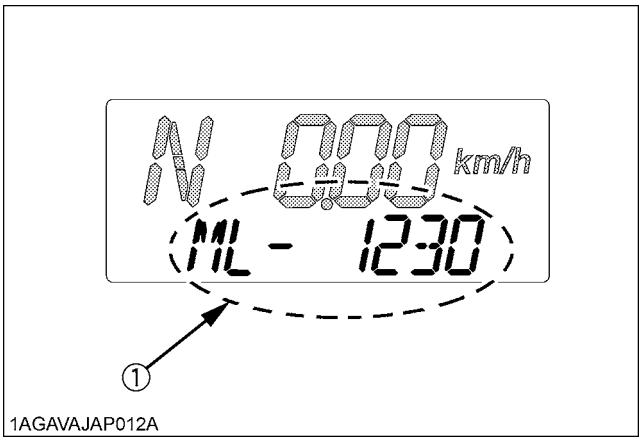

1AGAVAJAP012A

①点滅表示

■パワーアシスト制御

スイッチ操作によりパワーアシスト**［入］**と**［切］**が選択できます。

スイッチの下側を押すと**［入］**，上側を押すと**［切］**になります。

◆ パワーアシスト［入］時

負荷変動によるエンジン回転数の変動を抑え，車速やPTO回転をほぼ一定に保つため，安定した作業が行なえます。

パワーアシストが**［入］**の場合，スイッチランプが点灯します。

◆ パワーアシスト［切］時

従来のエンジン同様，負荷の増減に応じエンジン回転も増減します。

オペレータはエンジンの回転数やエンジン音などから負荷の大きさを判断し，作業機への過負荷防止のため車速や耕深調整を行なう事ができます。

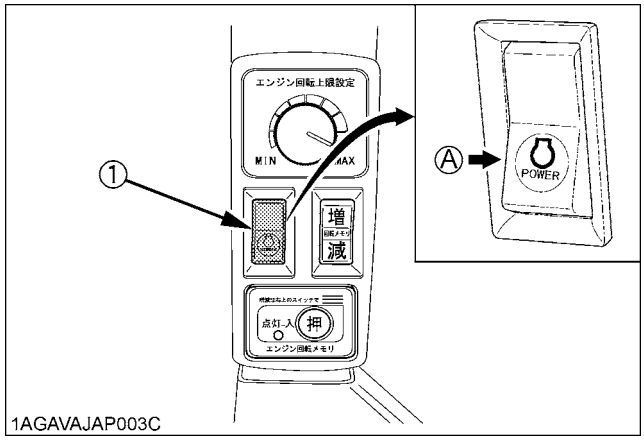

1AGAVAJAP003C

①パワーアシストスイッチ　Ⓐ“押す（入）”

補　足

＊ 機械式制御エンジンでは，負荷の増減によりエンジン回転数が変化します。
例えば丘陵地での作業時，丘を登る場合負荷が増加しエンジン回転がドロップします。逆に丘を下る時は負荷が減ります。このエンジン回転数の増減が車速や PTO 駆動作業機に影響を及ぼします。この影響を最小限に留めるためオペレータは車速やアクセルレバーの微調整が必要でした。
この電子制御エンジン付トラクタに採用したパワーアシストスイッチを**【入】**にすると，ある一定レベルの負荷変動にはエンジン回転をほぼ一定に保つ事ができ，車速やアクセルレバーの煩わしい操作をすることなく作業精度の向上が図れます。

＊ 一定回転が保てる範囲には限界があります。エンジン性能以上の負荷が加わった場合，エンジン回転がドロップします。

＊ パワーアシストによりエンジン出力が増加するものではありません。

＊ E オートを併用する場合は以下のようになります。
パワーアシスト**【切】**で作業したほうが，仕上がりの精度は向上します。
どうしてもパワーアシスト**【入】**で作業するときは，感度調整ダイヤルを**【敏感】**にしてください。
また，作業中にパワーアシストスイッチの**【入】【切】**を切換えると，仕上がりが変わる場合があります。

■ e- アシスト旋回

ポンパ**【下げ】**で作業機を下降させると，エンジン回転数がメモリ設定回転数まで上がります。
ポンパ**【上げ】**で作業機を上昇させると，エンジン回転数がアクセルレバー又は，アクセルペダルでの設定回転数まで下がり，低速で旋回が行なえます。

◆ 設定方法

例えば，作業時は 2600 回転，旋回時は 1500 回転に設定したい場合

1. エンジンを始動します。

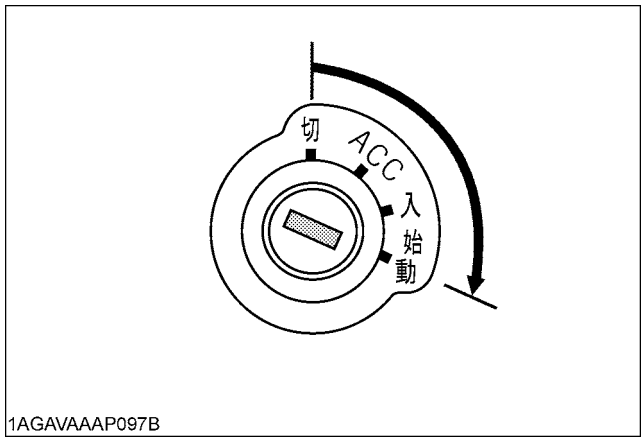

2. アクセルレバーで，旋回時設定したい 1500 回転になるように，エンジン回転計を確認しながら調整します。

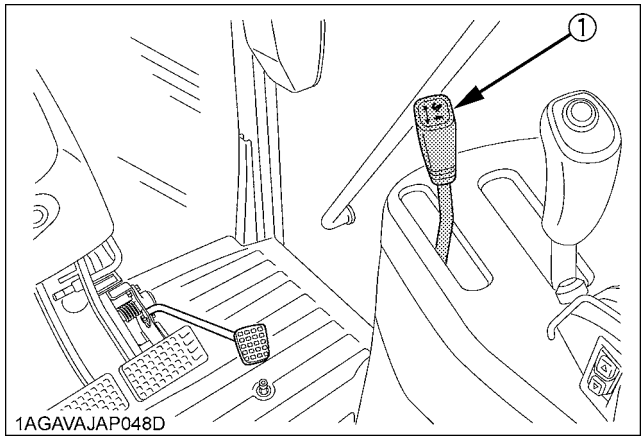

①アクセルレバー

3. エンジン回転メモリ増減スイッチで，2600 回転をセットします。エンジン回転メモリ入／切スイッチを**【入】**にしてメモリ回転を開始します。（詳細は**【エンジン回転メモリ設定】**の項を参照）

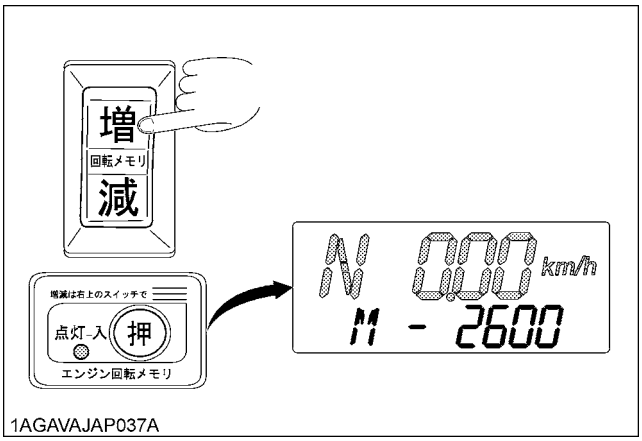

4. e－ アシスト旋回スイッチを押して，スイッチのパイロットランプを点灯させます。

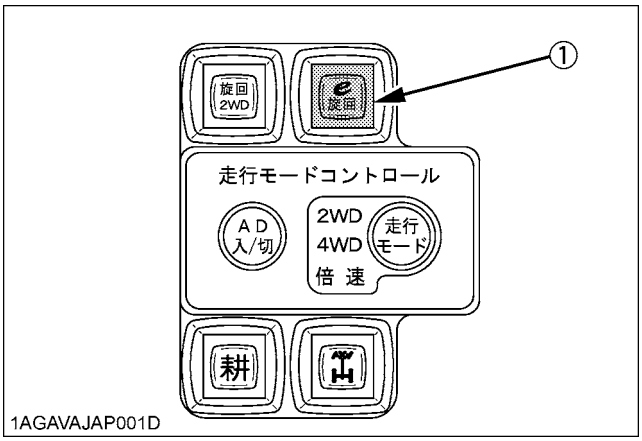

① e- アシスト旋回スイッチ

◆ 解除方法

e－アシスト旋回スイッチを押して，スイッチのパイロットランプを消灯させます。

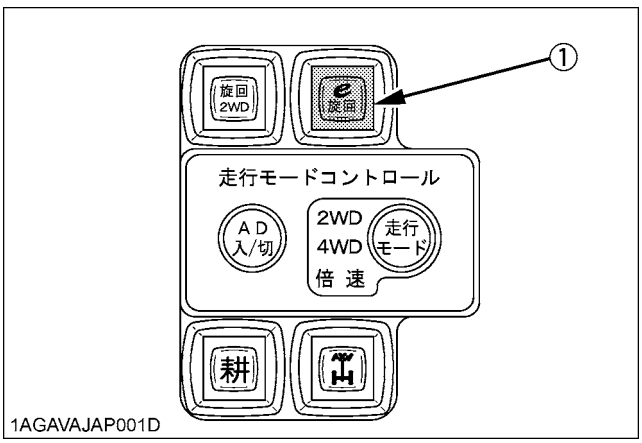

① e- アシスト旋回スイッチ

補　足

＊ アクセルレバーをアイドリング状態より少し高くしないと，メモリ回転になりません。
＊ アクセルレバーがアイドリング状態であっても，アクセルペダルを踏込んでいる場合はメモリ回転になりますが，アクセルペダルから足を離すと，メモリ回転は解除されます。
＊ エンジン回転上限設定回転数のほうが，エンジン回転メモリ設定回転数よりも小さい場合は，エンジン回転メモリ設定回転数になりません。（エンジン回転上限設定回転数に規制されます。）
＊ e－ アシスト旋回ランプが点滅時，三点リンクの安全ロックを解除してください。
安全ロックを解除すると，e－ アシスト旋回ランプが点灯に変わり，e－アシスト旋回モードになります。

◆ e－アシスト旋回の応答時間変更方法

作業や好みによって，ポンパ操作に対するエンジン回転メモリの入切応答時間を変更することができます。
上昇，下降とも応答時間を０～３秒の間で７段階に設定できます。
（例）上昇を 1.5 秒，下降を２秒に設定

1. キースイッチを**【入】**にするか，エンジンを始動します。
2. エンジン回転上限設定ダイヤルを**【MAX】**位置にします。
3. エンジン回転メモリ入／切スイッチ及び，e－アシスト旋回スイッチが**【入】**の場合は，**【切】**にします。

4. メータ表示切替えスイッチを押し，PTO 表示モードを選択します。

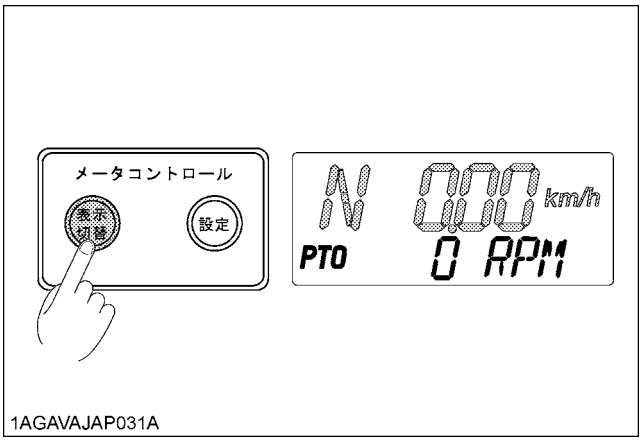

5. e－アシスト旋回スイッチを長押し（約２秒）し，上昇応答時間を表示させます。

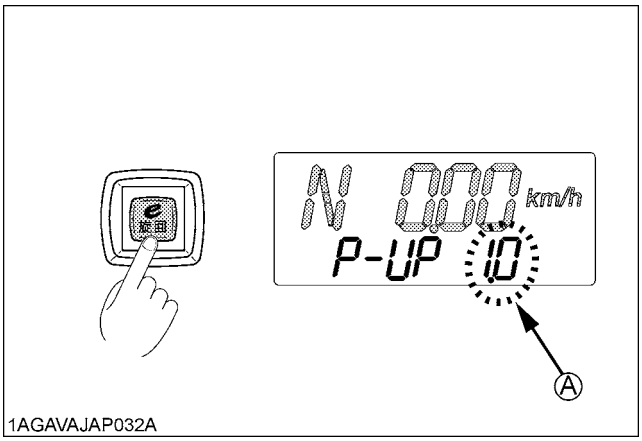

Ⓐ“点滅”

6. e－ アシスト旋回スイッチを短押しして，上昇応答時間を変更します。

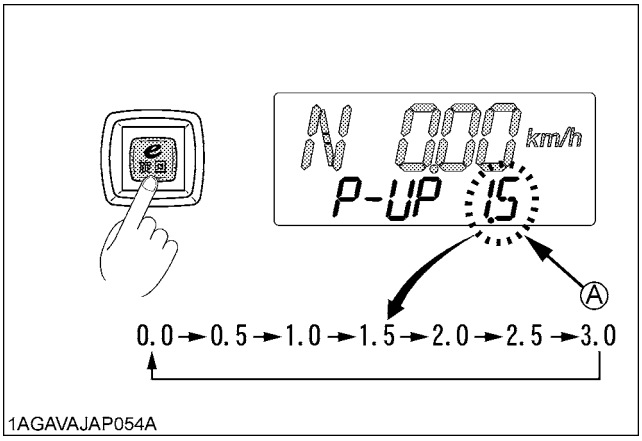

Ⓐ“点滅”

7. e－アシスト旋回スイッチを長押しすると，上昇応答時間が確定し，その後下降応答時間が表示されます。

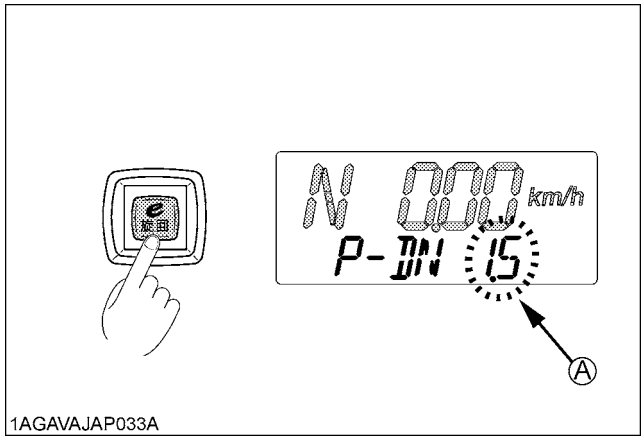

Ⓐ“点滅”

8. e－ アシスト旋回スイッチを短押し，下降応答時間を変更する。

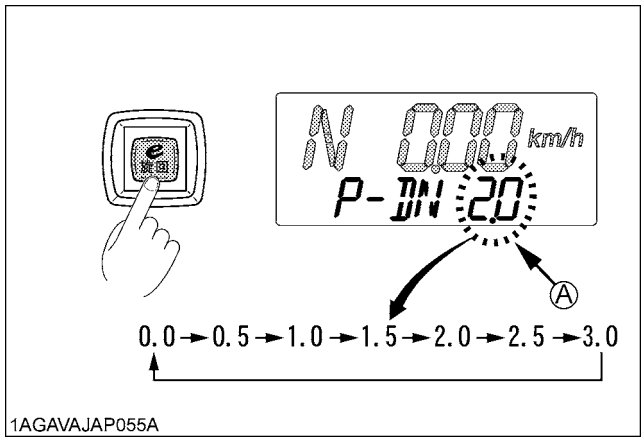

Ⓐ“点滅”

9. e－アシスト旋回スイッチを長押しすると，下降応答時間が確定し，PTO 表示モードに戻ります。

補　足

＊ 工場出荷時の設定は，上昇応答時間は 1.0 秒，下降応答時間は 1.5 秒です。
＊ 上昇応答時間を確定した後，下降応答時間を約５秒以上設定しないと，下降応答時間は設定前の応答時間になります。
＊ 上昇応答時間を確定させずに，約５秒経過すると，設定前の応答時間になります。
＊ e－ アシスト旋回の応答時間設定時に，ほかの設定（「傾斜地モンローの微調整設定」，「ADの強弱設定」，「タイヤの周長設定」，「すき込み開始高さの設定」）は同時に行わないでください。

状況に応じた操作

■デフロックの使い方

注　意

＊ デフロックを入れたままで旋回できません。旋回の前に必ず解除してください。
＊ 道路走行時には絶対にデフロックを使用しないでください。ハンドル操作ができなくなります。

◆ 後輪デフロックペダル

左右の後輪が同じ回転速度で駆動される装置で，スリップ防止に効果があります。
ペダルを踏込む……ロックされる。
ペダルから足を離す…自動的に外れる。

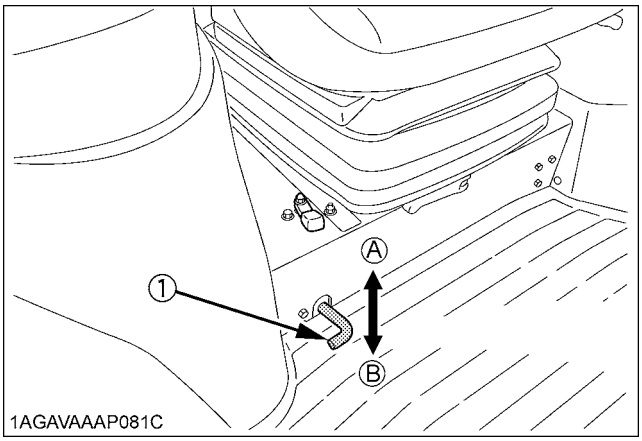

①デフロックペダル　　**Ⓐ“離す”（解除）**
Ⓑ“踏む”（ロック）

デフロックは，下記のような場合に役立ちます。
1. ほ場への出入りやフロントローダ作業時など，片車輪がスリップして直進できないとき。
2. ほ場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み，スリップして走行がしにくくなったとき。
3. プラウ作業などけん引力を必要とする作業で，片側車輪がスリップしたとき。

重　要

＊ デフロックを入れるときは，エンジン回転を下げてから行なってください。
＊ デフロックが抜けにくいときは，ブレーキペダルを左右交互に軽く踏んでください。
＊ 使用しないときは，足をペダルにのせないでください。
＊ 片ブレーキを効かすときは，後輪デフロックを必ず解除してください。

◆ 前輪デフロックスイッチ

デフロックは，下記のような場合に役立ちます。
1. 農場への出入りやフロントローダ作業時など，片車輪がスリップして直進できないとき。
2. 農場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み，スリップして走行がしにくくなったとき。
3. プラウ作業などけん引力を必要とする作業で，片側車輪がスリップしたとき。
4. 軟弱な農場内で旋回するときに，前輪がスリップして旋回が困難になったとき。

左右の前輪が同じ回転速度で駆動される装置で，スリップ防止に効果があります。

前輪駆動又は倍速ターン**［入］**の状態で，
スイッチを押す……　スイッチランプが点灯し，前輪デフロック**［入］**の状態でロックされる。
スイッチを再度押す…　ランプが消灯し，自動的にデフロックが解除される。

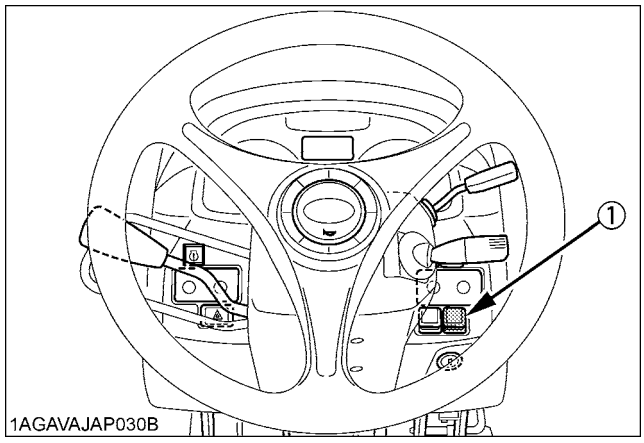

①前輪デフロックスイッチ

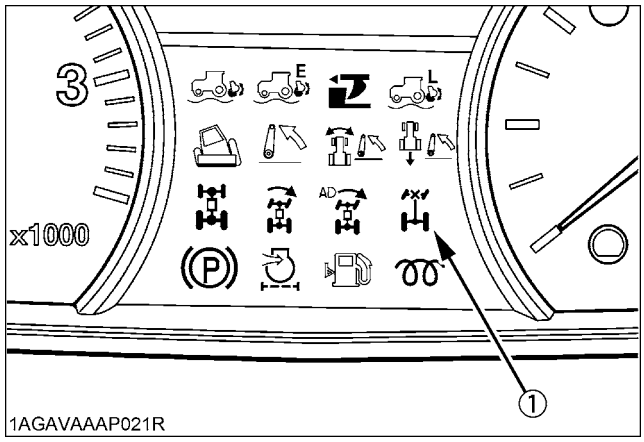

①前輪デフロックランプ

重　要

＊ デフロックを入れるときは，エンジン回転を下げてから行なってください。

■旋回のしかた

注　意

＊ 高速で旋回すると，横転するおそれがあります。デフロックペダルの解除を確認して，できるだけエンジン回転を落とし，ゆっくりと旋回してください。

■坂道での運転

警　告

＊ ブレーキペダルの連結及びデフロックの解除を確認してください。
＊ 坂道では主変速を［中立］にしたり，クラッチを切ったりして惰性で走行しないでください。
＊ 急な坂では途中で変速しないでください。あらかじめ安全な車速に変速してから走行してください。

1. 坂道状況に応じた安全なスピードで，エンジンにできるだけ負担をかけないように走行しましょう。
2. 登り坂ではノッキングさせないように早めに遅い変速位置にしましょう。
3. 下り坂ではエンジンブレーキを活用しましょう。車速を下げるほどエンジンブレーキはよくききます。

■ほ場への出入り時の注意

警　告

＊ 左右のブレーキペダルは，必ず［連結］しておいてください。
＊ ほ場への出入りは，高低差が大きいと危険です。
あゆみ板などを利用してください。
＊ ほ場への出入りは，あぜと直角に行なってください。
＊ ほ場への出入りの際は，あらかじめ遅い車速で運転し，途中で変速しないでください。

注　意

＊ 走行モード切換スイッチは[2WD]又は[4WD]にしてください。
＊ AD スイッチは［切］にしてください。

1. 作業機を下げて進むと，前輪が浮き上がりません。常に前・後輪のバランスを考えながら操作してください。
2. あぜを上がるとき，４輪駆動の特色を生かして，バックで上がると格段に上がる能力が増します。

■道路走行中の注意

警　告

＊ 道路を走行するときは，左右のブレーキペダルを必ず［連結］してください。
連結しないと，ブレーキが片ぎきになり，車体が急旋回して，転倒・転落・衝突などの事故を引起こすおそれがあります。

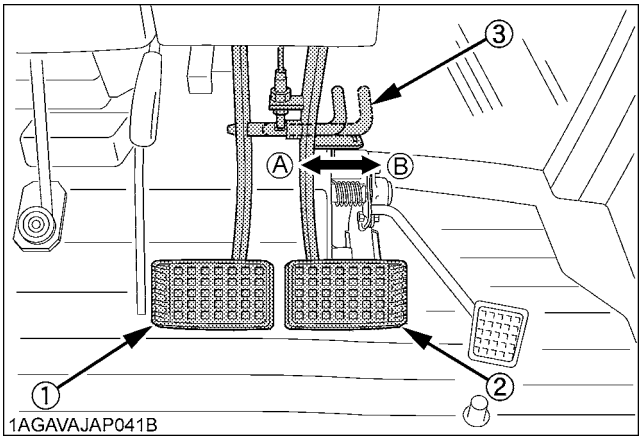

①ブレーキペダル（左）　　**Ⓐ“連結（ロック）”**
②ブレーキペダル（右）　　**Ⓑ“解除”**
③連結金具

注　意

＊ 道路を走行するときは，関係法規を守り安全運転をしてください。
＊ 運転者のほかは乗せないようにしてください。
転落事故の原因になります。
＊ 溝のある農道や両側が傾斜している農道を通るときは，特に路肩に注意してください。
＊ トラクタは，ロータリなどの作業機を装着して公道を走行できません。
[道路運送車両法の保安基準]
（作業機を装着して道路を走行すると，他の車・電柱又はガードレールなどにロータリを引掛けて，事故の原因になります。）
＊ 道路走行時にはモンロー切替スイッチを必ず［切］（位置制御）にして走行してください。[MA 仕様]
＊ ポジションレバーを［走行ロック位置］にして，油圧ロックレバーを［油圧ロック］位置にしてください。
＊ ポンパランプの消灯を確認してください。
＊ 作業切替スイッチを［ポジション位置］にしてください。

1. 公道走行中進路方向を変えるときは，方向指示器で進路方向を他の自動車に知らせてください。
2. 夜間走行中，対向車とすれちがうときは，ヘッドライトを下向き照射にし，対向車の妨害にならないように注意しましょう。
3. 踏切では，必ずいったん停止し，左右の確認をしてから，速やかに渡ってください。

補　足

＊ 作業灯は**［道路運送車両法の保安基準］**第 42 条（灯火の色等の制限）において，**［走行中に使用しない灯火］**とされ，点灯したまま道路走行すると他の交通車両の妨害となることから道路走行中の点灯は禁止されております。

■トラックへの積み・降ろし

注 意

＊ あゆみ板は，十分な強度・幅・長さ（傾斜が 15 度以下になる長さ：トラック荷台高さの 4 倍以上）のあるすべり止め付きのものを使用し，トラクタの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。
＊ 積み・降ろしはあらかじめ遅い車速で運転し，途中での変速はしないでください。

◆ タイヤ仕様の場合

トラックへの積込みは，必ず左右のブレーキペダルを**［連結］**しバックで行なってください。
万一，途中でエンストした場合は，すぐブレーキペダルを踏込み，その後徐々にブレーキをゆるめ，いったん道路まで降ろし，あらためてエンジンを始動してから行なってください。

◆ パワクロ仕様の場合

注 意

＊ トラックは荷台後部にあゆみ板の爪を掛けるフックが付いたものを使用してください。
＊ トラックへの積み・降ろしは，必ず左右のブレーキペダルを［連結］し，［前進］で積み込み，［後進］で降ろしてください。前進で降りると，クローラがあゆみ板の段差ですべり，前輪が浮いて車体が旋回し，転倒事故につながるおそれがあります。

万一，途中でエンストした場合は，すぐブレーキペダルを踏込み，その後徐々にブレーキをゆるめ，いったん道路まで降ろし，あらためてエンジンを始動してから行なってください。

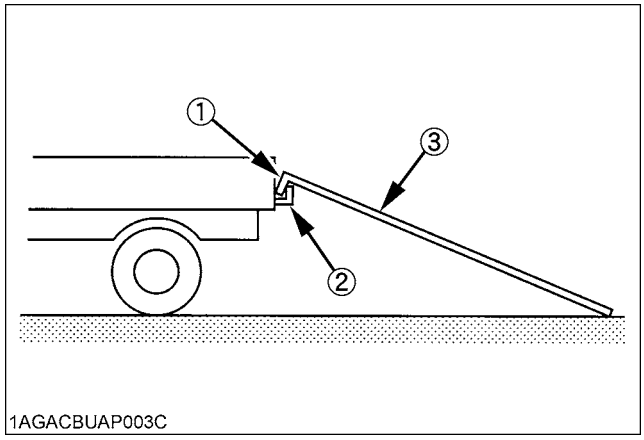

①爪
②フック
③あゆみ板

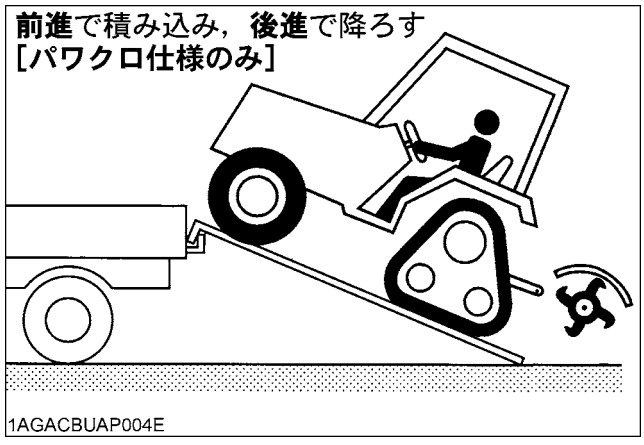

■パワーステアリングの取扱い

注　意

＊ パワーステアリングはエンジン運転中，ハンドル操作が大変軽くなりますので，走行は慎重に行なってください。

重　要

＊ パワーステアリングは，エンジン運転中だけ作動します。ただし，エンジン回転が低速のときは多少ハンドルが重くなります。なお，エンジン停止時は，ハンドルの遊びが大きくなりますが，機能上問題はありません。
＊ ローダなどの前部装着作業機を使用し，トラクタを止めたままハンドルを操作すると，途中重くなることがあります。このときは，低速でトラクタを移動させながらハンドルを操作してください。
＊ ハンドルをいっぱい切ると，安全弁の作動音（リリーフ音）が出ます。この音が鳴ったまま使用しないでください。(短い時間ではかまいません。）また，ハンドルのフル回転状態での連続使用は，できるだけ避けてください。
＊ 不必要なハンドルのスエ切り（走行しないでハンドルを切る）は，タイヤ及びリムなどの損耗を早めるので避けてください。
＊ 冬期は暖機運転をじゅうぶん行なってから使用してください。

■パワクロ仕様の運転のしかた

パワクロ仕様の特別な運転のしかたを記載しています。これ以外の取扱い操作はタイヤ仕様のトラクタと同じです。

◆ 運転操作

警　告

＊ 凹凸やカーブの多い所では絶対に高速走行をしないでください。ハンドル操作ができなくなるおそれがあります。

注　意

＊ クローラ部が凸部を乗越えるときは，急に姿勢が変わりますので十分注意してください。

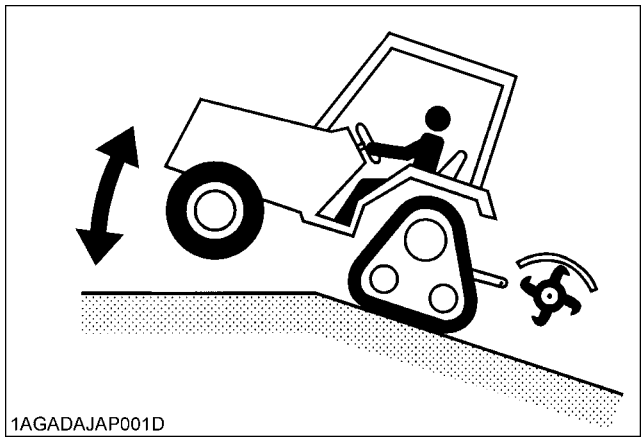

1. 走行速度は，タイヤ仕様とは異なります。**【付表】**の**【走行速度表】**を確認してください。
2. ほ場での旋回は速度を下げ，ハンドルとブレーキ（片ブレーキ）を併用してください。片側クローラをロックしての急旋回は，ほ場を荒らしますので，切返しでの旋回をお奨めします。

補　足

＊ パワクロは直進性に優れる分，旋回半径は大きくなります。ほ場での作業中は，必要に応じ旋回する側のブレーキを操作すれば，小さい旋回半径で旋回できます。

重　要

＊ 溝引きプラウ作業を行なうと，ゴムクローラが外れたり，足回り（ゴムクローラ，転輪，遊輪，ガイド）の早期破損のおそれがありますので，溝引きプラウは使用しないでください。
＊ あぜごえはあぜに対して垂直方向に走行し，途中で旋回しないでください。ゴムクローラが外れるおそれがあります。
＊ 道路走行でカーブを曲がったり，右左折する場合は速度を落してください。
クローラは直進性が優れるために，曲がりきれなくなる場合があります。

補　足

＊ 長距離の移動の際には，前輪タイヤ及びゴムクローラの早期摩耗防止のためにトラックやトレーラに積んで輸送することをお奨めします。
＊ クローラ部分に土がたまらないよう，定期的に清掃してください。
固まった土が遊輪，転輪のシールをいためる可能性があります。

◆ あゆみ板の使用

注　意

＊ あゆみ板は左右の先端をそろえ，前後にずれないように確実に固定してください。
＊ あゆみ板とあゆみ板をかけた面との段差が大きい場合，運転には特に注意してください。
＊ 途中で変速すると危険ですので，あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて低速で運転してください。
＊ あゆみ板は，十分な強度・幅・長さ（傾斜が15度以下になる長さ：トラックの荷台高さ，あるいはほ場乗入れ部高さの4倍以上）のあるすべり止め及び爪付きのものを使用し，パワクロの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。

■ローダ作業

ローダ作業を安全に行なうために！

ローダ作業時の転倒事故を防止するために，次のことがらを必ず守ってください。

1.トラクタ後部にカウンタウエイトを取付ける！

トラクタの後部に，三点リンクを利用して適正量のカウンタウエイトを取付け，前・後のバランスを保つようにしてください。

適正カウンタウエイト量（ロアーリンク先端）
800 kg

※純正フロントローダ装着時

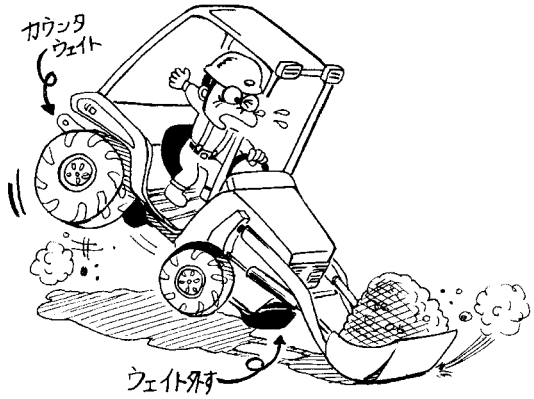

2.運搬はローダを低く下げてゆっくり走行する！

運搬・走行するときは，積荷の高さを地上から30～50cmにし，速度も５km/時以下で走行してください。特に傾斜地・悪路では，速度をひかえめに慎重に走行してください。

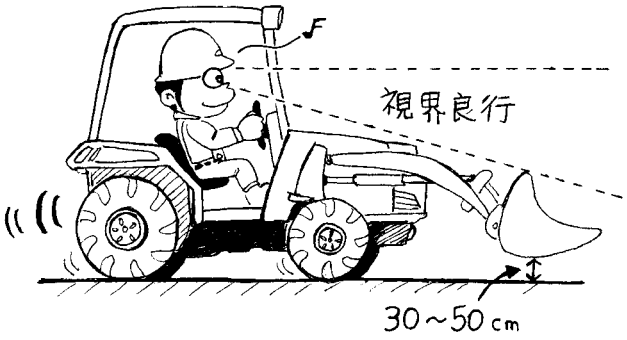

3.片持ち作業をしない！

片持ち作業はトラクタ横転の原因になりますので，荷物は左・右片寄らないようにバランスよく載せてください。

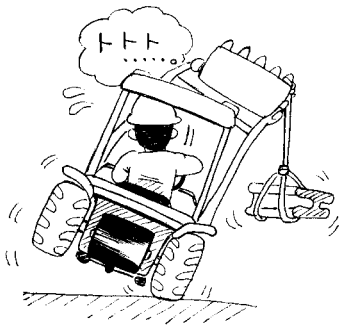

4.後輪トレッドはできるだけ広げる！

作業時はトラクタの安全性を増すため，後輪トレッドはできるだけ広げてください。

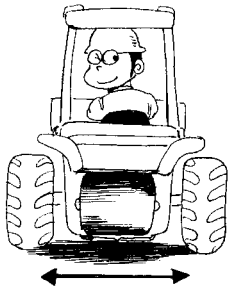

5.フロントローダ作業中はADや倍速ターンを絶対に使用しないでください。

★以上，ローダ作業での転倒事故を未然に防いでいただくために，主だった注意事項を挙げました。これ以外にもローダの［**取扱説明書**］をよく読んで安全に作業をしてください。

作業のしかた

作業機昇降装置

■各部の名称

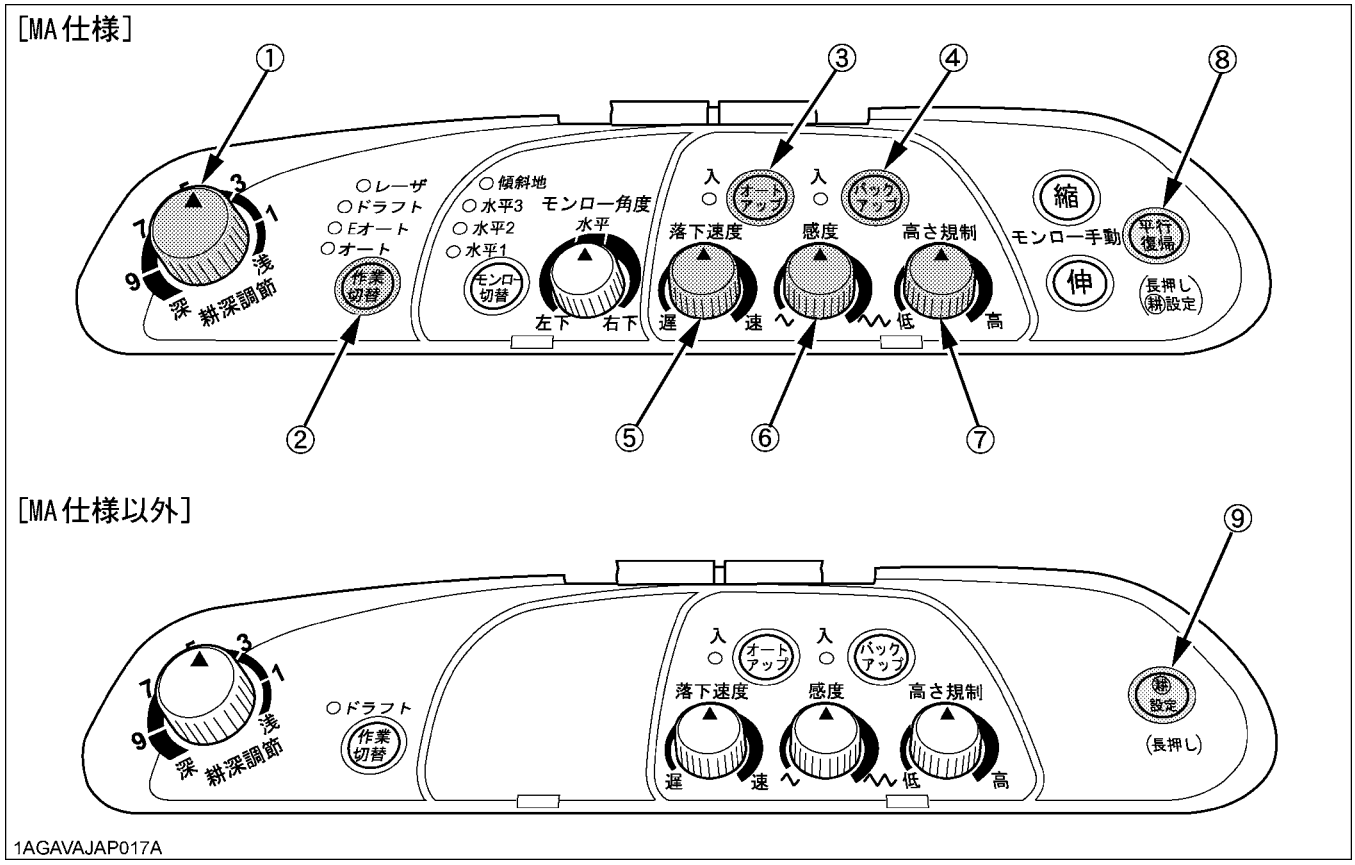

①耕深調節ダイヤル
②作業切替スイッチ
③オートアップスイッチ
④バックアップスイッチ
⑤作業機落下速度調整ダイヤル
⑥感度調整ダイヤル
⑦高さ規制調整ダイヤル
⑧平行復帰スイッチ
（長押し：ワンタッチ耕うんモード設定スイッチ）
⑨ワンタッチ耕うんモード設定スイッチ

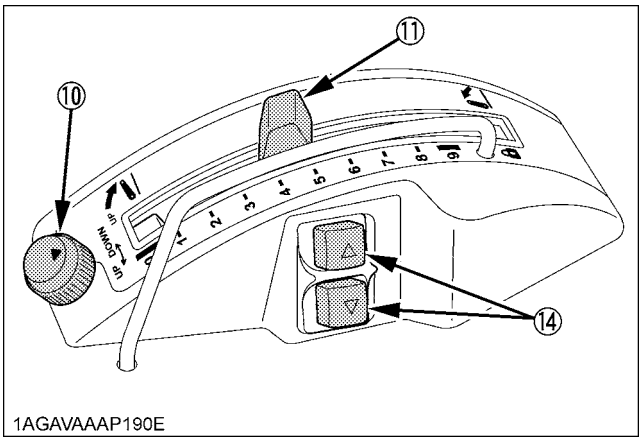

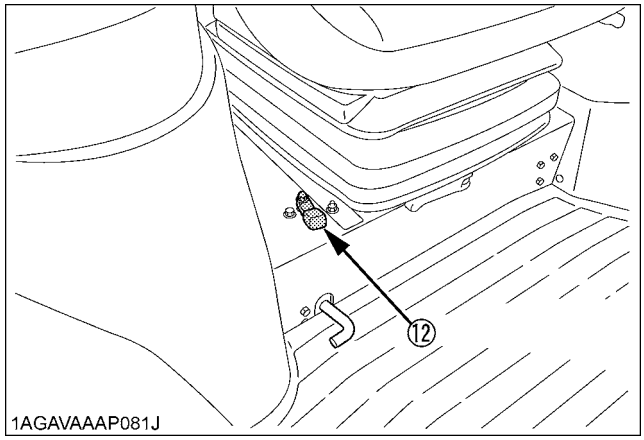

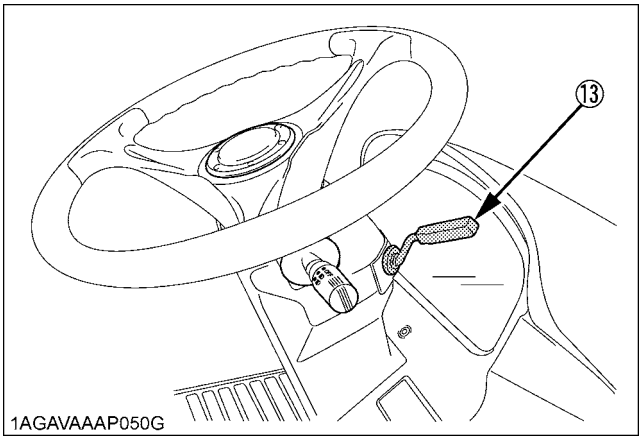

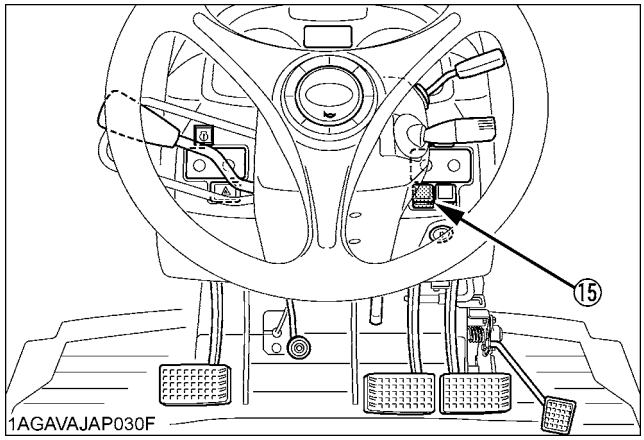

⑩下限規制ダイヤル
⑪ポジションレバー
⑫油圧ロックレバー
⑬ポンパレバー
［SMZ805・875・955（MAX 仕様)］
⑭ポンパスイッチ
⑮ワンタッチ耕うんモードスイッチ

■作業切替スイッチ

スイッチを押すごとに

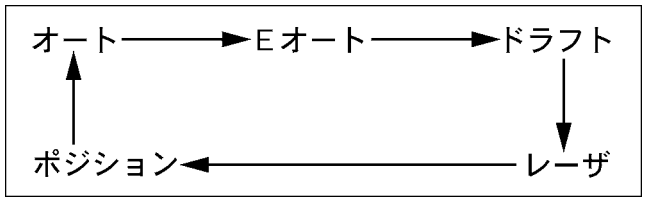

の順に切換ります。作業に応じ選択してください。スイッチでの選択状態はスイッチランプとメータパネル内のモニタランプで確認できます。なお，全ランプ消灯時は**［ポジションコントロール］**となります。

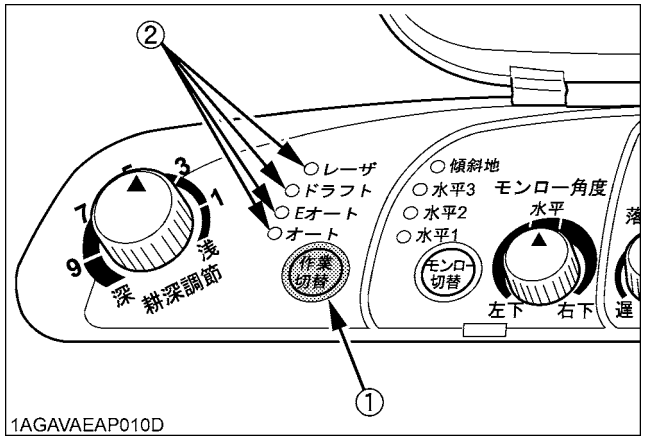

①作業切替スイッチ
②スイッチランプ

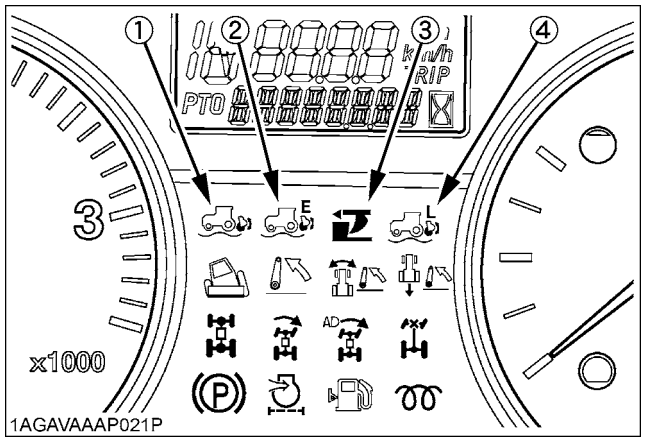

①オート
②Eオート
③ドラフト
④レーザ

補　足

＊ オート用作業機（ロータリ）やレーザ用信号が接続されていない場合，**［オート］**や**［レーザ］**は選択できません。（表示ランプは点灯しません）

＊ メータパネル内のランプが**［点滅］**をしたときは，**［ランプ表示一覧］**を参照してください。

◆ モード別作業例

作業に応じ作業切替スイッチの切換えを行なってください。

作業切替スイッチ	作業例
オート	オート耕うんが可能なロータリを装着しての，一般耕うん，代かき作業に使用します。
Eオート	ロータリカバーを上げたままで行なう，オート作業に使用します。（オート未対応の一般ロータリも使用可）
ドラフト	プラウ，サブソイラなどのけん引作業に使用します。
レーザ	オプションのレーザ作業機を装着しての均平作業に使用します。
ポジション	オート，Eオート，ドラフト，レーザの**［自動］**が解除されポジションコントロールになります。 オート耕うん**［切］**での一般ロータリ耕作業などに使用します。

■ドラフトストッパピン

プラウ作業などドラフトコントロールを使用する場合は，トップリンクブラケットのストッパピンを抜いてください。

ドラフトコントロールを使用しない場合は，ストッパピンを入れてください。

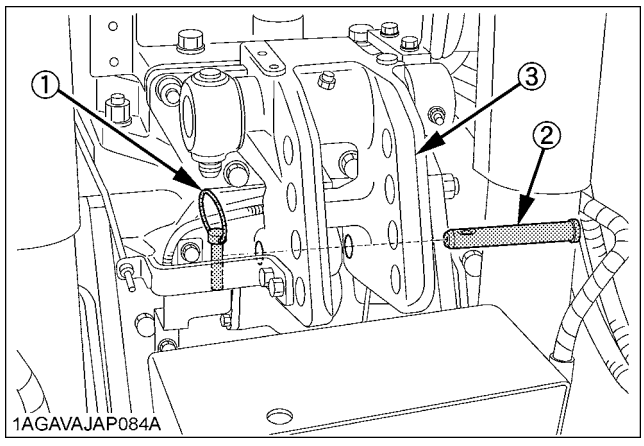

①ロックピン
②ストッパピン
③トップリンクブラケット

補　足

＊ ストッパピンを外したまま，ロータリ耕うんを行なうと，オートが正常に作動しない場合があります。

■ポジションレバー

◆ ポジションコントロールとして使用の場合

1. ポジション範囲Ⓐ, Ⓑでは，作業機が任意の位置に保たれます。
2. フローティング範囲Ⓒでは，作業機はいっぱいに下がります。

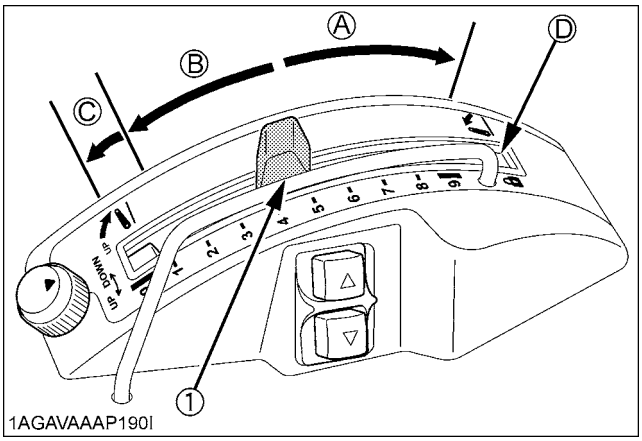

①ポジションレバー

Ⓐ“上がる”
Ⓑ“下がる”
Ⓒ“フローティング”
Ⓓ“走行ロック位置”

補　足

＊ 走行時はポジションレバーを**［走行ロック位置（D)］**に入れ，不意の操作による急落下を防いでください。

◆ ポジションレバーの取扱い特性

1. エンジン停止後，キースイッチを**［入］**にしてポジションレバーを**［前方に倒す］**と，作業機は下降します。
2. 高さ規制調整ダイヤルで上昇高さを制限しているときは，制限位置までしか上昇しません。（詳細は**[高さ規制調整ダイヤル]**の項を参照）

◆ 各作業モード（オート，E オート，ドラフト，レーザ）を使用の場合

1. ポジションレバーをフローティング範囲Ⓒに下げても，作業機は耕深調節ダイヤルで設定した位置以下には下がりません。（レーザモードは受光位置）
2. 耕深ダイヤルで設定した位置よりも，ポジションレバー位置が**［浅］**側にある時は，ポジションレバー位置まで下降します。

■下限規制ダイヤル

三点リンクの下降下限位置を変えるときに使用します。

1. ダイヤルを**［UP］**側に回すと，ポジションレバーのストッパ位置の下限高さが高くなります。
2. ダイヤルを**［DOWN］**側に回すと，ポジションレバーのストッパ位置の下限高さが低くなります。

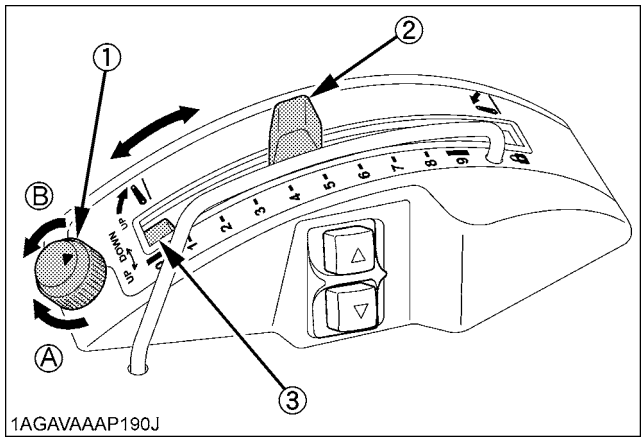

①下限規制ダイヤル
②ポジションレバー
③下限ストッパ

Ⓐ“高くなる (UP)”
Ⓑ“低くなる (DOWN)”

■高さ規制調整ダイヤル

三点リンクの上昇上限位置を変えるときに使用します。

1. ダイヤルを**【高】**にすると，三点リンクの上昇規制高さが高くなります。
2. ダイヤルを**【低】**方向に回すとは，三点リンクの上昇規制高さが低くなります。

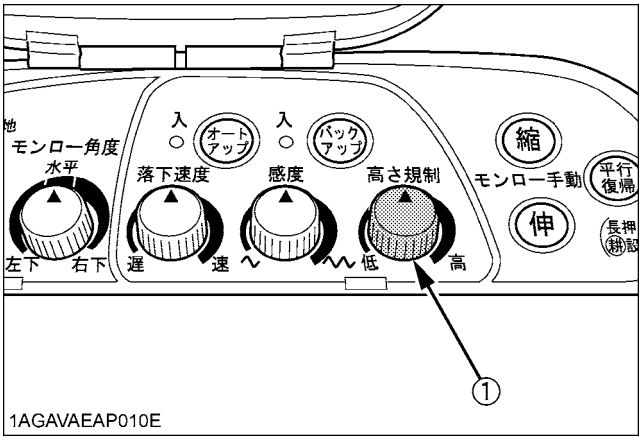

①高さ規制調整ダイヤル

補　足

＊ 高さ規制調整ダイヤルにより，ポンパレバー及びポジションレバーでの上げ位置を任意の高さに規制できます。

■作業機落下速度調整ダイヤル

三点リンクの落下速度を変えるときに使用します。

1. ダイヤルを**【速】**にすると，三点リンクの落下速度が速くなります。
2. ダイヤルを**【遅】**にすると，三点リンクの落下速度が遅くなります。

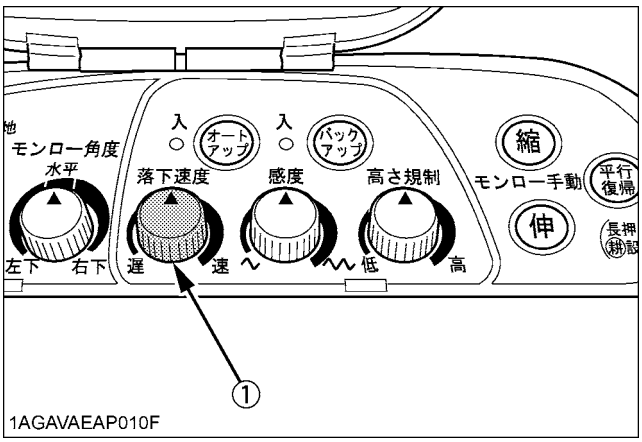

①作業機落下速度調整ダイヤル

補　足

＊ このダイヤルでは，**【油圧ロック】**はできません。
走行時やロータリなどの作業機を点検する場合は，必ずシート下の油圧ロックレバーでロックしてください。

■耕深調節ダイヤル

各作業モード（オート，E オート，ドラフト，レーザ）を使用の場合，このダイヤルで作業機の耕深を設定してください。

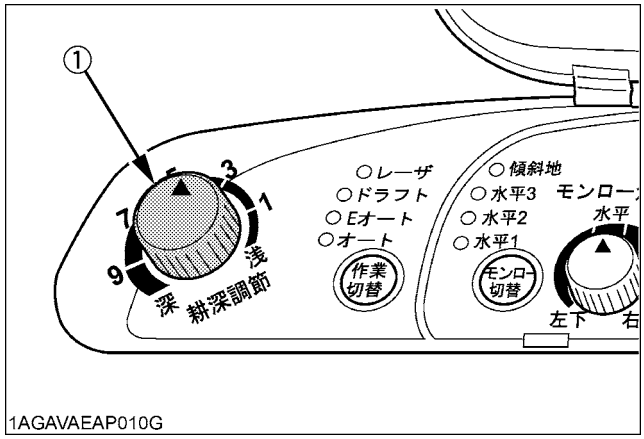

①耕深調節ダイヤル

1. ダイヤルを**【浅】**方向へ回すと，プラウ・ロータリなどの耕深が浅く保持されます。
2. ダイヤルを**【深】**方向へ回すと，プラウ・ロータリなどの耕深が深く保持されます。

補　足

＊ ダイヤルを**【深】**方向へいっぱい回すと，フローティング範囲になります。また**【浅】**方向へいっぱい回すと作業機が上端近くまで上昇します。

＊ ポジションモードでは，耕深調節ダイヤルは作動しません。

◆ ドラフト耕深調節ダイヤルとして使用する場合

1. ポジションレバーを下げ，ダイヤルを**【浅】**方向へ回すと，プラウの耕深が浅く保持され，**【深】**方向へ回すと，プラウの耕深が深く保持されます。
2. 旋回時など作業機を上げるときは，ポジションレバー又は，ポンパレバーで行なってください。

◆ ワンタッチフローティング機能

ポンパレバーを下げ続けている間はフローティング状態となり，プラウ作業のスキ込み時などに使用すると有効です。
またポンパレバーから手を離すと，ドラフト制御位置まで戻ります。

◆ ミックスコントロール（ドラフト＋ポジション）

ポジションレバーで作業機の降下位置を規制し，耕深調節ダイヤルでけん引抵抗に応じた制御をするという２つのコントロールをします。軟弱な土質でのプラウ・サブソイラなどの作業に適しています。

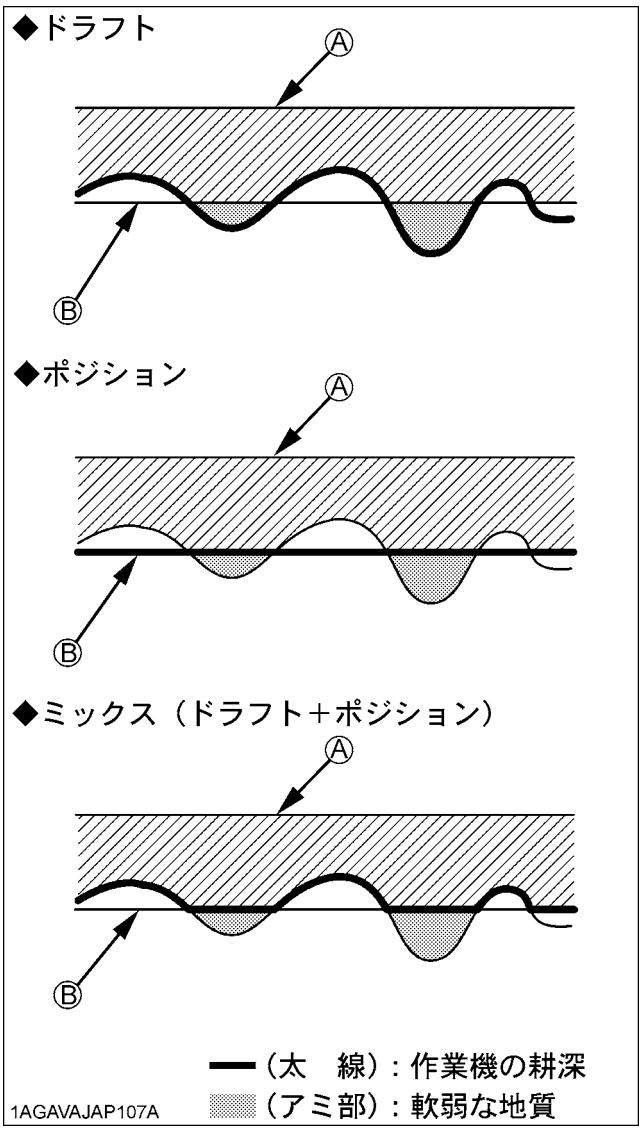

Ⓐ“地表面”
Ⓑ“ポジションレバー位置”

■感度調整ダイヤル

各作業モード（オート，E オート，ドラフト，レーザ）を使用の場合，感度調整ダイヤルにより，負荷の変化量に対する作業機の動き量を調整することができます。

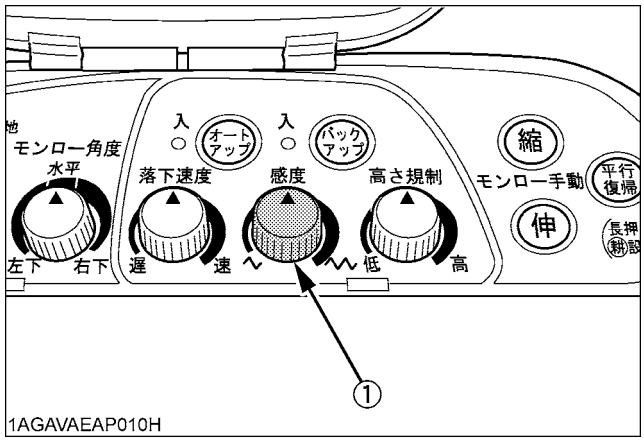

①感度調整ダイヤル

◆ オートや E オート選択時，一般耕起作業では下記を目安に調整してください。

感度調整ダイヤル	∿（左回し）	∿∿（右回し）
三点リンクの動き	鈍感←――→敏感	

- 敏感で作業をしてうねりが生じる場合，感度を**【鈍感】**側に調節してください。

◆ ドラフト選択時，一般けん引耕起作業では下記を目安に調整してください。

感度調整ダイヤル	∿（左回し）　∿∿（右回し）
耕　深	浅く起こす ←――→ 深く起こす
土　質	軽い←――→重い
ほ場の起伏	小 ←――→ 大
（感度の目安）	（鈍）←――→（敏）

補　足

＊ 感度調整ダイヤルを調整すると，耕深が多少変化します。
調整後は，耕深調節ダイヤルで耕深を再設定してください。

■ポンパレバー（スイッチ）

ポンパレバー　：SMZ805・875・955 はオプション（SMZ805・875・955 の MAX 仕様はポンパレバー，ポンパスイッチ共に標準装備）

注　意

＊ 走行中は必ずポジションレバーを[走行ロック位置]にして，油圧ロックレバーを［油圧ロック］位置にしてください。
＊ ほ場内作業以外では，ポンパを使用しないでください。
＊ ポンパアップ状態で道路走行しないでください。
ほ場外（移動など）ではポジションレバーを使用してください。

ポンパレバーとスイッチは同じ作動をします。また，この機能は併用できます。
レバーのワンタッチ操作で作業機を上下させる装置です。ほ場内での旋回操作が便利になります。
レバー上げる又はスイッチの**［上げ］**を押す（ポンパランプ点灯）… 作業機上昇
レバー下げる又はスイッチの**［下げ］**を押す（ポンパランプ消灯）… 作業機下降

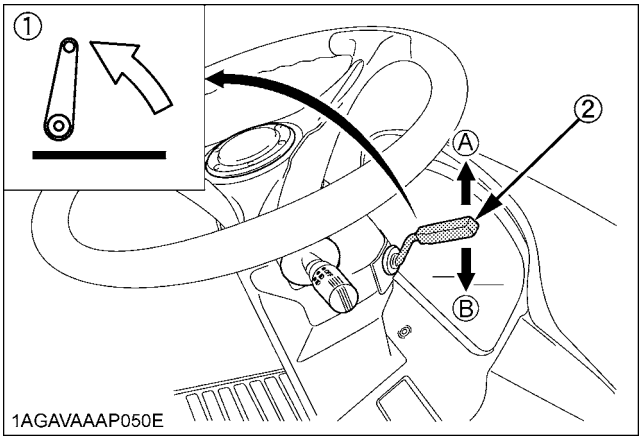

①ポンパランプ　　**Ⓐ“上げる”**
②ポンパレバー　　**Ⓑ“下げる”**

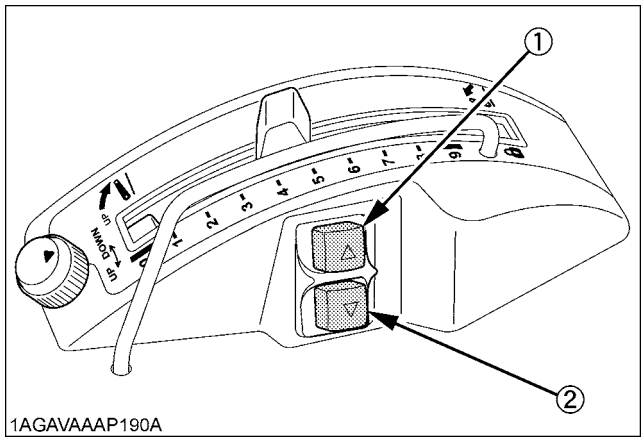

①ポンパスイッチ［上げ］
②ポンパスイッチ［下げ］

補　足

＊ ポンパレバー（スイッチ）はスイッチですので軽い操作力で作動します。無理な力を加えないでください。
＊ 新しい作業機を装着したときは，ポンパレバー（スイッチ）ではなく，ポジションレバーを使って作業機を上げて，作業機がトラクタに当たらないことを確認してください。
＊ ポンパレバー（スイッチ）操作時，ブザー音が 1 回鳴ります。
＊ ポンパランプが点滅している場合，ポジションレバーは又はポンパレバー（スイッチ）を操作し，ポンパランプの**［点滅を解除］**してから使用してください。
ポンパレバー（スイッチ）で解除時，ブザーが 2 回鳴ります。

◆ ポンパの上手な使い方

1. 三点リンク作動範囲の規制

ポジションレバーで下限位置，高さ規制調整ダイヤルで上限位置を設定しておくと，ポンパ制御はその設定した範囲内で上昇・下降します。

2. ワンタッチフローティング機能

作業切替スイッチで**［ドラフト］**選択時，ポンパレバー（スイッチ）を下げ側に押している間はフローティング状態となり，プラウ作業のスキ込み時などに使用すると有効です。
またレバー（スイッチ）から手を離すと，ドラフト制御位置まで戻ります。

3. ポンパレバー（スイッチ）による上昇及び下降途中でのポンパレバー（スイッチ）の操作

1. ポンパによる上昇途中，ポンパレバー（スイッチ）を**［下げ］**側に操作すると，その位置で停止します。（ポンパランプ点灯）その後再度レバー（スイッチ）を操作すると昇降します。
2. ポンパによる上昇途中に三点リンクを下げたいときは，ポンパレバー（スイッチ）を下降側に**［１秒間］**押し続けるか，続けて**［２度］**押します。
3. ポンパによる下降途中にポンパレバー（スイッチ）を**［上げ］**側に操作すると**［上昇］**します。

■三点リンクの安全ロック機能

◆ 安全ロック

ポジションレバー位置とロアーリンク位置が異なる状態で以下の操作を行なったときには，安全ロックが働き，自動制御が停止し，ポンパランプが点滅（１秒間に約１回点灯）します。

1. エンジン始動時
2. 三点リンク外部操作スイッチ操作時
3. 作業切替スイッチ切換え時

◆ 安全ロックの解除

安全ロック状態のときには，ポジションレバーをロアーリンク高さに一致する位置まで動かし解除してください。（ポンパランプ消灯）
解除後は，ポンパランプの消灯または，点灯を確認してください。

補　足

＊ ポジションレバーで解除する場合は，解除と同時に三点リンクが上昇又は下降するため，じゅうぶんに注意してください。
＊ ポンパレバー（スイッチ）**［上げ］**操作でも解除できますが，状態により解除できない場合があります。
なお，ポンパレバー（スイッチ）**［上げ］**で解除する場合は，高さ規制調整ダイヤルで設定した位置まで上昇するため，じゅうぶん注意してください。
＊ 耕深調節ダイヤルが**［浅］**く，高さ規制ダイヤルが**［低］**く設定されていると，上記の 1.2. で解除できない場合があります。そのときはエンジンを停止（キースイッチを**［切］**にする）させ，耕深調節ダイヤルを**［深］**，高さ規制ダイヤルを**［高］**に設定してからエンジンを始動して，上記 1.2. で解除してください。

■オートアップスイッチ

注　意

- **危険防止のため，オートアップの使用は，ほ場内作業のみにしてください。**
- **オートアップで作業する場合は，ランプが点灯していることを確認してください。ランプが消灯しているときは，作業機は自動で上昇しません。この状態で旋回すると，作業機を引きずり，障害事故を引起すおそれがあります。**
- **スイッチの操作はエンジンを始動したあとに行なってください。エンジン始動によりバッテリ電圧が一瞬下がりますので，スイッチの操作が無効になる場合があります。**

◆ オートアップの使い方

1. オートアップスイッチを押し**［入］**にします。
   オートアップ**［入］**のとき
   メータパネルのオートアップランプが点灯します。
2. 隣接耕うん作業での旋回時，ステアリングハンドルを回すと，作業機が自動で上昇し，ほ場内での旋回操作が簡単にできます。
   (上昇時ブザー音が１回鳴ります。)
3. 作業機を下げるときは，ポンパレバー又はポジションレバーで行なってください。
4. オートアップスイッチを再度押すと，オートアップが**［切］**となります。
   (オートアップランプ消灯)

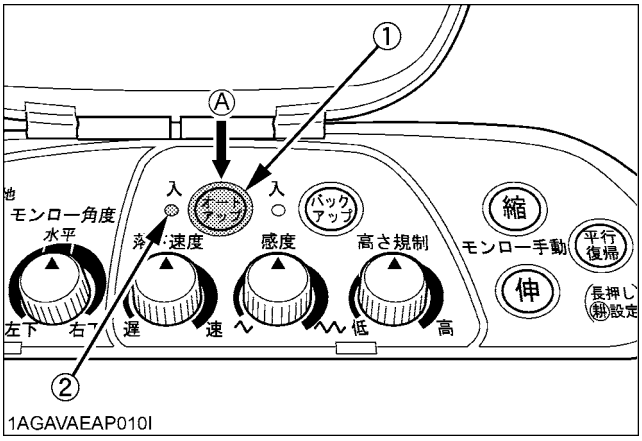

①オートアップスイッチ　　**Ⓐ"押す"**
②スイッチランプ
（オートアップ入時　点灯）

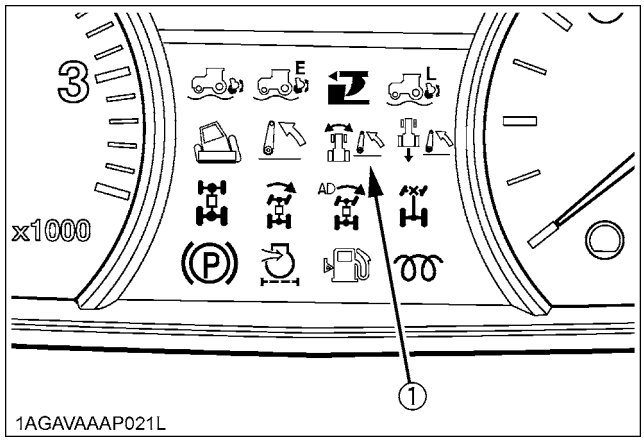

①オートアップランプ

◆ オートアップの作動条件

作業切替スイッチ	シャトルレバー	PTO クラッチコントロールスイッチ
オート E オート	前進	入（ON）
ドラフト レーザ ポジション	前進	—

補　足

- 隣接耕うん作業以外では，オートアップスイッチを**［切］**にしてください。
- 三点リンクが安全ロック状態では作動しません。

■バックアップスイッチ

バックアップを**【入】**にしておくと，後進時作業機が自動的に上昇し，**【うっかりバック】**からの作業機の損傷を防ぎます。

注　意

＊ スイッチの操作はエンジンを始動した後に行なってください。エンジン始動によりバッテリ電圧が一瞬下がりますので，スイッチの操作が無効になる場合があります。

◆バックアップの使い方

1. バックアップスイッチを押し，**【入】**にします。バックアップ**【入】**のとき，メータパネルのバックアップランプが点灯します。
2. シャトルレバーを後進に入れると，作業機が自動で上昇します。
3. 作業機を下げるときは，ポンパレバー又はポジションレバーで行なってください。
4. バックアップスイッチを再度押すと，バックアップが**【切】**となります。
   （バックアップランプ消灯）

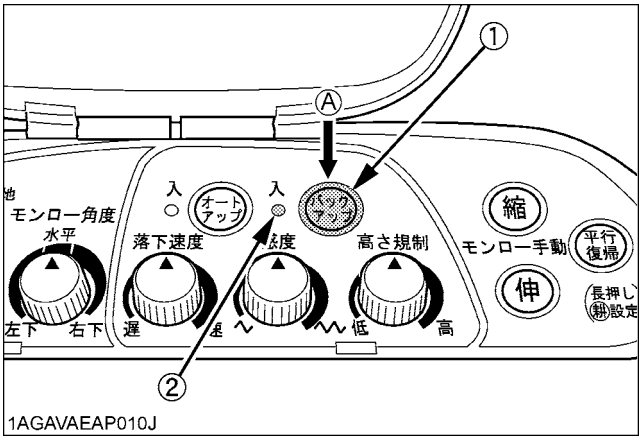

①バックアップスイッチ　　Ⓐ“押す”
②スイッチランプ
（バックアップ入時　点灯）

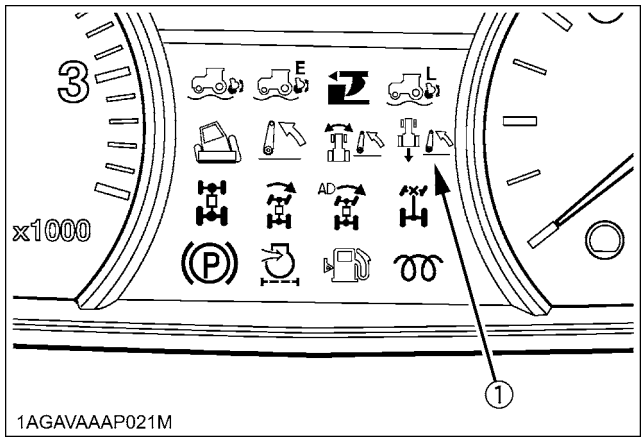

①バックアップランプ

補　足

＊ 三点リンクが安全ロック状態ではバックアップは作動しません。

■油圧ロックレバー

注　意

＊ ロータリなど作業機を点検する場合は，必ず油圧ロックレバーで，作業機が落下しないようにロック（停止）してください。
＊ 油圧ロックレバーでロックした後，ポジションレバーを［前方に倒して］，作業機が落下しないことを必ず確認してください。
＊ ロックするとともに適切なジャッキ又はブロックで歯止めをし，落下防止を行なってください。

三点リンクの下降**［ロック］**と**［解除］**を切換えるときに使用します。
作業時……**［速］**位置にします。
走行時や作業機を上げて点検するとき
……**［遅・停］**位置にします。

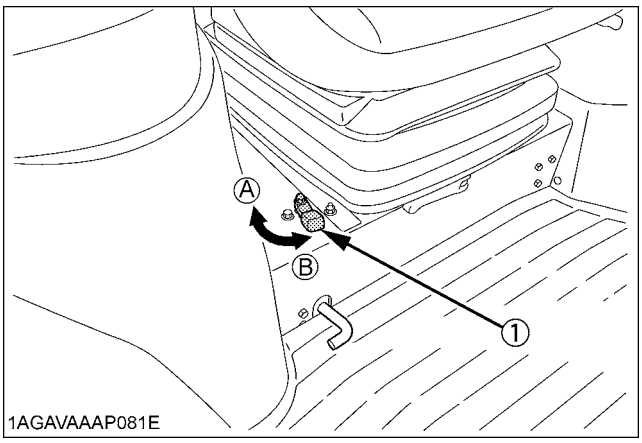

①油圧ロックレバー　　**Ⓐ“油圧ロック（遅・停）”**
Ⓑ“解除（速）”

補　足

＊ 作業機落下速度の調節は，油圧操作パネルの**［作業機落下速度調整ダイヤル］**で行ないます。

■作業モードの切替手順

作業機を交換した場合，下記手順でスイッチやダイヤルの切換えと調整を行なってください。
（レーザ使用時は，レーザ取扱説明書で確認してください。）

1. ポジションモードで作業機を装着する。
2. ポジションレバーで作業機を下げる。
3. 耕深調節ダイヤルを**［深］**，高さ規制調整ダイヤルを**［高］**位置に回す。
4. 作業切替スイッチを作業機に合わせ切換える。（オート→Ｅオート→ドラフト）
5. ポジションレバーで作業機を持ち上げ，必要に応じ高さ規制調整ダイヤルで作業機の**［上限高さ］**を設定する。
6. 再度ポジションレバーで作業機を下げる。
7. 耕深調節ダイヤルを**［浅］**方向に回し，作業機の耕深設定を行なう。

■ワンタッチ耕うんモードスイッチ

作業と移動を繰り返すことが多い場合は，ワンタッチ耕うんモードを使用すると便利です。
一般的なほ場で耕うん作業を行なう場合には，ワンタッチ耕うんモードスイッチを１回押すだけで，トラクタの自動装置はすべて標準的な設定（※）**[オート]** **[モンロー水平１]** **[オートアップ（入）]** **[バックアップ（入）]** **[倍速（入）]** **[AD (入)]** になり，ワンタッチ耕うんモードスイッチのランプが点灯します。
※ **[ワンタッチ耕うんモードの設定変更方法]** により変更できます。

作業終了後，再度ワンタッチ耕うんモードスイッチを押して，ワンタッチ耕うんモードスイッチのランプを**[消灯]**させると自動装置はすべて**[切]**，**[2WD]** の状態になり，道路走行に適した設定になります。

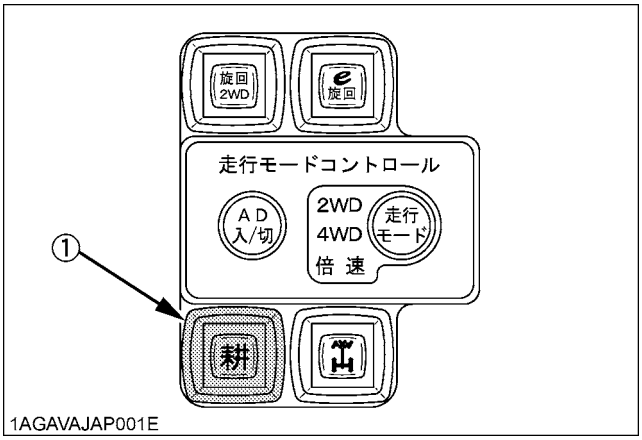

①ワンタッチ耕うんモードスイッチ

[MA 仕様]

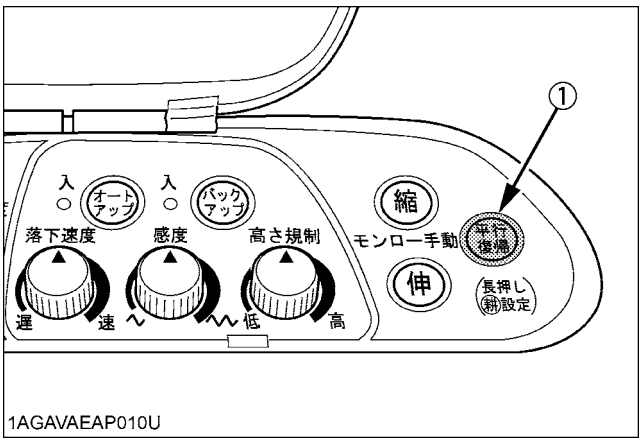

①平行復帰スイッチ
（長押し：ワンタッチ耕うんモード設定スイッチ）

[MA 仕様以外]

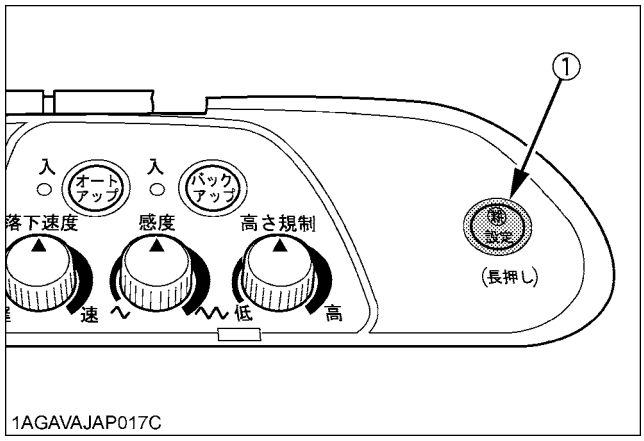

①ワンタッチ耕うんモード設定スイッチ

◆ ワンタッチ耕うんモードの任意変更

ワンタッチ耕うんモードで作業中に自動装置の設定を変更したい場合，各操作スイッチを押して自動装置の設定を変更できます。再びワンタッチ耕うんモードを **[入]** にすると，作業中に変更した設定ではなく，あらかじめ設定された状態になります。

補　足

＊ ワンタッチ耕うんモード状態でエンジンを停止（キーオフやエンスト）させた場合，再びキーオンするとエンジン停止直前の自動装置の設定になります。
＊ キーオフ状態で，ワンタッチ耕うんモードスイッチを **[入]** にした場合，あらかじめワンタッチ耕うんモードで設定された自動状態になります。
＊ キーオフ状態で，ワンタッチ耕うんモードスイッチを **[切]** にした場合，自動装置はすべて **[切]**，**[2WD]** の状態になります。

◆ ワンタッチ耕うんモードの設定変更方法

よく使用する設定をワンタッチ耕うんモードとして記憶させることができます。

1. ワンタッチ耕うんモードスイッチを押し，ワンタッチ耕うんモードスイッチのランプを **[点灯]** させます。
2. 自動装置の設定を変更します。(たとえばバックアップが不要な場合，バックアップスイッチを押して **[切]** にします。)
3. ワンタッチ耕うんモード設定スイッチ（平行復帰スイッチ）を２秒間長押しし，２秒後メータパネルから「ピ」音がすれば設定が記憶されます。

モンローマチック［MA 仕様］

■各部の名称

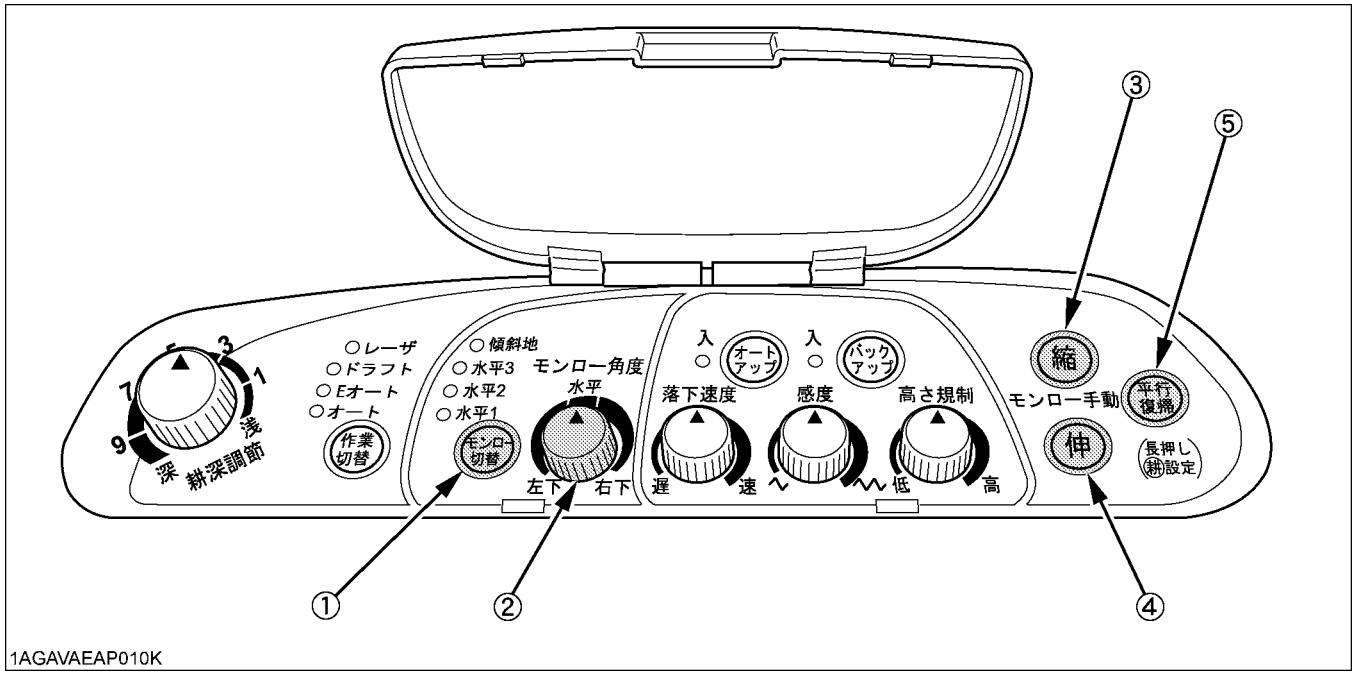

①モンロー切替スイッチ
②モンロー角度調節ダイヤル
③モンロー手動スイッチ［縮］
④モンロー手動スイッチ［伸］
⑤平行復帰スイッチ（長押し：ワンタッチ耕うんモード設定スイッチ）

■モンロー切替スイッチ

◆ 水平

トラクタ本体の傾きに関わらず作業機を常に水平，又は地面に対し一定の角度に保ちたいときに使用します。

1. モンロー角度調節ダイヤルが **[水平]** の場合，作業機は常に水平に保たれます。
2. モンロー角度調節ダイヤルが **[水平]** 以外の場合，作業機は水平面に対して常に一定の角度に保たれます。

作業機によって定まる三点リンクの取付け状態（ロアーリンク幅及びロアーリンク穴）に応じて，下表を参考にスイッチを切換えてください。
選択状態はスイッチランプにより表示されます。

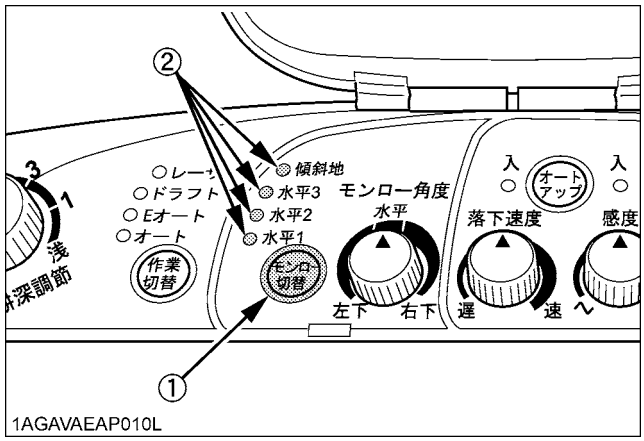

①切替スイッチ
②スイッチランプ（選択時点灯）

No.	モンロー切替スイッチ	ロアーリンク穴位置	モンローランプ	モンロー動作	三点リンク	ロアーリンク内側寸法
1	水平１	後	点灯	水平制御	JIS ２型	825mm
2	水平２					
3	水平３	前				

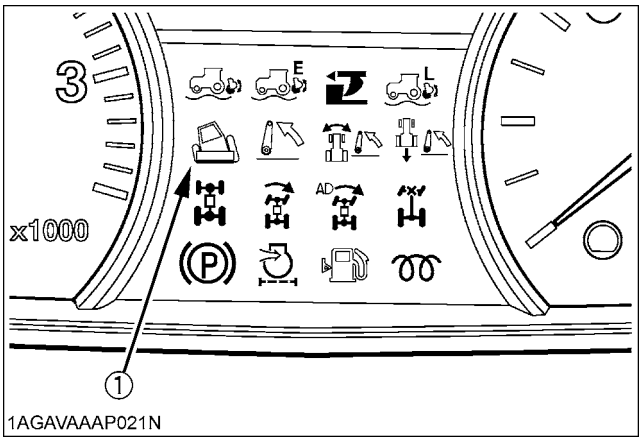

①モンローランプ

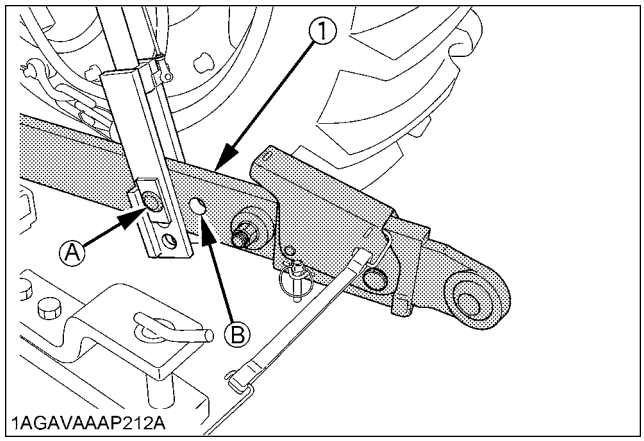

①ロアーリンク　　**Ⓐ“前穴”**
Ⓑ“後穴”

補　足

＊ モンローランプが **[点滅]** しているときは，**[ランプ表示一覧]** を参照してください。
＊ **[位置制御]** の取扱いは **[平行復帰スイッチ]** の取扱いの項を参照してください。

重　要

＊ モンローマチックが不要の場合（フロントローダ作業などの場合）や走行時には，**[切]**（位置制御）で作業してください。
＊ チェックチェーンを張りすぎますと，モンローマチック作業時に三点リンクに無理な力が加わりますので，チェックチェーンは手で軽く締める程度にしてください。

◆ 傾斜地

傾斜のあるほ場で作業機を常にほ場面と平行に保ちたいときに使用します。
モンロー切替スイッチを**【傾斜地】**，モンロー角度調節ダイヤルを**【水平】**にすればほとんどの場合きれいに仕上げられますが，やわらかいほ場やかたいほ場では作業機と斜面の傾きが合わない場合があります。そのときは次の手順にしたがって傾斜地モンローの微調整設定を行なってください。

◆ 傾斜地モンローの微調整設定手順

1. トラクタを停車します。
2. モンロー切替スイッチを**【傾斜地】**，モンロー角度調節ダイヤルを**【水平】**にしてください。
3. モンロー手動スイッチを押して，斜面と作業機の傾きを合わせてください。モンロー手動スイッチを押すとメータパネル表示部の補正値が変わります。

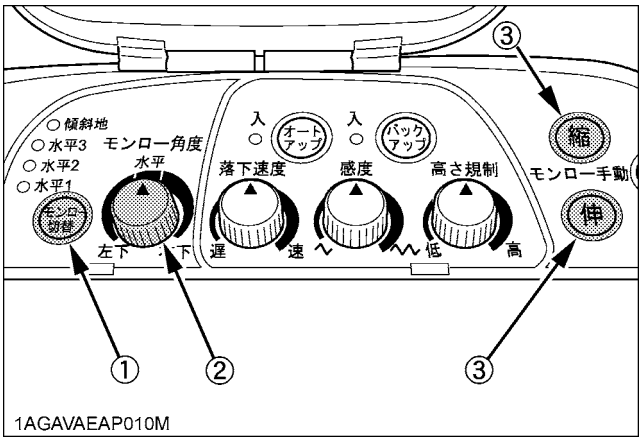

①モンロー切替スイッチ
②モンロー角度調節ダイヤル
③モンロー手動スイッチ

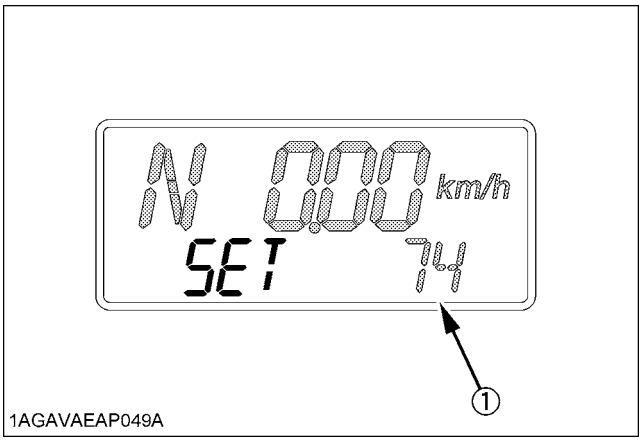

①補正値

補　足

* 傾斜地では作業機を上端から下ろしたときの車体角度が基準となるため，作業する進行方向を向いた状態で作業機を上端から下ろしてください。
* トラクタが水平状態にあるときは調整できません。
* 凹凸が激しいほ場で，じゅうぶんな精度が得られない場合は**【切】**（手動）で使用してください。
* 調整幅いっぱい動かしても傾きの差が大きいときは，**【切】**（手動）で使用してください。
* 左右のオフセット量が大きく，左右の重量バランスが悪い作業機の場合は**【切】**（手動）で使用してください。
* キーを**【切】**にすると補正値は標準値（100）に戻ります。
* 「傾斜地モンローの微調整設定」時に，ほかの設定（「タイヤの周長設定」「AD の強弱設定」「すき込み開始高さの設定」「e-アシスト旋回の応答時間設定」）は同時に行なわないでください。

◆ 切（手動）

全スイッチランプ消灯時，モンローマチックの**【自動制御】**が解除され，**【位置制御】**になります。

重　要

* **【手動】**で作業機を傾斜させるとき作業機を上端に上げると，ジョイントの騒音が高くなる場合がありますので注意してください。

■モンロー角度調節ダイヤル

モンロー切替スイッチが**［水平１・２・３・傾斜地］**の場合，作業機の姿勢を調節するときに使用します。

1. ダイヤルの▲を中央の位置にすると，作業機は**水平**に保持されます。
2. ダイヤルを**［左下］**方向に回すと，作業機が**左下り**に保持されます。
3. ダイヤルを**［右下］**方向に回すと，作業機が**右下り**に保持されます。

なお，モンロー切替スイッチが**［水平１・２・３・傾斜地］**の場合，作業機を高さ規制調整ダイヤルでの設定高さ付近まで上げたときは，作業機の姿勢は本機に平行に保持されます。

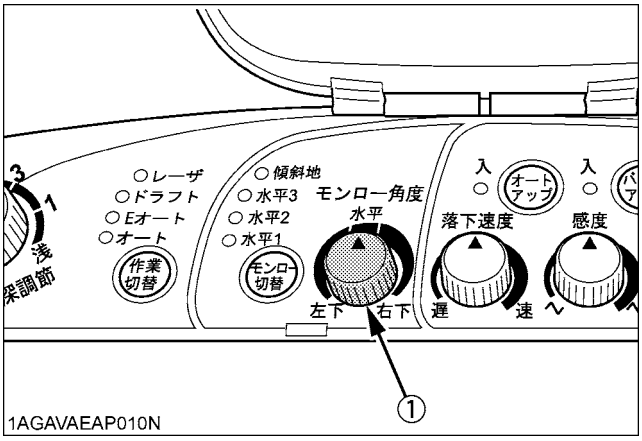

①モンロー角度調節ダイヤル

■モンロー手動スイッチ

作業機を左右に傾斜させるときに使用します。

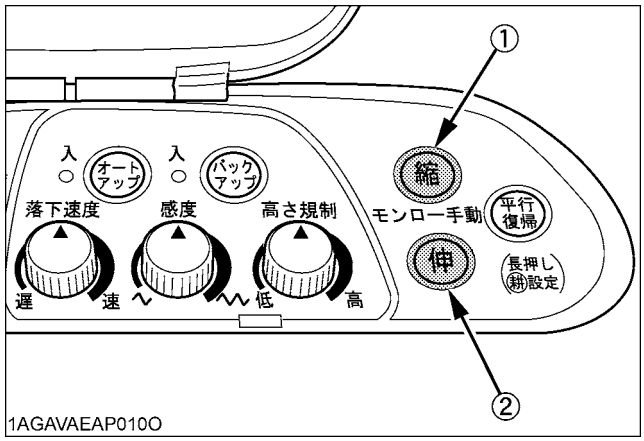

①モンロー手動スイッチ［縮］
②モンロー手動スイッチ［伸］

1. **【縮】**方向へスイッチを押すと，作業機の右側が上がります。
2. **【伸】**方向へスイッチを押すと，作業機の右側が下がります。

重　要

＊ スイッチですので軽い操作力で作動します。無理な力を加えないでください。

補　足

＊ モンローを**［水平１・２・３］**で運転中，モンロー手動スイッチ又はモンロー外部操作スイッチを操作すると，自動水平制御が停止し保持制御となり，モンローランプが点滅します。
＊ **［傾斜地］**の場合，キースイッチを**［切］**にして，再度キースイッチを**［入］**にしたとき，作業機の傾きが変わっていると保持制御となり，モンローランプが点滅します。
＊ 再度自動水平制御に戻すには，**［モンローの安全ロック機能］**の項を参照してください。

■モンローの安全ロック機能

◆ モンロー安全ロック

モンロー切替スイッチが**［水平１・２・３・傾斜地］**のとき，モンロー角度調節ダイヤル位置とモンローリフトシリンダ位置が異なる状態で，以下の操作を行なったときには，モンロー安全ロックが働き，自動制御が停止し，モンローランプが点滅（１秒間に約１回点灯）します。

1. エンジン始動時
2. モンロー外部操作スイッチ操作時
3. モンロー手動スイッチ操作時

◆ モンロー安全ロックの解除

このようなときには，以下のいずれかの操作で安全ロックを解除してください。
解除後モンローランプの点灯を確認してください。

1. 平行復帰スイッチを押す。
2. モンロー切替スイッチをいったん**［切］**（位置制御）にセットし，モンローランプ消灯状態にしたのち，再度**［水平１・２・３・傾斜地］**に入れる。

補　足

＊ 1. 2. を操作したときは，モンロー角度調節ダイヤルで設定した位置までシリンダが動きます。

■平行復帰スイッチ

◆ 位置制御

プラウ作業などで常にモンローリフトシリンダ長さを一定に保ちたい場合に**［位置制御］**を使用します。

1. モンロー切替スイッチを**［切］**（位置制御）にセットします。（**［水平１・２・３・傾斜地］**ランプ消灯）
2. モンローランプの消灯を確認します。
3. モンロー手動スイッチ又はモンロー外部操作スイッチを操作し，リフトシリンダ長さを調整します。

◆ 平行復帰制御

［位置制御］のとき，モンロー手動スイッチでリフトシリンダを適切な長さに合わせ，リバーシブルプラウなどでの口開け作業を行なった後通常に耕起する場合，**［平行復帰スイッチ］**を押すだけで常にプラウはトラクタと平行状態（微調整記憶値）に保たれます。

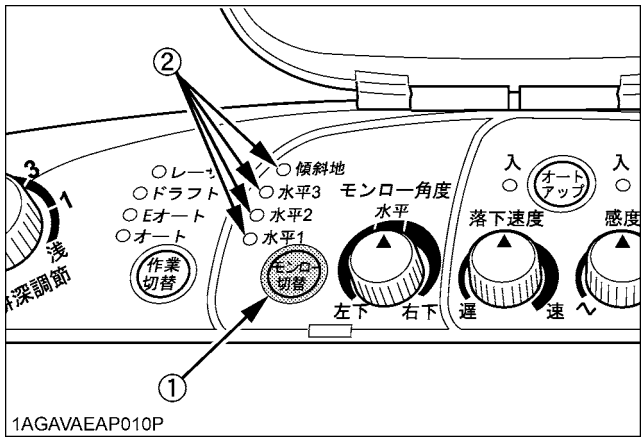

①モンロー切替スイッチ
②スイッチランプ（消灯）

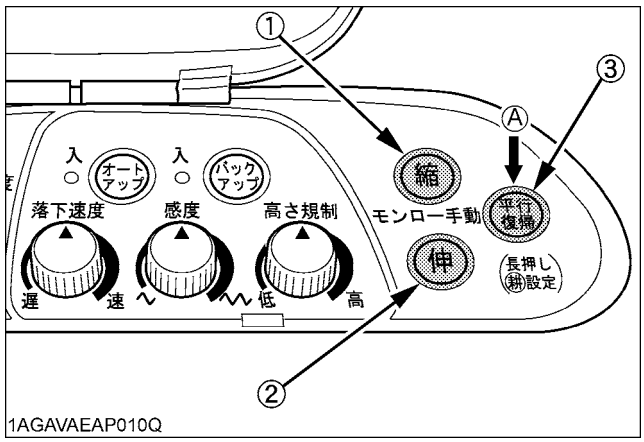

①モンロー手動スイッチ［縮］　　**Ⓐ“押す”**
②モンロー手動スイッチ［伸］
③平行復帰スイッチ

ランプ表示一覧

ポンパ制御，ドラフトコントロール，モンローコントロールなどの作動状態を，イージーチェッカの各モニタランプで表示します。
下表の各ランプ表示に基づき，適切な取扱いを行なってください。

オート	E オート	ドラフト	レーザ	モンロー	ポンパ	状態	備考
○	－	－	－	－	－	オートモード状態	作業切替スイッチの項を参照
－	○	－	－	－	－	E オートモード状態	
－	－	○	－	－	－	ドラフトモード状態	
－	－	－	○	－	－	レーザモード状態	
－	－	－	－	○	－	モンローモード状態	モンロー切替スイッチの項を参照
－	－	－	－	－	○	ポンパアップ状態	ポンパレバー（スイッチ）の項を参照
◎	－	－	－	－	◎	オートモードでオートが作動しない状態 三点リンク安全ロック状態**(注１)**	作業切替スイッチの項を参照 三点リンクの安全ロック機能の項参照
－	◎	－	－	－	◎	E オートモードで E オートが作動しない状態 三点リンク安全ロック状態**(注１)**	
－	－	○	－	－	◎	ドラフトモードでドラフトが作動しない状態 三点リンク安全ロック状態**(注２)**	
－	－	－	◎	－	◎	レーザモードでレーザが作動しない状態 三点リンク安全ロック状態**(注３)**	
－	－	－	－	◎	－	モンローの安全ロック状態	モンローの安全ロック機能の項を参照
－	－	－	－	－	◎	ポジションモードの三点リンク安全ロック状態	三点リンクの安全ロック機能の項を参照
●	－	－	－	－	－	異常検出時 ・購入先に点検・整備を依頼してください。	三点リンク外部操作スイッチで作業機を昇降させてください。
－	●	－	－	－	－		
－	－	●	－	－	－		
－	－	－	●	－	－		
－	－	－	－	●	－		位置制御または手動スイッチで操作してください。
－	－	－	－	－	●		－

○：点灯　◎：遅い点滅（1.0 秒 ON-0.2 秒 OFF）　●：早い点滅（0.3 秒 ON-0.3 秒 OFF）

・早い点滅時には警告ランプも点灯し，液晶表示にはエラーコードが表示されます。

(注１)：
ポジションレバーを操作し，まず三点リンク安全状態を解除してください。(ポンパランプが消灯する)
その後，ポジションレバーを手前方向（作業機が最大上昇する位置）に操作してオート・E オートランプが点灯状態になり作業が行なえるようになります。
また，ポンパレバーを上げる操作で三点リンク安全状態を解除とオート・E オートランプ点灯状態になり作業が行なえるようになります。

(注２)：
ポジションレバーを操作して三点リンク安全状態を解除してください。(ポンパランプが消灯する)
ドラフトコントロール作業を行なえるようになります。
また，ポンパレバーを上げる操作で三点リンク安全状態を解除でドラフトコントロール作業が行なえるようになります。

(注３)：
レーザ装置の取扱説明書を参照してください。

外部油圧取出し

補助コントロールバルブ
● １連目：複動バルブ ２連目：単 / 複切換え式バルブ ● オプションで４連まで装着可能

■油圧補助コントロールレバー

1. レバーの操作方向と油の流れは下記のようになっています。
作業機側油圧ホース（吐出，戻り）の方向を確認し，接続してください。

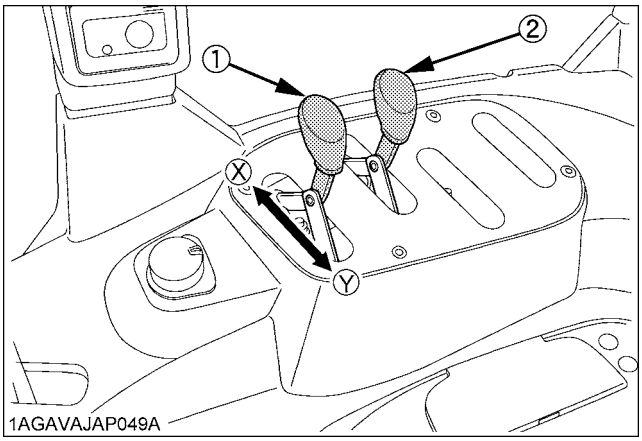

①油圧補助コントロールレバー（1 連目）
②油圧補助コントロールレバー（2 連目）

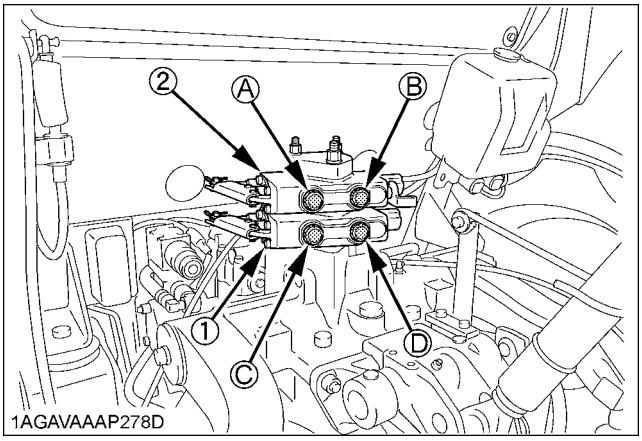

①補助コントロールバルブ（1 連目）
②補助コントロールバルブ（2 連目）

[AT 仕様]

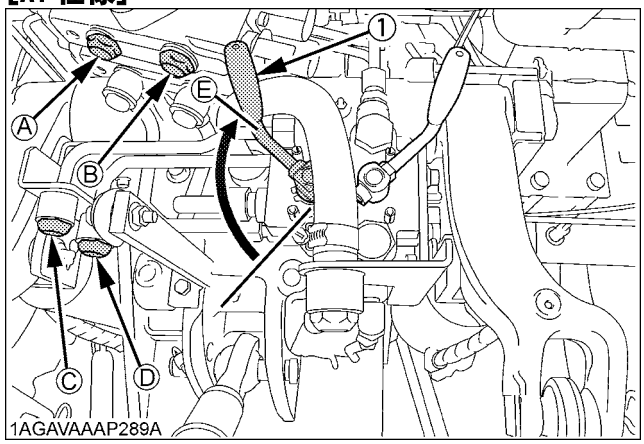

①切替えバルブレバー　　Ⓔ“トレッド固定位置”

重　要

＊ 補助コントロールバルブを使用するときは，切替えバルブレバーを**［トレッド固定］**位置にしてください。

補　足

＊ 作業機の油圧シリンダが複動の場合，油圧シリンダの圧力側（負荷がかかったとき高圧となる側または，漏れを発生させたくない側）をポートⒶ，Ⓒに接続してください。（ポートⒶ，Ⓒのみにチェックバルブが入っています。）

油圧補助コントロールレバー		複　動	
		ポート Ⓒ	ポート Ⓓ
一連目	(X) 方向	➡ 吐出	⇦ 戻り
	(Y) 方向	⇦ 戻り	➡ 吐出

油圧補助コントロールレバー		複　動		単　動	
		ポート Ⓐ	ポート Ⓑ	ポート Ⓐ	ポート Ⓑ
二連目	(X) 方向	➡ 吐出	⇦ 戻り	➡ 吐出	-
	(Y) 方向	⇦ 戻り	➡ 吐出	⇦ 戻り	-

	ネジサイズ
ポートⒶⒷⒸⒹ	G3/8

■補助コントロールバルブ単複切換えつまみ

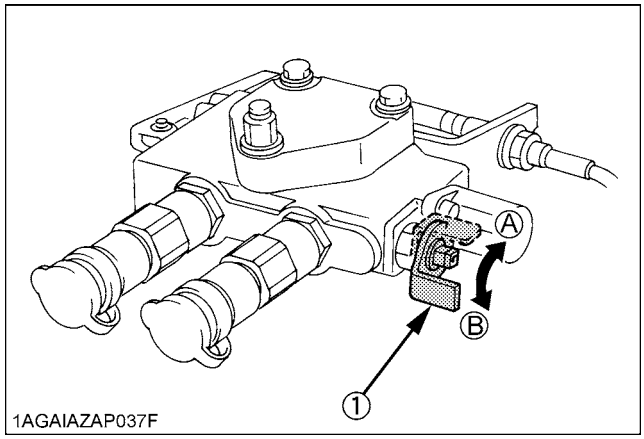

①単複切換えつまみ　　Ⓐ“単動”
Ⓑ“複動”

重　要

＊**［単動］**の作業機を**［複動］**の位置で使用するとトラクタの故障の原因になります。
ご使用になる作業機に合わせて，切換えてください。

三点リンク

■各部の名称

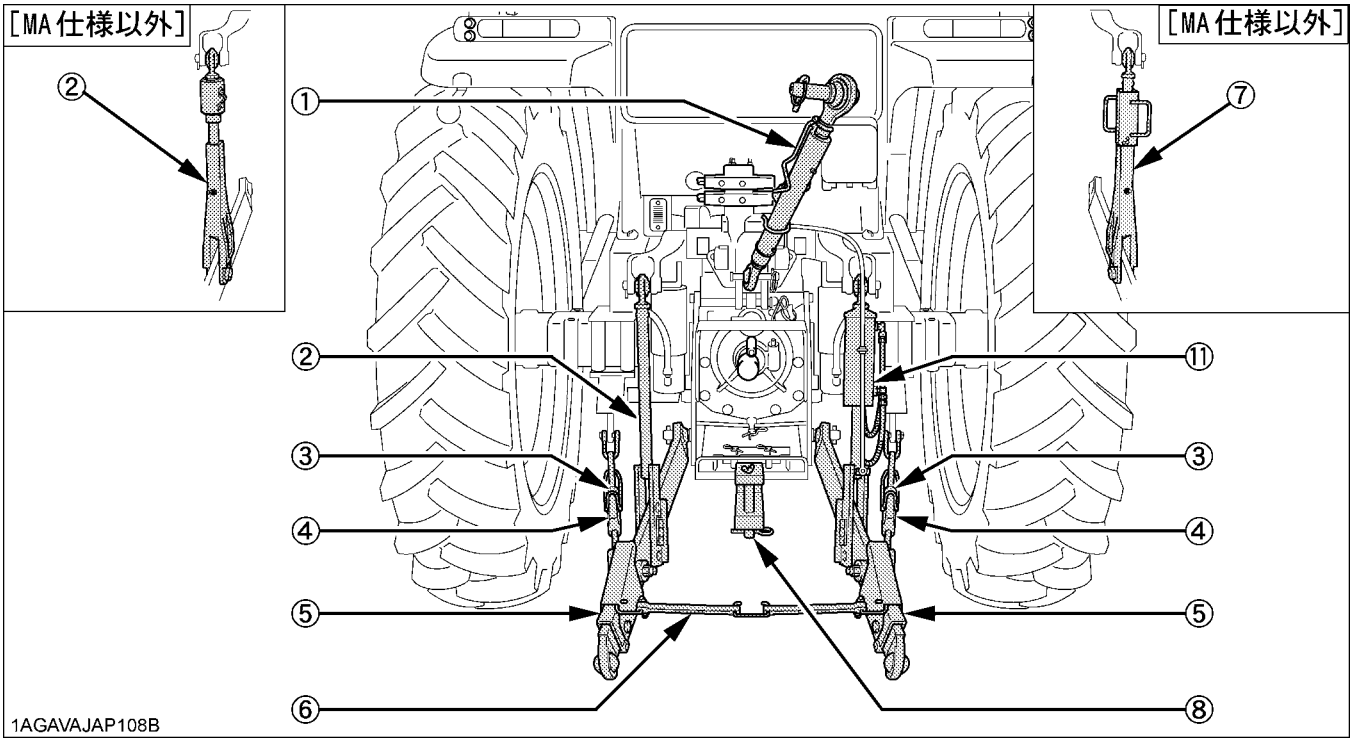

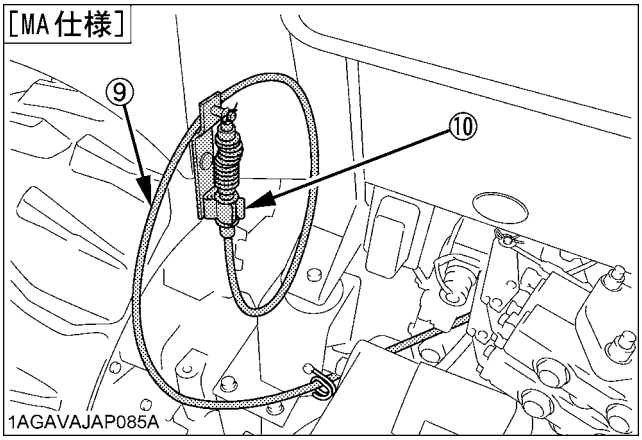

①トップリンク
②リフトロッド左
③チェックチェーン
④ターンバックル
⑤ロアーリンク
⑥振止めゴム
⑦リフトロッド右
⑧ドローバ（ロータリ付き仕様はオプション）
⑨オートワイヤ
⑩ホルダ
⑪リフトシリンダ

1. インプルメント取付け前の準備

■オートワイヤ

[MA 仕様]

◆ 取付け方

オートヒッチフレームにオートワイヤを取付ける場合, ワイヤを 3 カ所のガイドを通し正しく取付けてください。

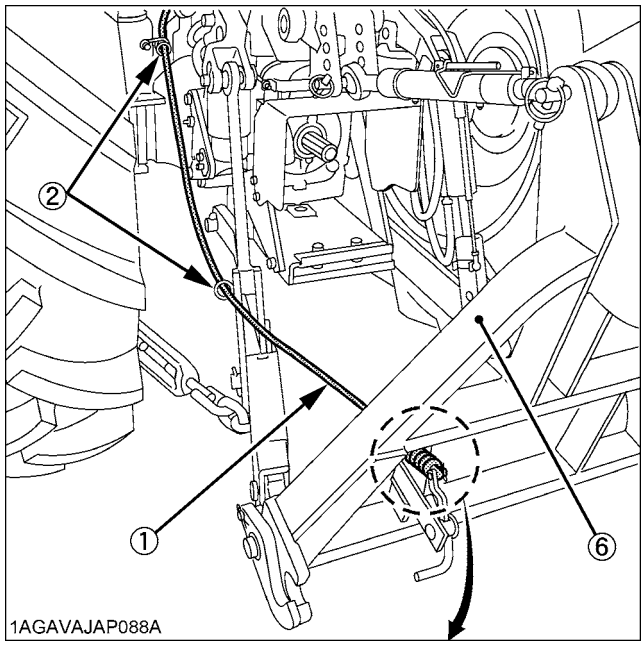

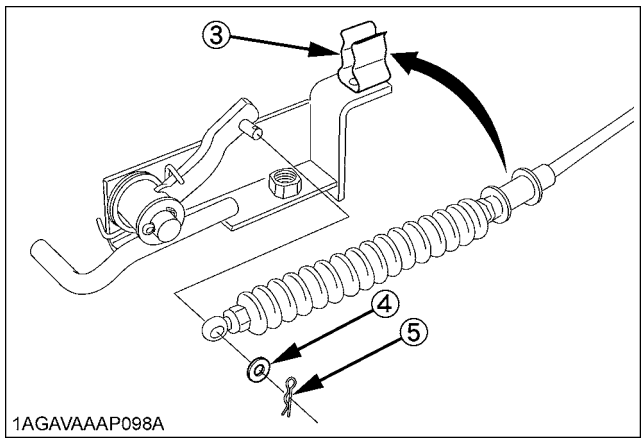

①オートワイヤ
②ガイド
③ワイヤ受け部
④平座金
⑤スナップピン
⑥オートヒッチフレーム

◆ 格納

オートヒッチフレームを外した場合, オートワイヤを図のように格納してください。

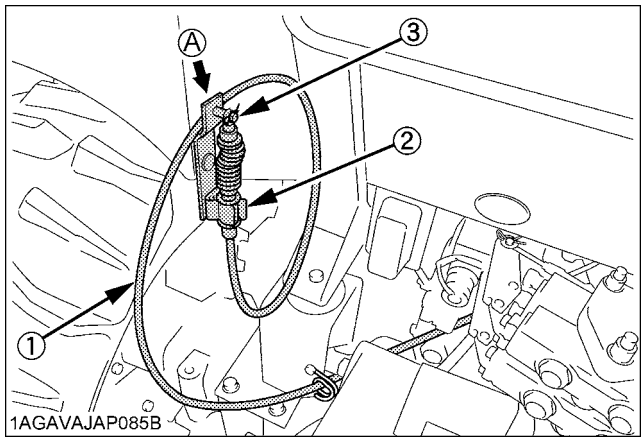

①オートワイヤ
②ホルダ
③スナップピン
Ⓐ“ワイヤを挟み込む”

■ロアーリンク取付け穴の選択

使用する作業機によって取付穴を選択してください。一般作業機を使うときは，ロアーリンクの**【前穴】**を使ってください。

【MA 仕様】

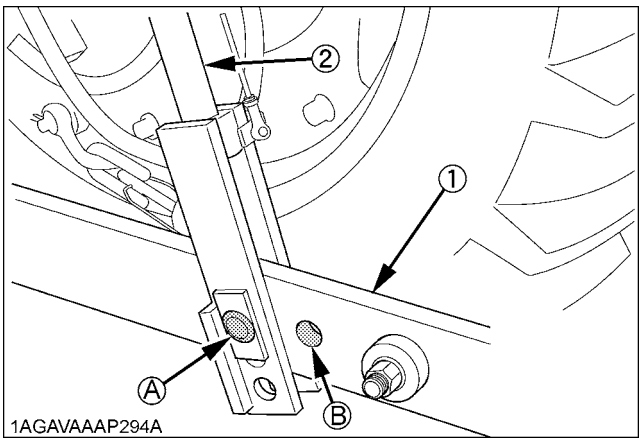

①ロアーリンク　Ⓐ“前穴”
②リフトシリンダ　Ⓑ“後穴”

【MA 仕様以外】

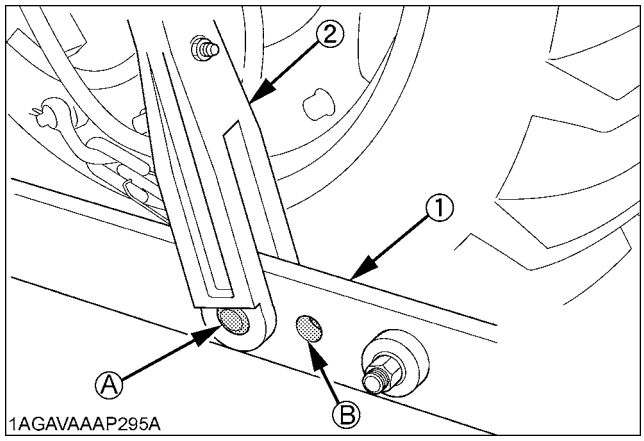

①ロアーリンク　Ⓐ“前穴”
②リフトロッド右　Ⓑ“後穴”

【AT 仕様】

注　意

＊ 12.4-38　以外のタイヤでは後輪トレッドを 1200mm に設定すると，ロアリンクとタイヤが干渉します。使用する際はチェックチェーンを張って，作業機が振れないようにしてください。
MA 仕様：リフトロッド下ピン穴を一番下又は下から 2 番目を使用してください。
MA 仕様以外：リフトロッド長さを 670mm（ピン間寸法）以上で使用してください。
＊ リフト高さは低くなるため，作業前にじゅうぶん確認してください。

■リフトロッドの長さ調整

リフトロッド穴位置で長さを調整します。

[MA 仕様以外]

1. 調整ハンドルで作業機の傾きを調整してください。
2. 調整後は，ハンドルをストッパで固定してください。

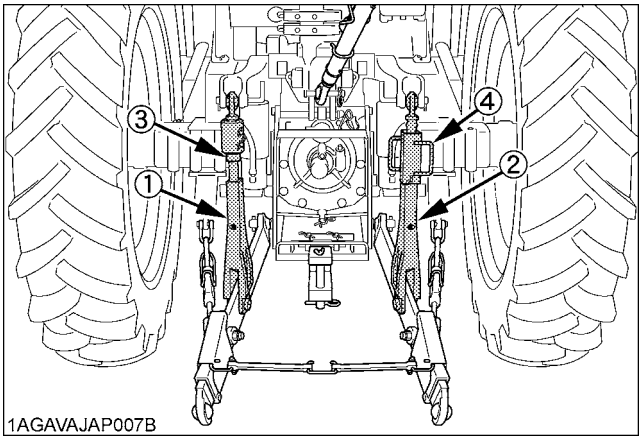

①リフトロッド左
②リフトロッド右
③ネジ部
④調整ハンドル

[MA 仕様以外]

ピンの着脱及びネジ部により長さを調整します。

伸ばして使用する場合	縮めて使用する場合
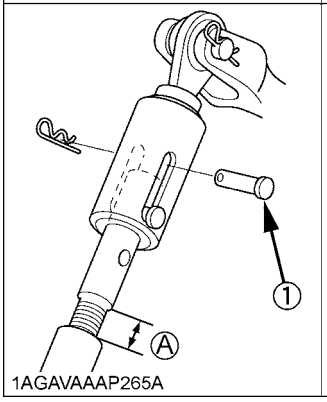	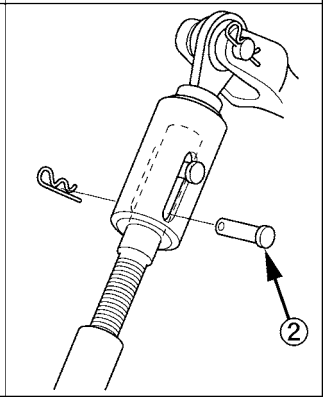

①ピン（上に入れる）
②ピン（下穴に入れる）
Ⓐネジ部

■フローティング機構

[MA 仕様以外]

フローティング機構を働かすと，作業機が地面や耕地の状況に応じて自由に追随します。トラクタより幅の広い作業機での作業に便利です。

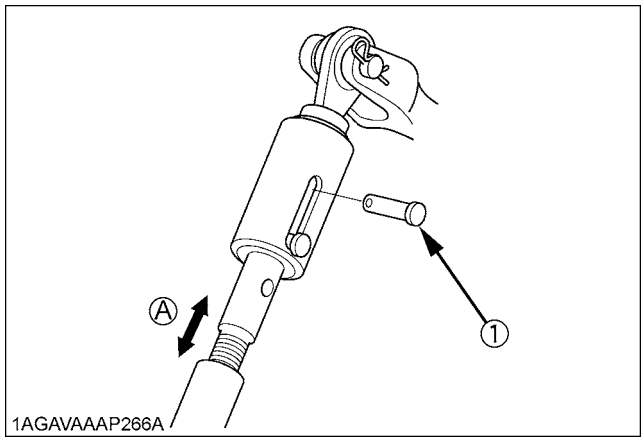

①ピンを外す　　**Ⓐ“上下に動く”**

2. 作業機の着脱

警 告

- **作業機を着脱する前，必ずエンジンを止めてください。又，ロータリなどの PTO 作業機は完全に止まるまで待ってください。**
- **駐車ブレーキがかかっていないときは，トラクタと作業機の間に入らないでください。**
- **作業機の着脱は，固い平たんな場所で行なってください。**
- **作業機を取付けたとき，油圧で作業機を上下させ，トラクタとの接触やユニバーサルジョイントの外れがないか点検してください。**
- **ポジションモードで着脱を行なってください。**

■三点リンク外部操作スイッチ

■モンロー外部操作スイッチ［MA 仕様］

注　意

＊ 作業機を装着しているときは，特に機械に巻き込まれるおそれがありますので，操作しないでください。

作業機装着時，ロアーリンク高さを変えるときに使用します。

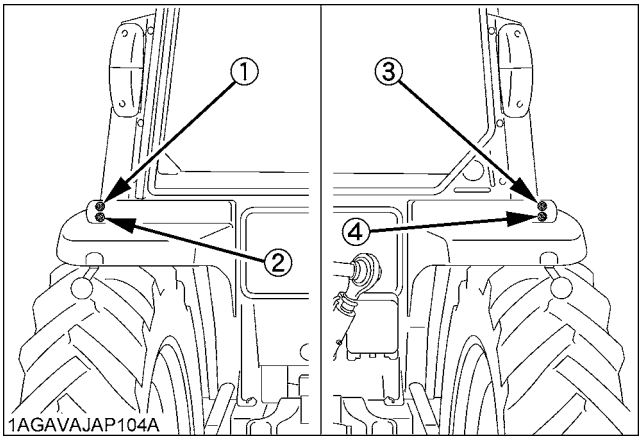

①三点リンク外部操作スイッチ（上昇側）
②三点リンク外部操作スイッチ（下降側）
③モンロー外部操作スイッチ（上昇側）［MA 仕様］
④モンロー外部操作スイッチ（下降側）［MA 仕様］

1. スイッチ①または②を押すと，三点リンクが昇降します。

このスイッチを操作すると，メータパネル内のポンパランプが**［点滅］**します。解除方法は**［三点リンクの安全ロック機能］**の項を参照。

2. スイッチ③または④を押すと，モンロー用リフトシリンダが伸縮します。

モンロー自動水平制御のときにこのスイッチを操作すると，メータパネル内のモンローランプが**［点滅］**します。解除方法は**［モンローの安全ロック機能］**の項を参照。

■トップリンク

◆ 取付け穴の選択

使用する作業機によって取付け穴Ⓐを選択してください。

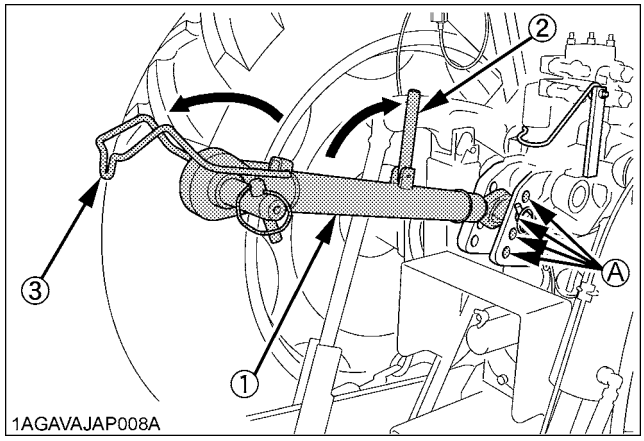

①トップリンク　　**Ⓐ“取付け穴”**
②ハンドル
③ロックスプリング

◆ トップリンク長さの調整

ロックスプリングを外し，ハンドルを回します。トップリンクを伸縮させて，作業機の傾きを調整してください。調整後はロックスプリングでハンドル部を確実に固定してください。

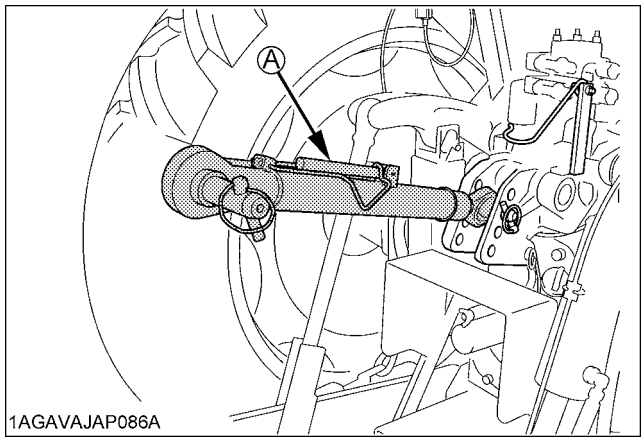

Ⓐ“固定状態”

補　足

＊ トップリンクの取付け穴及び長さは，取付ける作業機の**［取扱説明書］**をご覧ください。
＊ ドラフトを使用するときは，一番下の穴を使用しないでください。

◆ トップリンクの格納

トップリンクを使用しない時は，トップリンクをトップリンクホルダで格納してください。
トップリンクを使用する時は，トップリンクホルダを下向きにしてください。

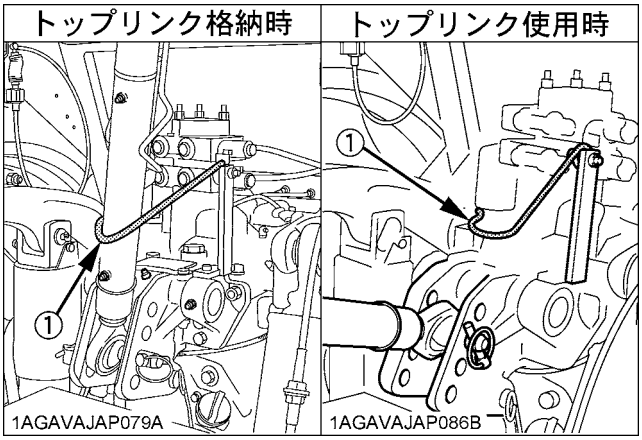

①トップリンクホルダ

補　足

＊ トップリンクホルダを下向きにしないで三点リンクを上げると，トップリンクホルダが破損する場合があります。

◆ ドラフトストッパピンの着脱

プラウ作業などドラフトコントロールを使用する場合は，トップリンクブラケットのストッパピンを抜いてください。また，ロータリ作業などポジションコントロールを使用する場合は，ストッパピンを入れてください。

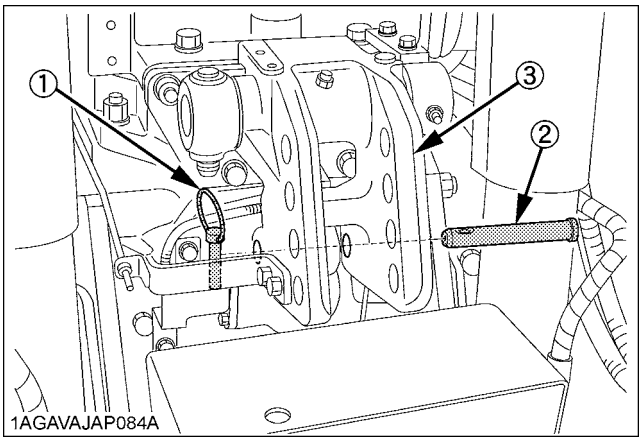

①ロックピン
②ストッパピン
③トップリンクブラケット

補　足

＊ ストッパピンを外したまま，ロータリ耕うんを行なうと，オートが正常に作動しない場合があります。

■クイックジョイント

ロアーリンクの先端部が上下・左右に少し動くので，作業機の取付けが容易にできます。

1. レバーを押して先端部を引き出し，作業機を取付けます。
2. 作業機取付け後，トラクタを少しバックさせると，先端部が元に戻って固定されます。

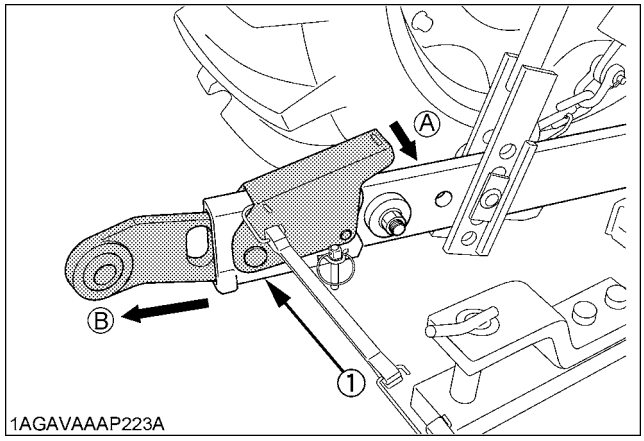

①ロアーリンク

Ⓐ“押す”
Ⓑ“引き出す”

■クイックヒッチ（フック式）[AT 仕様]

◆ ボールジョイントの組付け

装着する作業機に，ボールジョイントを組付けます。

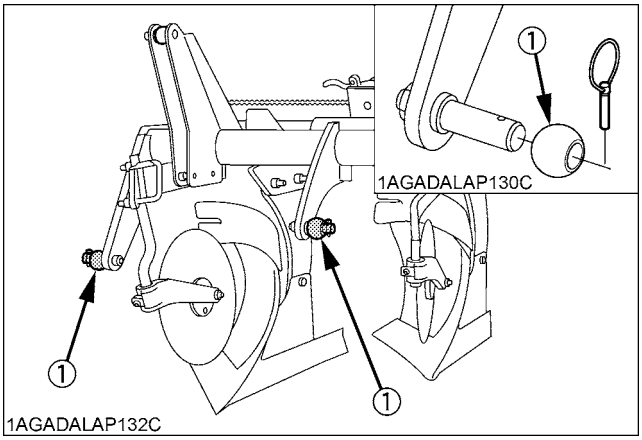

①ボールジョイント

◆ ロアーリンク幅の調整

ロアーリンク幅Ⓐを作業機取付け幅Ⓑに調整します。

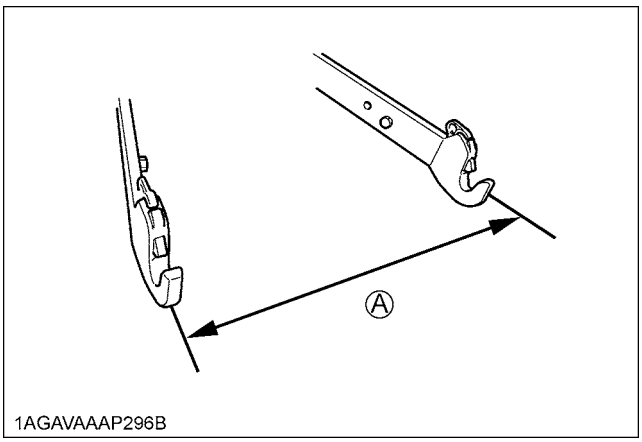

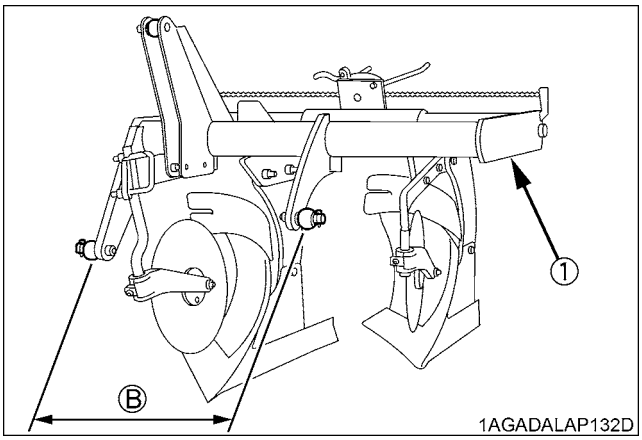

①作業機

◆ 作業機の装着（例）

1. 各フックのレリーズレバーがロック状態か確認します。
2. ロアーリンクを下げトラクタを後退します。
3. ゆっくりロアーリンクを上げ，作業機側ボールジョイントとロアーリンクのクイックヒッチ部を接続します。
4. トップリンクを装着します。

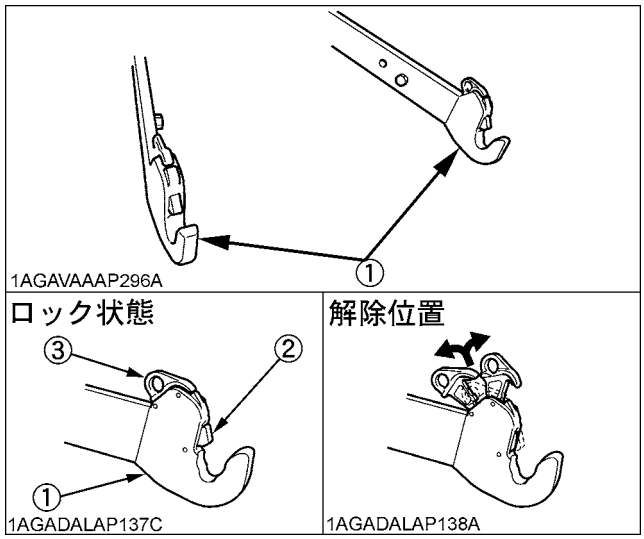

①ロアーリンク
②ラッチ
③レリーズレバー

◆ 作業機の取外し（例）

1. 作業機を下げ，トップリンク及びリフトロッドを調整し，作業機を安定させます。
2. トップリンクを外します。
3. ロアーリンクのレリーズを解除し，ロアーリンクを下げます。

補　足

＊ トラクタから降りて作業機を外す場合，レリーズレバーを解除位置に保持してください。

■リフトロッド（右）の調整
調整方法は**［モンローマチック［MA 仕様］］**の，**［モンロー手動スイッチ］**の項，**［三点リンク］**の**［モンロー外部操作スイッチ］**の項を参照してください。

■チェックチェーン
作業機の種類によってチェックチェーンの張り具合を調整してください。

作　業　機	チェーンの張り具合
プラウ，ハロー， サブソイラ， ディガー	ゆるめる 作業機が横方向に ５～６ cm 動く程度
モーア，ヘイレーキ， テッダ，リッジャ， カルチベータ	軽く締める
ロータリ	作業機が横方向に １～２ cm 動く程度

重　要

＊ チェックチェーンを張りすぎると，モンローマチック作業時に三点リンクに無理な力が加わりますので，チェックチェーンは手で軽く締める程度にしてください。

ターンバックルを回して，作業機の横振れを制限してください。
調整後はロックスプリングでターンバックルを固定してください。

重　要

＊ ターンバックルの**［KUBOTA］**マークを下側にしてからロックスプリングで固定してください。逆向きにするとロックスプリングが変形します。

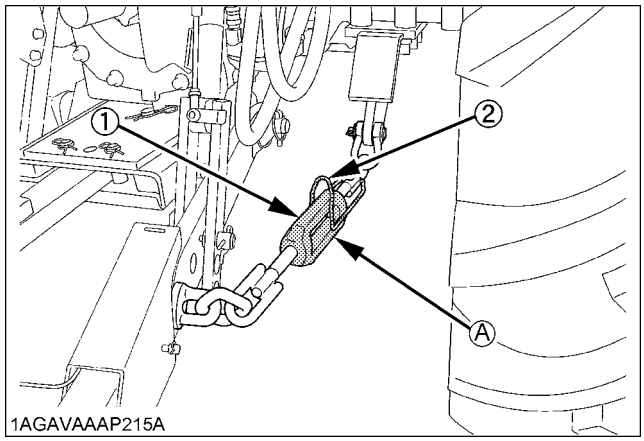

①ターンバックル　　**Ⓐ［KUBOTA］マーク**
②ロックスプリング

［AT 仕様］
ターンバックルを回して，作業機の横振れを制限してください。
調整後はロックスプリングでターンバックルを固定してください。

AT 仕様では後輪トレッドに合わせて，チェックチェーンの取付位置を変更してください。
トレッドが1200㎜(出荷時)のとき，内側のチェックチェーンブラケットにチェックチェーンを装着してください。
上記以外では外側のチェックチェーンブラケットを使用してください。

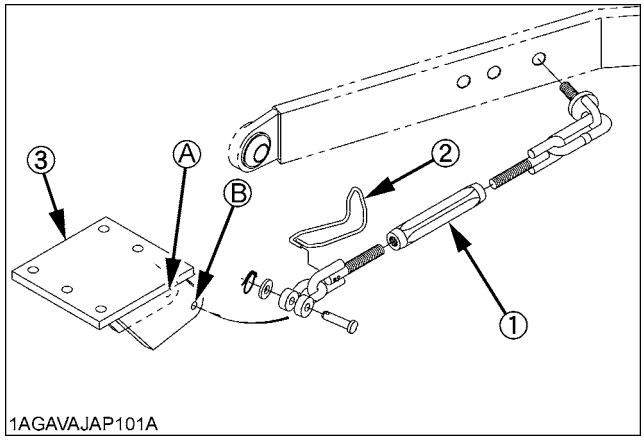

①ターンバックル　　**Ⓐ“1200㎜ トレッド時”**
②ロックスプリング　　**Ⓑ“それ以外”**
③チェックチェーンブラケット

■作業機を取付けないときの注意

作業機を取付けないときは，ロアーリンクが後輪に当らないように，左右振止めゴムをしてください。

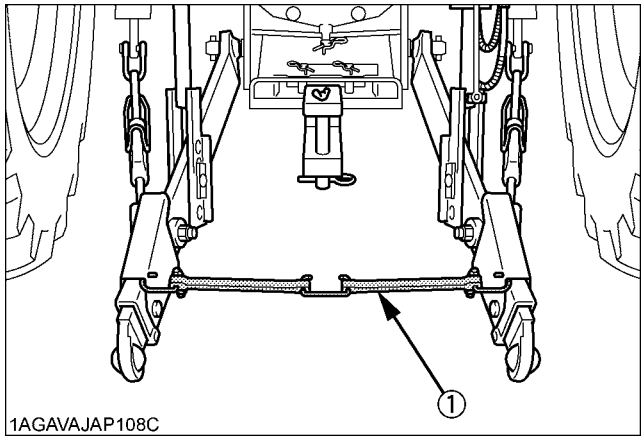

①振止めゴム

けん引ヒッチ（ドローバ）

警 告

＊ けん引作業をするときは，必ずけん引ヒッチ（ドローバ）を使用し，トップリンクブラケットや車軸などで引張らないようにしてください。転倒事故を引起こすおそれがあります。

＊ 三点リンクに取付け，PTO 軸からユニバーサルジョイントで動力を取出すインプルメント（ロータリ，ブロードキャスタなど）を使用するときは，けん引ヒッチ（ドローバ）を外してください。そうしないと，ユニバーサルジョイントがけん引ヒッチ（ドローバ）に当って破損し，事故を起こすおそれがあります。

けん引は，このトラクタ用に採用しているインプルメントのみにしてください。
他の物をけん引する場合は，必ず購入先にご相談ください。

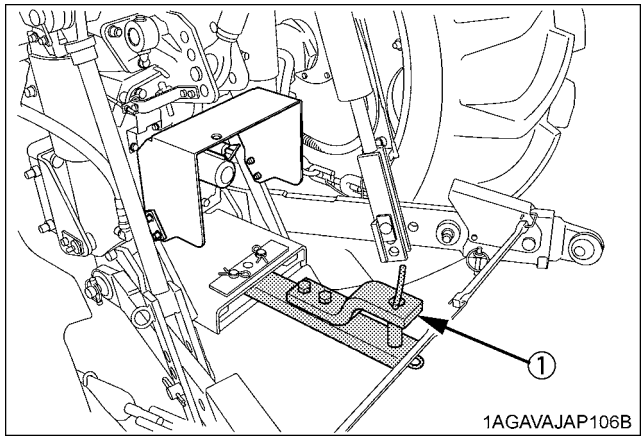

①けん引ヒッチ（ドローバ）

すき込み開始高さの調整

オートや E オートを用いてロータリ耕うん作業時，すき込み時の仕上がり向上や代かき時の泥水飛散を防ぐため，耕うん爪が地面や水面に接する直前から希望耕深に達するまでロータリがゆっくり下降する**［すき込み制御］**が作動します。
なお，この機能は工場出荷時，**［クボタ純正ロータリでの乾田一般耕うん用］**に調整されています。
従ってタイヤが沈む湿田や代かき時では，下記手順で**［すき込み開始高さの設定変更］**をお奨めします。

■すき込み開始高さの設定変更手順

1. トラクタを平たん面に停め，希望すき込み開始位置に作業機（ロータリ）の高さを合せます。

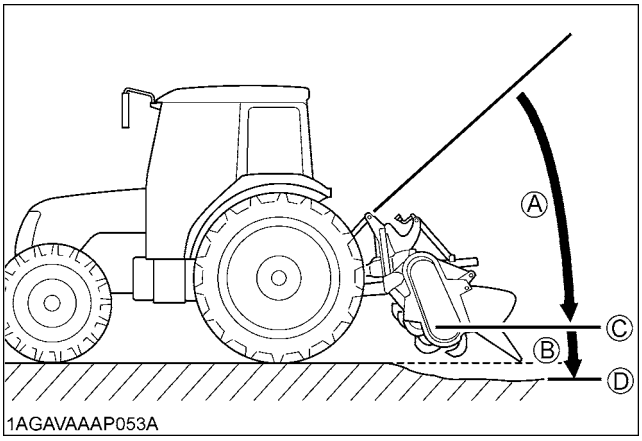

Ⓐ**“速く下降”**
Ⓑ**“ゆっくり下降”**
Ⓒ**“すき込み開始高さ設定位置”**
Ⓓ**“耕深設定位置”**

2. エンジン停止後，キースイッチを**［入］**にする。
3. メータ表示切替スイッチを押し，PTO 表示モードを選択する。

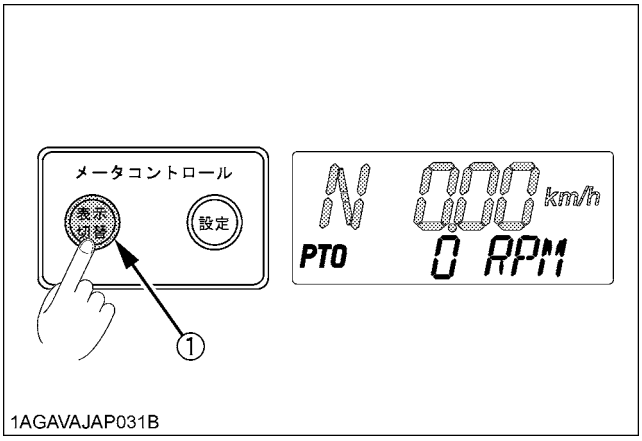

①メータ表示切替スイッチ

4. 作業切替スイッチを押し，**［E オート］**を選択する。

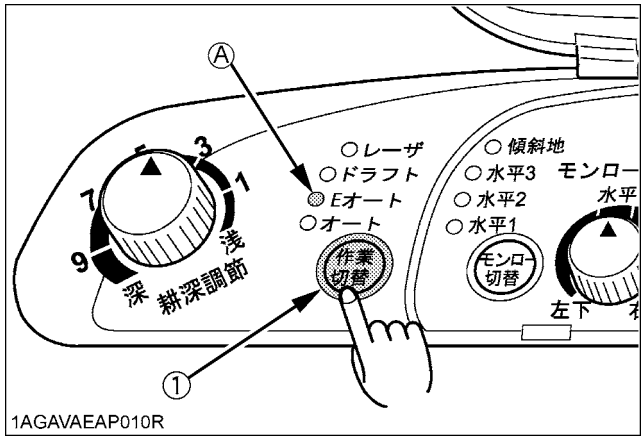

①作業切替スイッチ　　Ⓐ**“点灯”**

5. 設定スイッチを**［ROTARY］**が点滅表示されるまで押す（約２秒）。

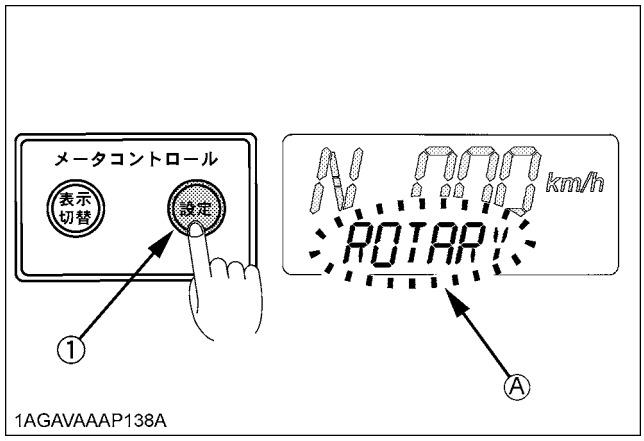

①設定スイッチ　　Ⓐ**“点滅”**

6. 設定スイッチを**［ROTARY］**が点灯表示されるまで押すと完了します。
7. キースイッチを**［切］**にします。

補　足

＊ 途中でキースイッチを**［切］**にするとキャンセルされます。
＊ スイッチ操作が５秒間以上途切れると初期状態に戻ります。
＊「すき込み開始高さの設定」時に，ほかの設定（「タイヤの周長設定」「AD の強弱設定」「傾斜地モンローの微調整設定」「e- アシスト旋回の応答時間設定」）は同時に行なわないでください。

PTO

■ PTO クラッチコントロールスイッチ

注 意

＊ 独立 PTO 選択時，走行クラッチを踏んだだけでは PTO は止まりません。
PTO を止めるには，PTO クラッチコントロールスイッチを［OFF］（切）にしてください。

走行に関係なくPTOクラッチコントロールスイッチを**［入］**（**［独立］・［連動］**）にすると，メータパネル内の PTO ランプが点灯します。

補 足

＊ PTO クラッチコントロールスイッチが**［切］**の位置でないとエンジンが始動できません。

◆ PTO クラッチコントロールスイッチの操作

スイッチを押しながら右に回すと**［独立］**になります。左に回すとクラッチペダル**［連動］**になります。

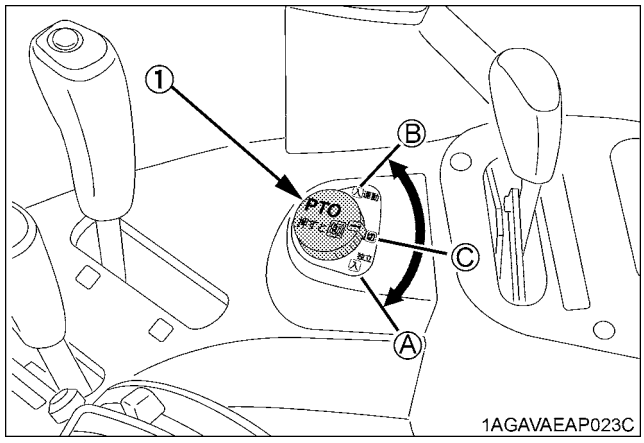

① PTO クラッチコントロールスイッチ　Ⓐ “入”（独立）　Ⓑ “入”（連動）　Ⓒ “切”

スイッチを押すと**［切］**に戻ります。

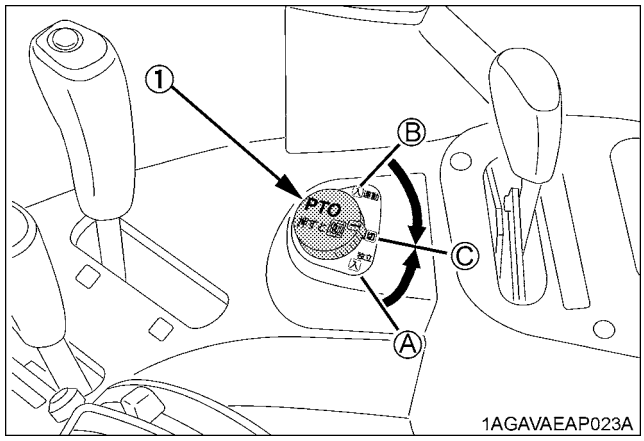

① PTO クラッチコントロールスイッチ　Ⓐ “入”（独立）　Ⓑ “入”（連動）　Ⓒ “切”

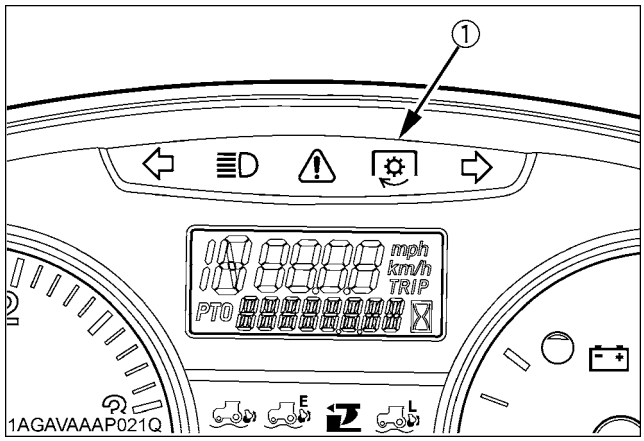

① PTO ランプ

◆ 独立 PTO

走行に関係なく PTO を回転させることができます。通常の作業は独立 PTO を使用してください。

◆ クラッチペダル連動 PTO

クラッチペダルを踏込むと PTO 軸は停止し，クラッチペダルを放すと PTO 軸は回転します。かたいほ場でロータリ耕うんする際にダッシングが気になる場合にご使用ください。

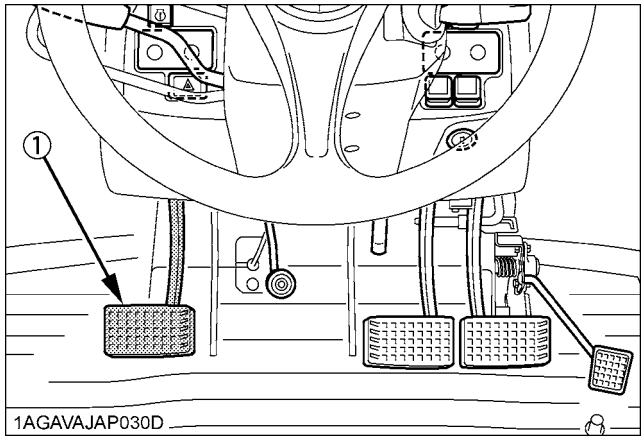

①クラッチペダル

■ PTO 変速レバー

注 意

＊ 作業機に指定された PTO 回転速度を厳守してください。低速回転で使用すべき作業機を，高速回転で使用しないでください。

PTO 変速は，仕様により次の 2 種類があります。製品仕様をよく確認のうえ，正しく取扱ってください。なお，どちらの仕様も，変速操作時は，必ずPTOクラッチコントロールスイッチを切ってから行なってください。

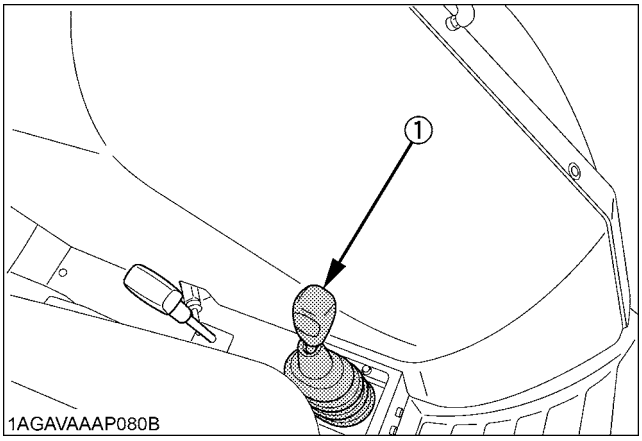

① PTO 変速レバー

◆ 逆転 PTO 付（X 仕様）

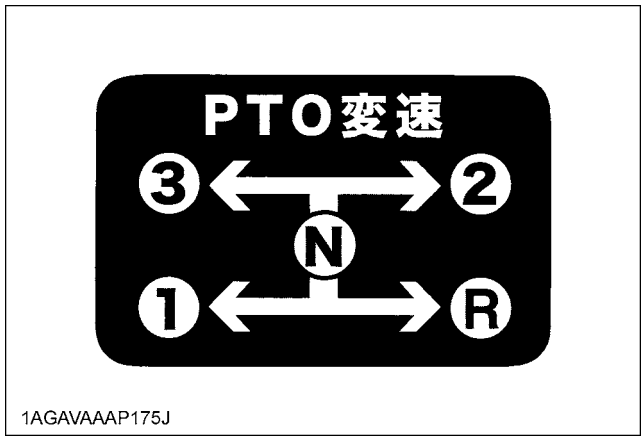

◆ グランド PTO 付（V 仕様）

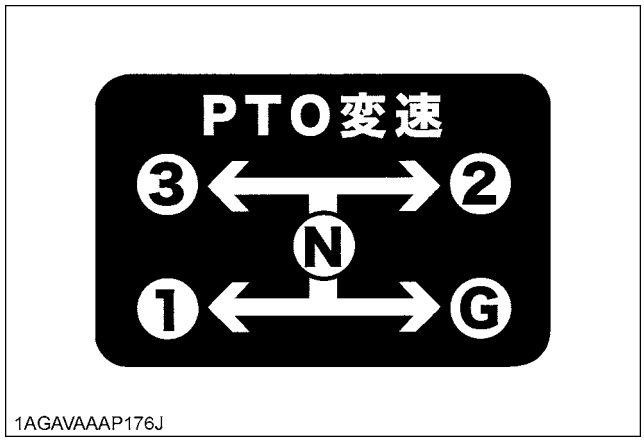

重 要

＊ 変速が入りにくいときは，PTO クラッチコントロールスイッチを[入][切]し，スムーズに入る位置を探してください。
無理に変速を入れようとすると故障の原因になります。

◆ PTO［逆転］の使い方

1. 使用できる作業機
   ＊ メーカ指定のロータリに限ります。

重　要

＊ メーカ指定以外のロータリを使用すると，作業機の故障の原因になります。

2. 使用できる作業
   ＊ 土寄せ作業
   ＊ 草やわらなどの巻付きをほぐすとき
3. 使用できない作業
   ＊ 未耕地での耕うん作業
   ＊ ロータリの爪を逆に取付けて行なう耕うん作業

◆ グランド PTO の使い方

1. PTO クラッチコントロールスイッチを STOP **［切］**にします。
2. クラッチペダルを踏込みトラクタを停止し，PTO 変速レバーを **［G］**の位置にするとグランド PTO が使えます。

重　要

＊ グランド PTO は，ロータリ耕うん，フォーレージハーベスタなど負荷の大きい作業には使用しないでください。

■ PTO 軸カバー，PTO 軸キャップ

注　意

＊ PTO 軸を使わないときは，PTO 軸にグリースを塗布した後，PTO 軸キャップを取付けておいてください。そうしないと，巻込まれによる傷害事故を引起こすおそれがあります。
＊ PTO 軸キャップを使用しないときは，PTO 軸キャップを紛失しないように大切に保管してください。
＊ PTO 軸カバーは常に取付けておいてください。
＊ PTO 軸カバーの上に乗らないでください。

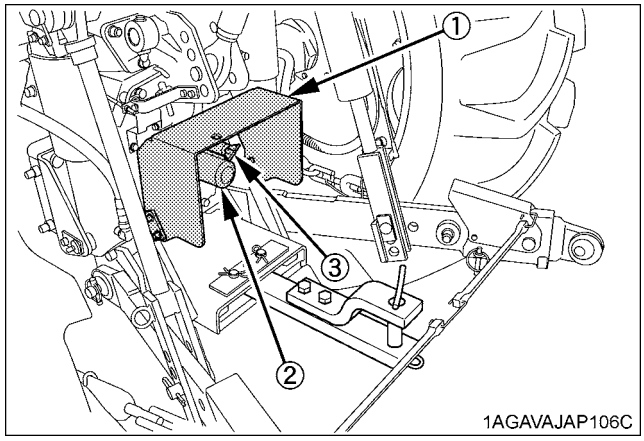

① PTO 軸カバー
② PTO 軸キャップ
③蝶ボルト

タイヤ

警　告

＊ タイヤの空気圧は，取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。空気の入れ過ぎは，タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引起こす原因になります。
＊ タイヤに傷があり，その傷がコード（糸）に達している場合は，使用しないでください。タイヤ破裂のおそれがあります。
＊ タイヤ，チューブ，リムなどの交換，修理は，必ず購入先にご相談ください。（特別教育を受けた人が行なうように，法で決められています。）

■タイヤの空気圧

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。
外観から判断する目安は次のとおりです。

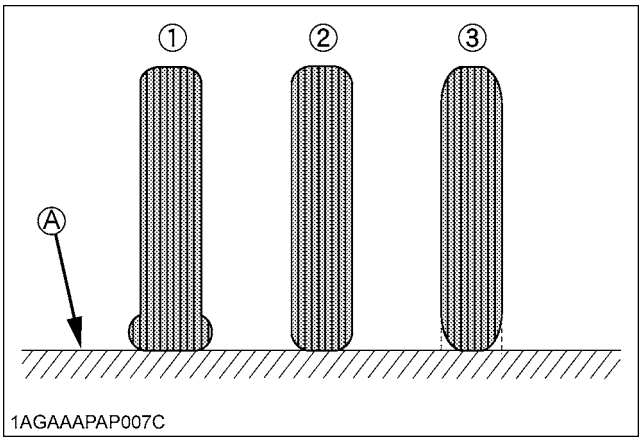

①空気が不足
②標準
③空気が多い
Ⓐ“接地面”

◆ 標準空気圧

● バイアスタイヤ（ブリヂストン製）

［　］内はローダ装着時

前輪 kPa(kgf/cm²)		後輪 kPa(kgf/cm²)	
8.3-24	240(2.4) [240(2.4)]	12.4-36H	160(1.6)
9.5-24	220(2.2) [240(2.4)]	12.4-38	140(1.4)
		13.9-36	
		16.9-30	120(1.2)
11.2-20	180(1.8) [200(2.0)]	16.9-30	120(1.2)
11.2-24		13.6-38	140(1.4)
		13.6-38H	
		16.9-34	120(1.2)
320/60-26	80(0.8) [ローダ不可]	—	—

Hはハイラグタイヤを示します。

● ラジアルタイヤ（ファイヤストーン製）

［　］内はローダ装着時

前輪 kPa(kgf/cm²)		後輪 kPa(kgf/cm²)	
250/85R24	160(1.6) [160(1.6)]	340/85R36	160(1.6) [160(1.6)]

● ラジアルタイヤ（ミシュラン製）

［　］内はローダ装着時

前輪 kPa(kgf/cm²)		後輪 kPa(kgf/cm²)	
9.5R24	160(1.6) [160(1.6)]	12.4R38	160(1.6) [160(1.6)]
		16.9R30	
11.2R24		13.6R38	
		420/85R34	

輪距の調整

注 意

＊ けん引作業・傾斜地作業・フロントローダ作業などの場合は，左右の安定を良くするため，支障のない範囲で輪距を広くして使用してください。
＊ 輪距を前輪 1200，1210mm，後輪 1200mm にした場合は，安定性確保のため作業時以外の移動では必ず輪距を広くして使用してください。

重 要

＊ 決められた輪距以外では使用しないでください。

■前輪

可変タイヤ仕様の場合，リムとディスクの取付け位置変更により，輪距の調整が行なえます。（固定タイヤ仕様の場合，変更できません。）

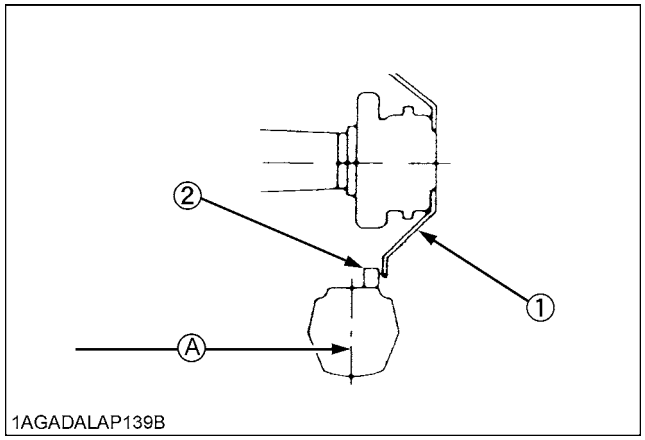

①前輪ディスク　　Ⓐ“輪距”
②前輪リムブラケット

■後輪

リムとディスクの取付け位置変更により，輪距の調整が行なえます。（タイヤの仕様により異なります。）

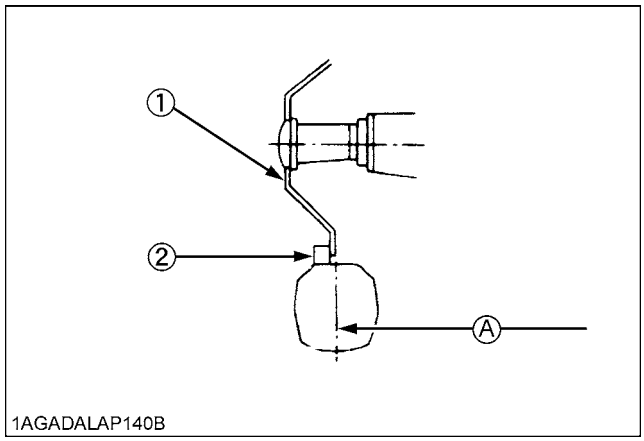

①後輪ディスク　　Ⓐ“輪距”
②後輪リムブラケット

補 足

＊ タイヤは，両側の矢印が前進時の回転方向に合うように取付けてください。
＊ 後輪ウエイトは，すべての輪距で取付けられます。

1. 皿バネの取付け方向にはじゅうぶん注意し，図のようにしてください。

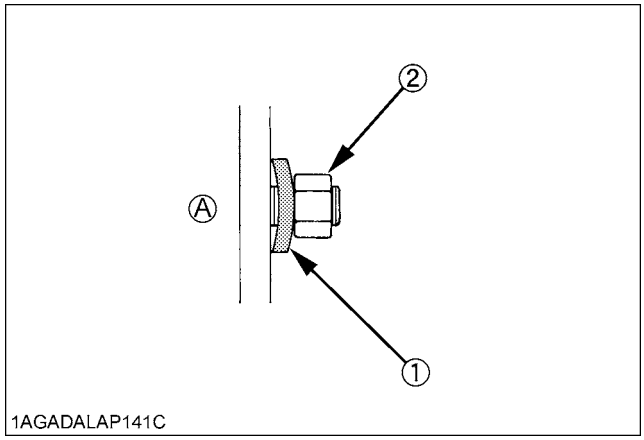

①皿バネ　　Ⓐ“ディスク側”
②ナット

2. フロントローダ作業など重作業時，タイヤのボルト，ナットは規定トルクでじゅうぶん締めあげ，締め忘れのないよう注意してください。また，しばらく作業した後，再度トルクチェックを行ない，増し締めを行なってください。
3. ボルト，ナット，スタッド，皿バネやリム，ディスクの締付け面に油やグリースが付着していると，規定トルクまで締まりあがりませんので，シンナなどで油分をふきとってください。

■前輪輪距

型　式	SMZ805		SMZ805W		SMZ875・955	SMZ875W・955W
タイヤサイズ 輪距 (A) (単位:mm)	9.5-24 9.5R24 250/85R34 (可変)	11.2-20 (固定)	8.3-24 9.5-24 11.2-24 9.5R24 250/85R24 (可変)	11.2-20 (固定)	9.5-24 11.2-24 11.2R24 (可変)	9.5-24 11.2-24 11.2R24 (可変)
① 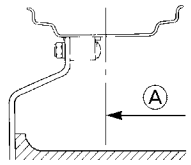 1AGAVAAAP100A	1,210	1,400 [出荷時]	1,330	1,520 [出荷時]	1,210	1,330
② 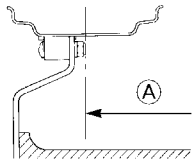 1AGAVAAAP101A	1,310	—	1,430	—	1,310	1,430
③ 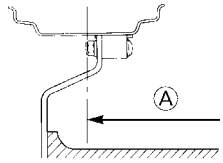 1AGAVAAAP102A	1,300	—	1,420	—	1,300	1,420
④ 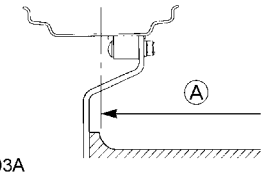 1AGAVAAAP103A	1,400 [出荷時]	—	1,520 [出荷時]	—	1,400 [出荷時]	1,520 [出荷時]
⑤ 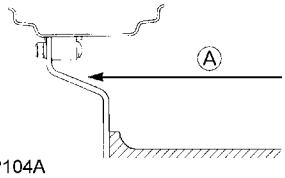 1AGAVAAAP104A	—	—	—	—	—	—
⑥ 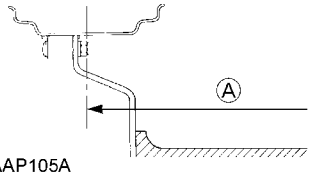 1AGAVAAAP105A	—	—	—	—	—	—
⑦ 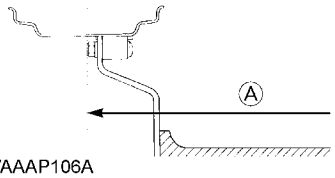 1AGAVAAAP106A	—	—	—	—	—	—

補　足

＊ 輪距の図は左前輪タイヤを示します。

＊ タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。

◆ SMZ805(W)・875(W)・955(W) 前輪 RC タイヤ

型　式	SMZ805 SMZ875 SMZ955	SMZ805W SMZ875W SMZ955W
タイヤサイズ 輪距 (A)(単位:mm)	9.5-24 11.2-24 ※1 9.5R24 11.2R24 ※1	9.5-24 11.2-24 ※2 9.5R24 11.2R24 ※2
① 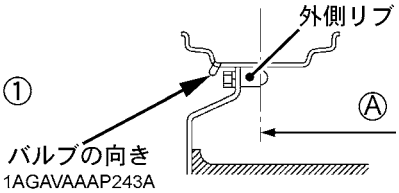 1AGAVAAAP243A	1,210	1,330
② 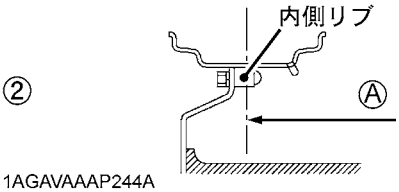 1AGAVAAAP244A	1,250	1,370
③ 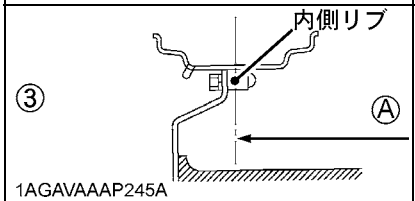 1AGAVAAAP245A	1,260	1,380
④ 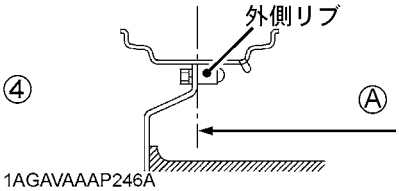 1AGAVAAAP246A	1,300	1,420
⑤ 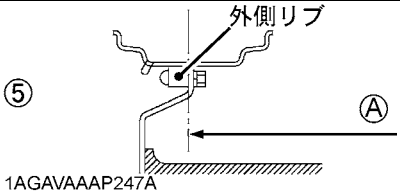 1AGAVAAAP247A	1,310	1,430
⑥ 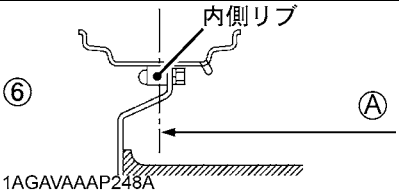 1AGAVAAAP248A	1,350	1,470
⑦ 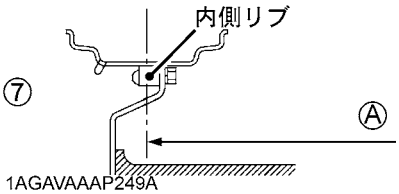 1AGAVAAAP249A	1,360	1,480
⑧ 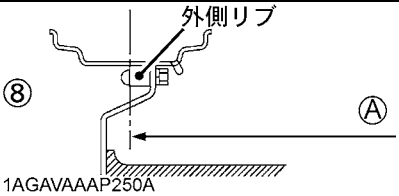 1AGAVAAAP250A	1,400 [出荷時]	1,520 [出荷時]

補　足

＊ 輪距の図は左前輪タイヤを示します。
＊ タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
＊ ※1 ※2 は SMZ805(W) には採用していません。

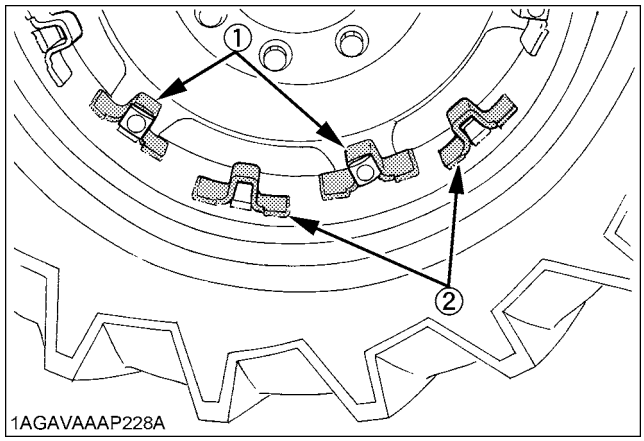

1AGAVAAAP228A

①内側リブ
②外側リブ

◆ SMZ875-AT・955-AT 前輪 RC タイヤ

型　式	SMZ875-AT SMZ955-AT
タイヤサイズ 輪距 (A) (単位:mm)	9.5-24 11.2-24 9.5R24 11.2R24
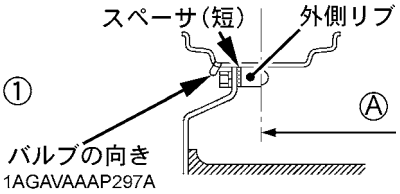	1,200
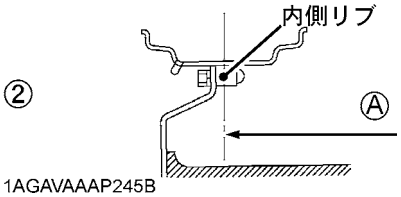	1,260
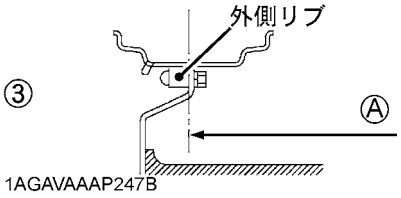	1,320
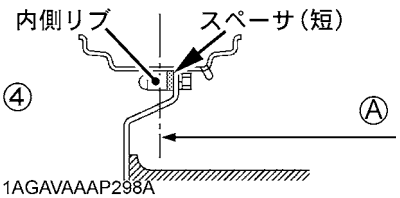	1,380
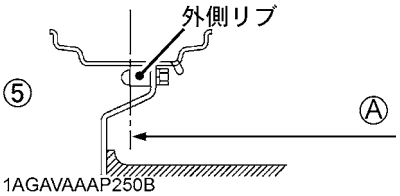	1,400 [出荷時]
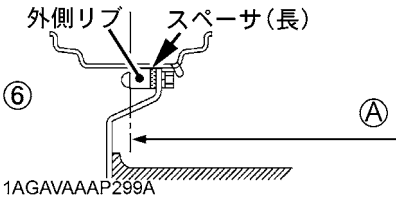	1,440

補　足

＊ 輪距の図は左前輪タイヤを示します。
＊ タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
＊ スペーサを使用する①, ④, ⑥の時, リムディスク取付用ボルトは付属のボルトを使用してください。

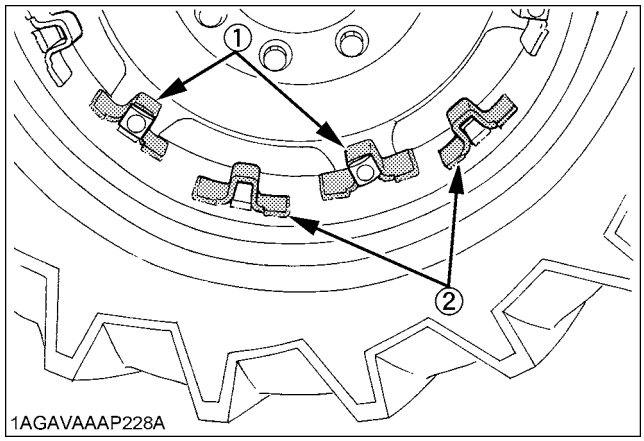

①内側リブ
②外側リブ

◆ パワクロ仕様の前輪タイヤ

型　　式	SMZ805・875・955	SMZ805・875・955
タイヤサイズ / 輪距Ⓐ（単位：mm）	9.5-24 (可変) -PC1 -PC1N -PC1NN	320/60-26 -PC2
① 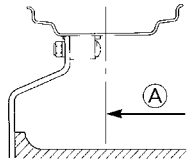	1330 [-PC1NN 出荷時]	—
② 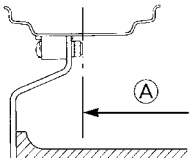	1430 [-PC1 -PC1N 出荷時]	1530 [出荷時]
③ 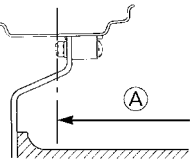	1420	—
④ 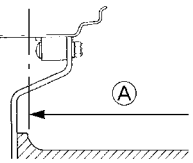	1520	—
⑤ 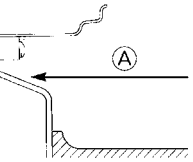	—	—

補　足

＊ 輪距の図は左前輪タイヤを示します。
＊ タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。

■後輪輪距

型　式	SMZ805(W)		SMZ875(W)・955(W)	
タイヤサイズ 輪距 (A)(単位:mm)	12.4-36H 13.6-38H 13.9-36 340/85R36	16.9-30 16.9R30	13.6-38H 13.9-36	16.9-34 ※1 420/85R34 ※1
① 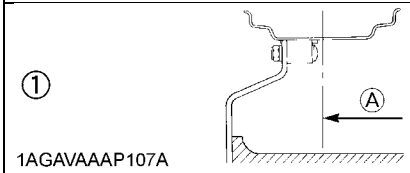 1AGAVAAAP107A	1,200	—	1,200	—
② 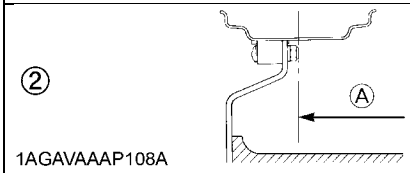 1AGAVAAAP108A	1,300	—	1,300	1,310
③ 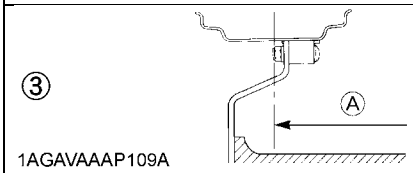 1AGAVAAAP109A	1,400 [出荷時]	1,400 [出荷時]	1,400 [出荷時]	1,380 [出荷時]
④ 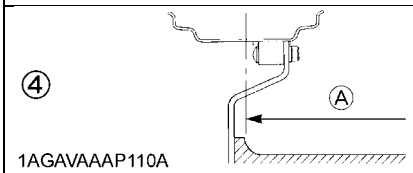 1AGAVAAAP110A	1,500 ※2 [出荷時]	1,500 ※2 [出荷時]	1,500 ※2 [出荷時]	1,510 ※2 [出荷時]
⑤ 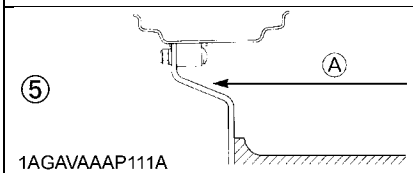 1AGAVAAAP111A	1,600	1,600	1,600	1,660
⑥ 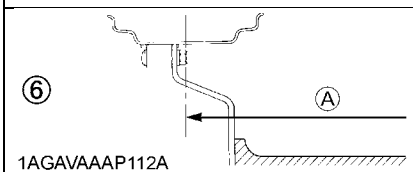 1AGAVAAAP112A	1,700	1,700	1,700	1,790
⑦ 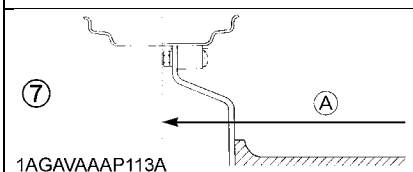 1AGAVAAAP113A	1,800	1,800	1,800	1,860
⑧ 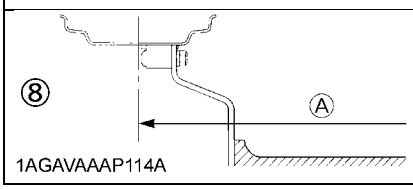 1AGAVAAAP114A	1,900	1,900	1,900	1,990

補　足

＊ 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
＊ タイヤサイズの H はハイラグタイヤを示します。
＊ タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
＊ ※1のディスクは鋳物製です。
＊ ※2はワイドトレッド (W) 仕様の出荷時トレッドです。

◆ SMZ805(W)・875(W)・955(W) 後輪 RC タイヤ

型　式	SMZ805(W) SMZ875(W) SMZ955(W)
タイヤサイズ 輪距 (A)(単位:mm)	12.4-38 13.6-38 ※1 12.4R38 13.6R38 ※1
① 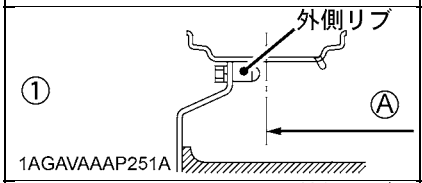	1,200
② 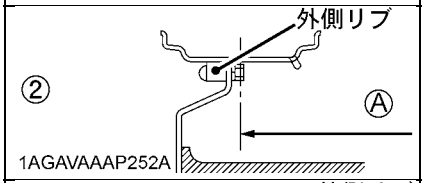	1,320
③ 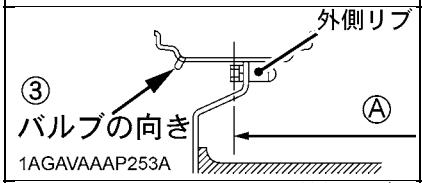	1,380
④ 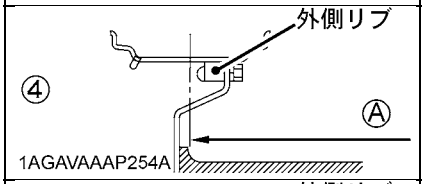	1,500 ※2［出荷時］
⑤ 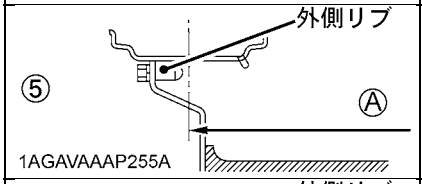	1,600
⑥ 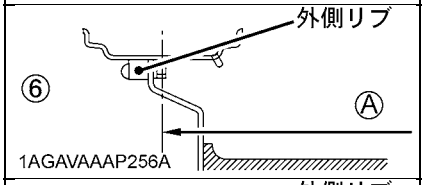	1,720
⑦ 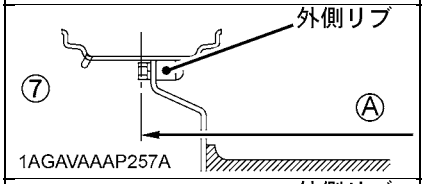	1,780
⑧ 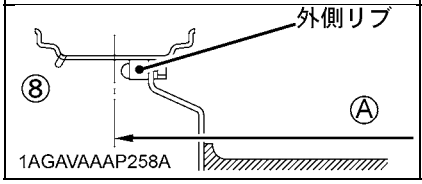	1,900

⑨ 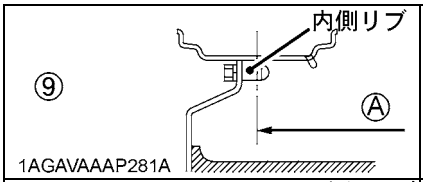	1,260
⑩ 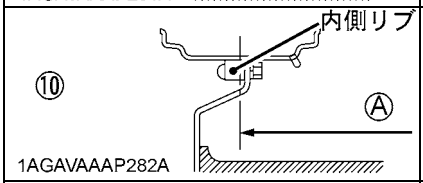	1,380
⑪ 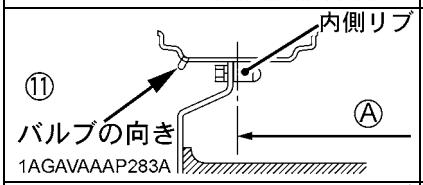	1,320
⑫ 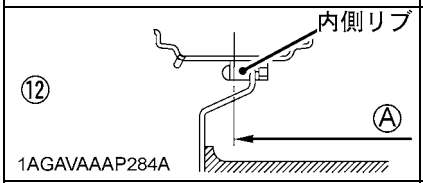	1,440 ［出荷時］
⑬ 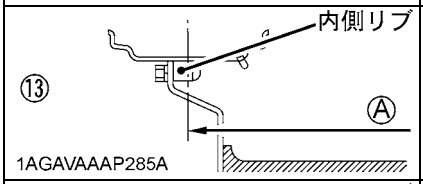	1,660
⑭ 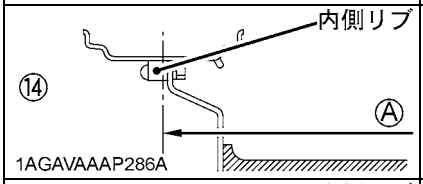	1,780
⑮ 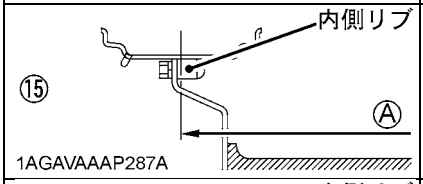	1,720
⑯ 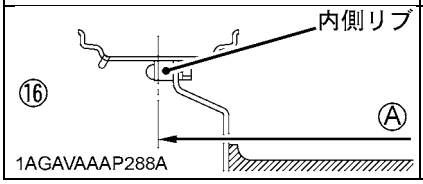	1,840

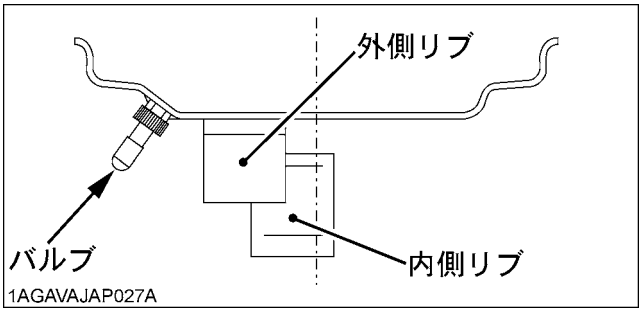

補　足

＊ 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
＊ タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。

＊ ※1は SMZ805(W) には採用していません。
＊ ※2はワイドトレッド (W) 仕様の出荷時トレッドです。

◆ SMZ875-AT・955-AT 後輪 RC タイヤ

型　式	SMZ875-AT SMZ955-AT
タイヤサイズ 輪距 (A)(単位:mm)	12.4-38 13.6-38 12.4R38 13.6R38
① 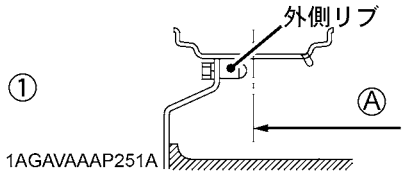	1,200 ～ 1,440 [出荷時 1,320]
② 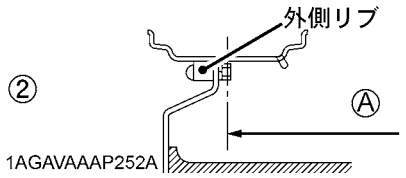	1,320 ～ 1,560
③ 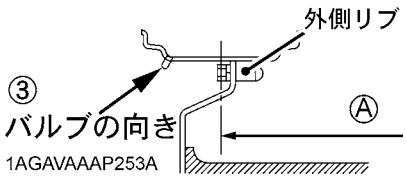	1,380 ～ 1,620
④ 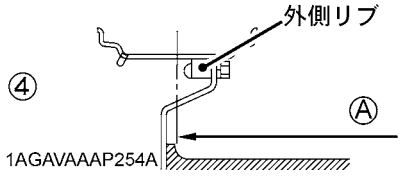	1,500 ～ 1,740
⑤ 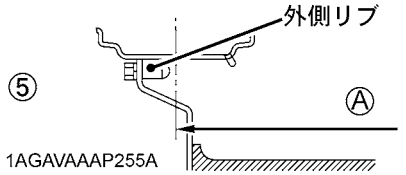	1,600 ～ 1,840

⑥ 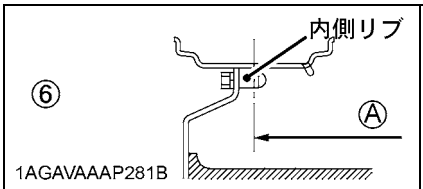	1,260 ～ 1,500
⑦ 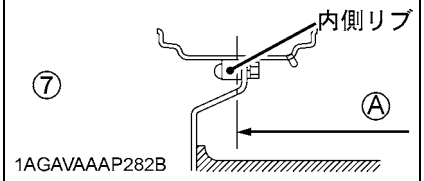	1,380 ～ 1,620
⑧ 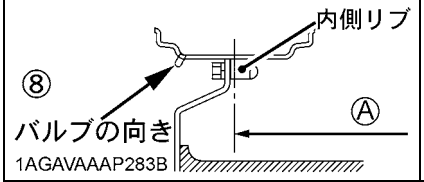	1,320 ～ 1,560
⑨ 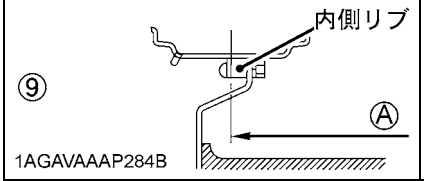	1,440 ～ 1,680
⑩ 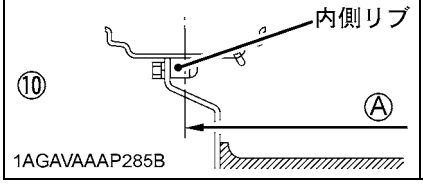	1,660 ～ 1,900

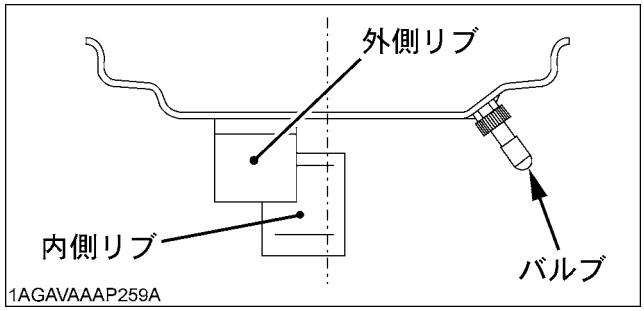

補　足

＊ 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
＊ タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
＊ AT 仕様の輪距はアジャスタブル範囲を示します。

◆ クローラ輪距

型　式		輪 距Ⓐ（単位：mm）
SMZ805・875・955	-PC1	1440
	-PC2	
	-PC1N	
	-PC1NN	

※ PC1，PC2，PC1N は出荷時のトレッド

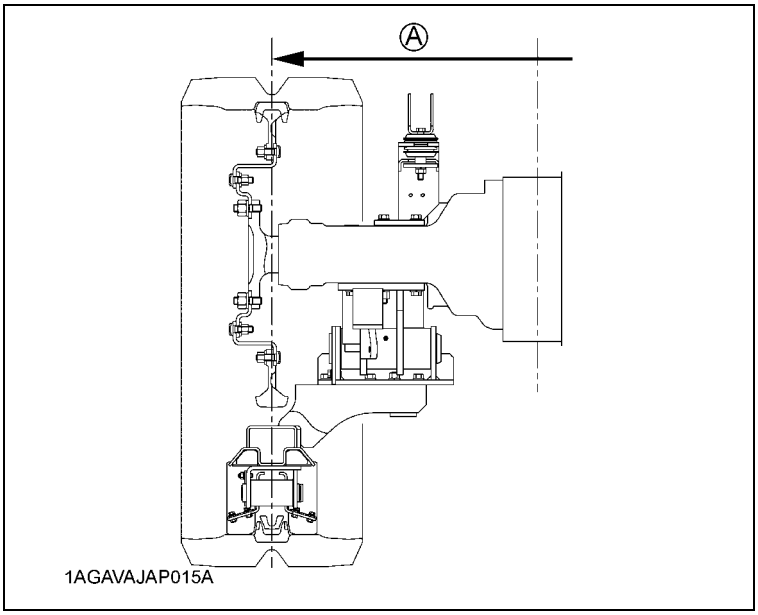

型　式		輪 距Ⓐ（単位：mm）
SMZ805・875・955	-PC1N	1320
	-PC1NN	

※ PC1NN は出荷時のトレッド

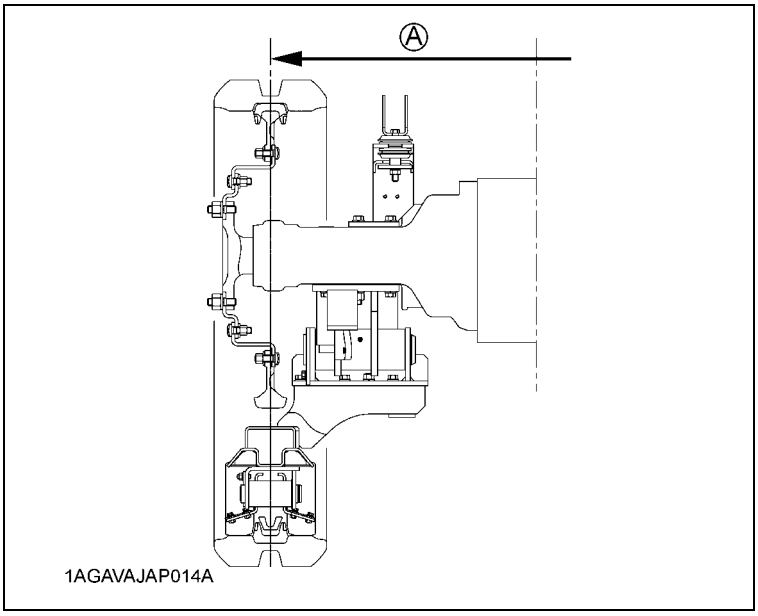

補　足

＊ 輪距の変更については購入先にご相談ください。

後輪油圧アジャスタブルトレッドの取扱い［AT 仕様］

注　意

＊ トレッド調整は，必ず 1900mm を越えないようにしてください。
＊ 道路走行時は前輪・後輪トレッドを出荷トレッドにしてください。（出荷トレッドは［前輪輪距］・［後輪輪距］の項を参照）
＊ トレッド調整後は，切替えバルブレバーを必ず［トレッド固定］位置にしてください。

■調整手順

1. エンジンを始動し，エンジン回転をアイドリング状態にします。
2. 切替えバルブレバーを**［トレッド調整］**位置にします。
3. 左右切替えレバーを**［右］**又は**［左］**に切替え，低速（約 1㎞/h 以下）で進みながら，後輪油圧トレッド変更レバー（補助コントロールレバー（１連目））で操作してください。
   後輪油圧トレッド変更レバー（補助コントロールレバー）を
   ［引く］……トレッドが狭くなる。
   ［押す］……トレッドが広くなる。
4. トレッドゲージを見ながら希望する位置に調整してください。

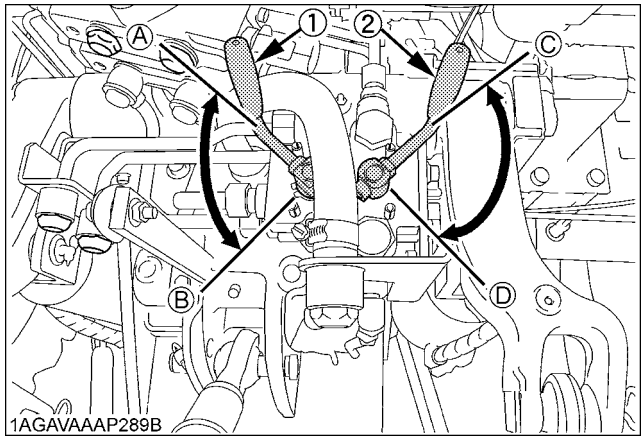

①切替えバルブレバー
②左右切替えレバー
Ⓐ“トレッド固定位置”
Ⓑ“トレッド調整位置”
Ⓒ“左”
Ⓓ“右”

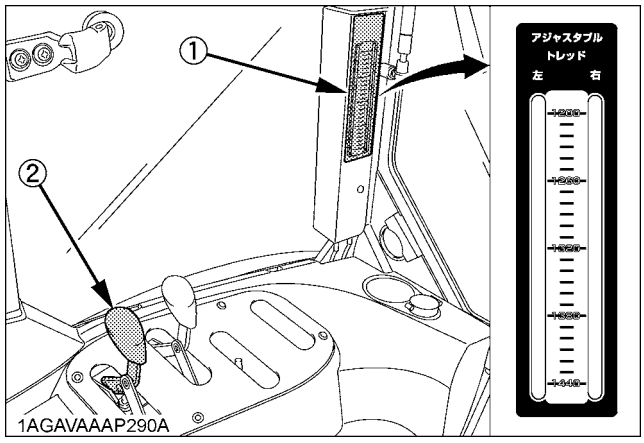

①トレッドゲージ
②後輪油圧トレッド変更レバー
（油圧補助コントロールレバー（１連目））

5. 3.4. の操作で，もう一方のトレッドも同じ位置に調整してください。
6. トレッド調整後は，切替えバルブレバーを**［トレッド固定］**位置にしてください。

重　要

＊ トレッドを調整する前に，車軸のメッキ部分を水洗いしてください。（土が付着した状態でトレッド調整を行なうと，オイルシールの寿命が低下する原因になります。）
＊ エンジン回転は，必ずアイドリング状態で調整してください。
＊ ワイヤを曲げたり傷つけたりしないでください。トレッドゲージが正常に作動しなくなるおそれがあります。
＊ 寒冷地で使用する際，ワイヤが凍結しているおそれがあるため，トレッドを変更する際，ワイヤが凍結していないことを確認して作動させてください。
ワイヤゲージを破損させるおそれがあります。

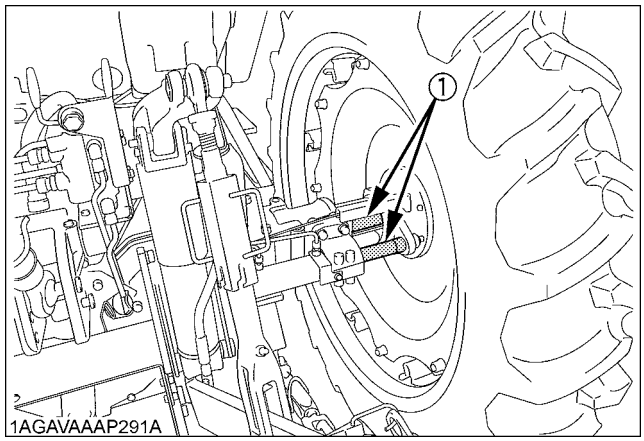

①メッキ部

■ミッションオイル

◆ 点検

オイル量は，後輪油圧アジャスタブルトレッドを1440mmにした状態で点検してください。（適量はオイルゲージ下限）

■後輪輪距表

注　意

＊ トレッド調整は，必ず前輪は 1440mm，後輪は 1900mm を越えないようにしてください。
＊ トレッドは，必ず左右同じ位置になるように調整してください。
＊ 狭い輪距で傾斜地作業する場合は転倒にじゅうぶん注意してください。

補　足

＊ 下図のトレッドは出荷時のリム・ディスクの組合わせ位置による，アジャスタブルトレッド寸法を表示しています。
＊ リム・ディスクによる輪距の調整は，**［タイヤ・ウエイト］**の章を参照してください。

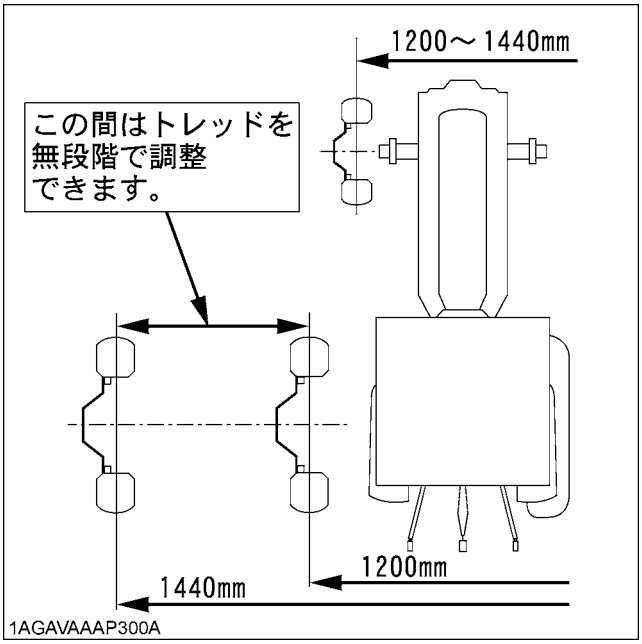

後輪トレッド1200mmへの切替え
（12.4-38，12.4R38タイヤ装着時のみ）
後輪トレッドを1200mmに設定する際は，ロアリンクとタイヤのすきまが少なくなるため，必ずチェックチェーンを張って作業機が振れないようにしてください。

重　要

＊ 12.4-38，12.4R38以外のタイヤではロアリンクを上げた際，ロアリンクとタイヤが接触します。できるだけ使用しないでください。
＊ 使用する時は必ずリフトロッド長さを 670mm（ピン間寸法）以上にしてください。
その際リフト高さは低くなるため，作業前にじゅうぶん確認してください。

前輪切れ角の調整

■ストッパ交換要領

1. 従来のストッパボルトとカラーを取外し，ストッパ又は，カラーを取付け，ストッパボルトを軽く締めてください。
2. エンジンを回転させステアリングハンドルを回してストッパを２～３回ベベルギヤケースに接触させてください。(ストッパの接触面の位置決めをするため)
3. その後，ストッパボルトを締込みますが，ストッパの位置がずれないようにするため，モンキーレンチでストッパの回り止めをしてからストッパボルトを強く締込んでください。

補　足

＊ (C) ～ (H) に輪距変更するときは L=45㎜ のストッパボルト（付属品）を使用してください。出荷時は L=40㎜ のストッパボルトとなっています。

重　要

＊ (Y) 部のボルトは輪距変更による調整は不要ですが，購入時のタイヤからサイズを変更した場合には (Y) 部のボルトの調整を行なってください。

■ストッパボルトの調整

前輪輪距を変更した場合，タイヤサイズにより前輪切れ角の調整が必要となります。
必ず下表に基づき，前輪切れ角の調整を行なってください。

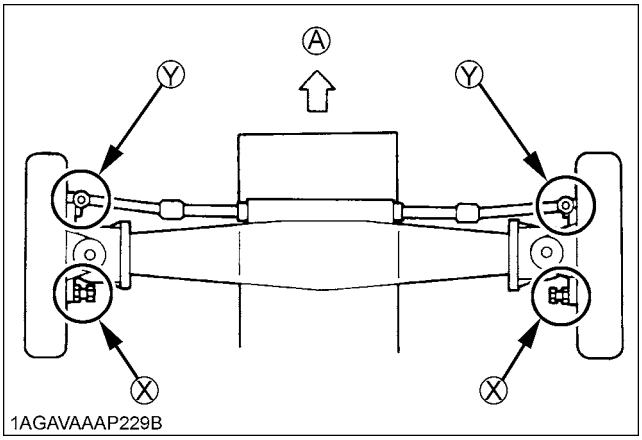

Ⓐ**“トラクタ前方”**　Ⓨ**“タイヤサイズ変更時以外は調整不要”**

(Y) 部ボルトの調整要領		
①	②	③
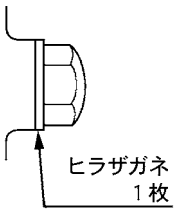	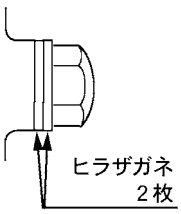	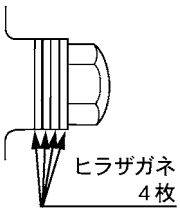

(X) 部ボルトの調整要領							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
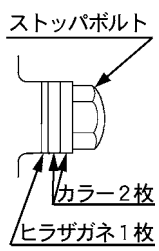	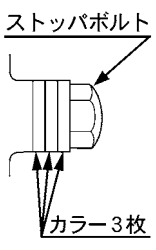	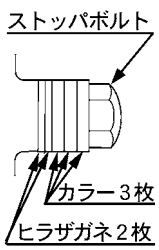	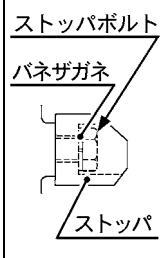 ＊左側に取付けた状態	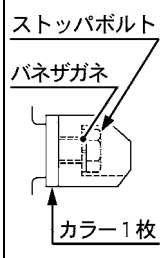 ＊左側に取付けた状態	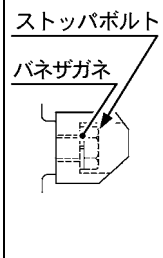 ＊左側に取付けた状態	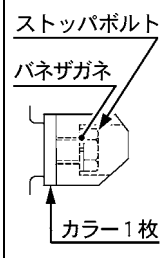 ＊左側に取付けた状態	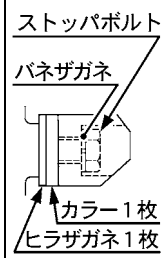 ＊左側に取付けた状態

型式	タイヤサイズ	輪距（mm）				
		1210	1250 1260	1300 1310	1350 1360	1400
SMZ805	9.5-24 9.5R24 250/85R24	F	E	D	C	A
	11.2-20	—	—	—	—	A
SMZ875 SMZ955	9.5-24 9.5R24	F	E	D	C	A
	11.2-24	G	F	E	D	B
	11.2R24	H	G	F	E	C

型式	タイヤサイズ	輪距（mm）				
		1330	1370 1380	1420 1430	1470 1480	1520
SMZ805W	8.3-24	D	—	A	—	A
	9.5-24 9.5R24 250/85R24	D	C	A	A	A
	11.2-20	—	—	—	—	A
	11.2-24	D	—	B	—	A
SMZ875W SMZ955W	9.5-24 9.5R24	D	C	A	A	A
	11.2-24	D	D	B	A	A
	11.2R24	E	D	B	B	A

型式	タイヤサイズ	調整番号
SMZ805(W)	8.3-24 9.5-24 11.2-20 11.2-24 9.5R24 250/85R24	①（①）
SMZ875(W) SMZ955(W)	9.5-24 9.5R24	①（①）
	11.2-24	②（①）
	11.2R24	③（①）

（ ）内はワイドトレッド（W）仕様

[パワクロ仕様]

型　式	タイヤサイズ	輪距（mm）				調整番号
		1330	1420 1430	1520	1530	
SMZ805-PC SMZ875-PC SMZ955-PC	9.5-24	D	A	A	—	①
	320/60-26	—	—	—	A	①

[AT 仕様]

型式	タイヤサイズ	調整番号
SMZ875-AT SMZ955-AT	9.5-24 9.5R24	①
	11.2-24	②
	11.2R24	③

型式	タイヤサイズ	輪距（mm）				
		1200	1260	1320	1380	1400 1440
SMZ875-AT SMZ955-AT	9.5-24 9.5R24	F	E	D	C	A
	11.2-24	G	F	E	D	B
	11.2R24	H	G	F	E	C

ウエイト（オプション）

注　意

＊ トラクタ後部用作業機を装備したとき，かじ取り車輪（前輪）にかかる荷重が総重量の 20％以上になるようにバランスウエイトを装備し，使用してください。
＊ 装着可能な最大ウエイトを装備してもかじ取り車輪（前輪）にかかる荷重が総重量の20％以上を確保できない作業機は装着しないでください。
前部が軽くなりすぎると，操縦が難しくなり転倒事故のおそれもあります。
＊ フロントローダを使用するときは，安定性を高めるためトラクタ後部に作業機や適切なウエイトを装着してください。
（詳細は購入先にご相談ください。）

■前部ウエイト（オプション）

ウエイトの必要枚数は使用するインプルメントの取扱説明書や購入先にご相談ください。

重　要

＊ タイヤに過負荷を加えないでください。
＊ 下表に示した以上にウエイトを追加しないでください。

ウエイト取付台	最大ウエイト
板金タイプ	45kg × 12 枚
鋳物タイプ	45kg × 12 枚

[AT 仕様]
ウエイト取付台（鋳物タイプ）
ウエイト 45kg × 8 枚が標準装備です。

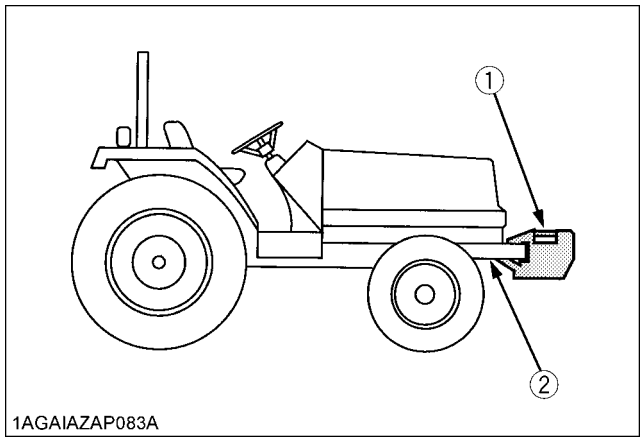

①前部ウエイト
②フロントウエイト取付台

■後輪ウエイト（オプション）

ウエイトの必要枚数は使用するインプルメントの取扱説明書や購入先にご相談ください。

重　要

＊ タイヤに過負荷を加えないでください。
＊ 下表に示した以上にウエイトを追加しないでください。

最大ウエイト	50kg × 3 枚 / 片側タイヤ

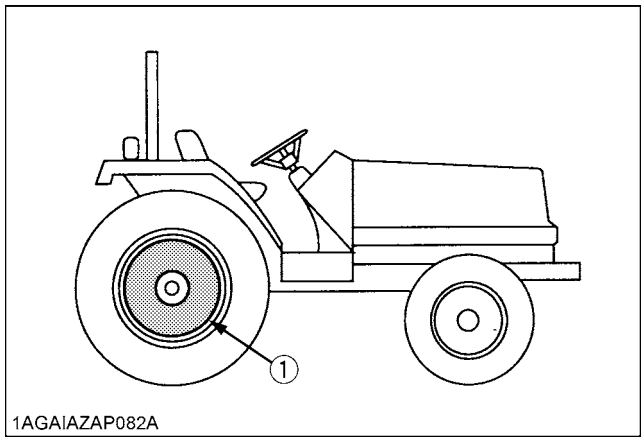

①後輪ウエイト

補　足

＊ ウエイトの着脱は，オプションキット内の要領書を参照してください。

安全キャブ装備品の取扱い

ドア・窓の開閉とロック

注　意

＊ リヤウインド後方で作業機を着脱・調整する場合は，リヤウインドの開閉に注意してください。（開放時頭などを打つおそれがあります。）
＊ ガラスを破損させるおそれがありますので安全キャブ内には物を載せないでください。
＊ ガラスの取扱いはていねいに行なってください。

■ドア

◆ ドアの開閉とロック

車外から……キーを回すと**［施錠］［解錠］**されます。ドアアウタハンドルを引き，開けます。

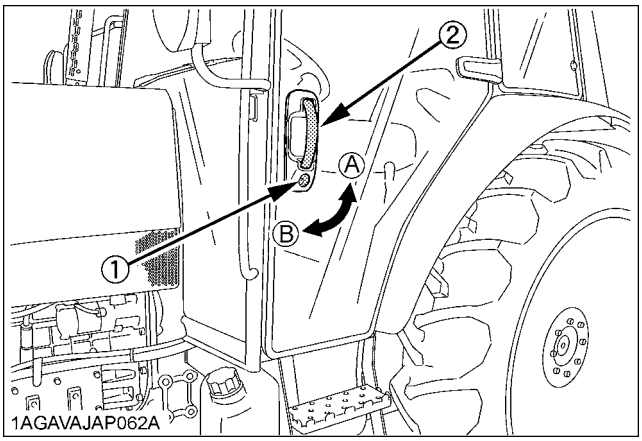

①ドアキー　　**Ⓐ“施錠”**
②ドアアウタハンドル　　**Ⓑ“解錠”**

車内から……ロックノブを下げると**［施錠］**，上げると**［解錠］**されます。インナハンドルを引き，開けます。

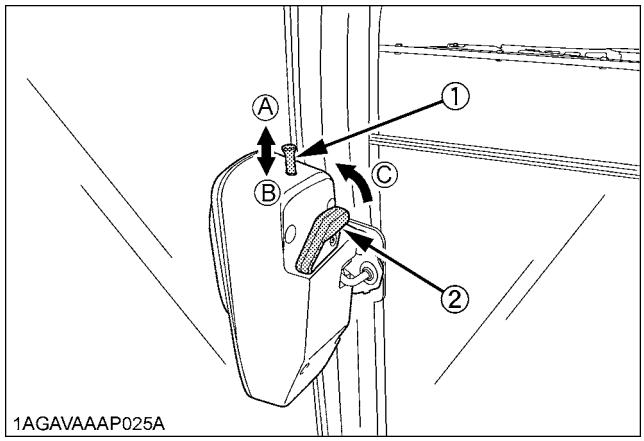

①ロックノブ　　**Ⓐ“解錠”**
②インナハンドル　　**Ⓑ“施錠”**
Ⓒ“開く”

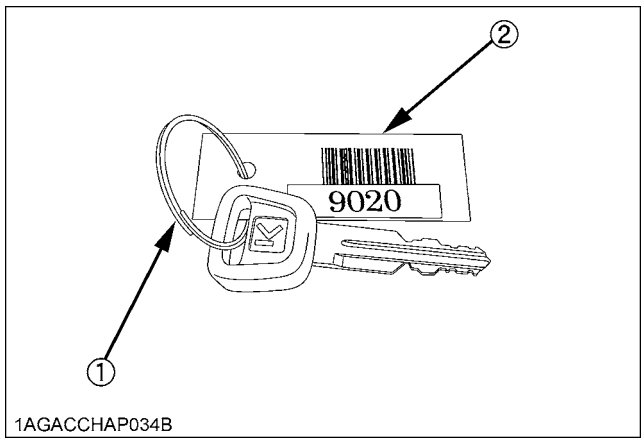

①キーリング
②キーナンバー票

重　要

＊ キーリングに付属しているキーナンバー票は，キーを紛失した際必要となります。キーナンバーを裏表紙のおぼえに記入し控えておくか，キーナンバー票を大切に保管してください。

補　足

＊ ドアにぶらさがったり，作動範囲以上に無理に押し開かないでください。

■リヤウインド
リヤウインドハンドルを時計方向に回し，そのまま押すと，ダンパの作用で容易に開くことができます。

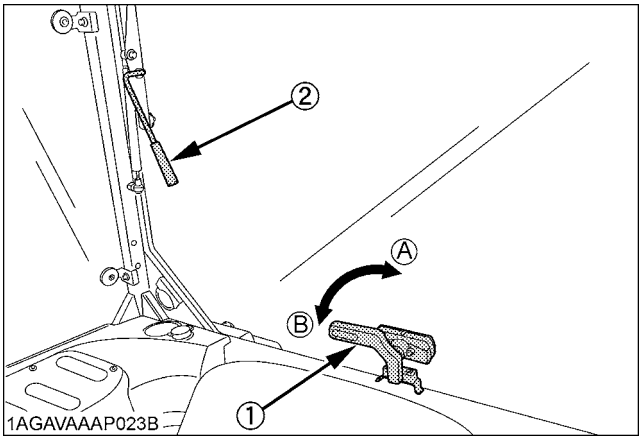

①リヤウインドハンドル　Ⓐ“開”
②ハンドル　Ⓑ“閉”

重　要

＊ 作業機によってはリヤウインドの開閉ができない場合がありますので，開閉するときにはじゅうぶん確認して行なってください。
＊ リヤウインドを開放したままで，作業機を上げるとリヤウインドを破損するおそれがありますので，作業機を上げるときには安全をじゅうぶん確認してください。
＊ リヤウインドを開放したままで，高速走行や悪路走行をしないでください。

■クォータウインド
止め金具を手前に引き，ガラスと共に外側へ押すと開きます。

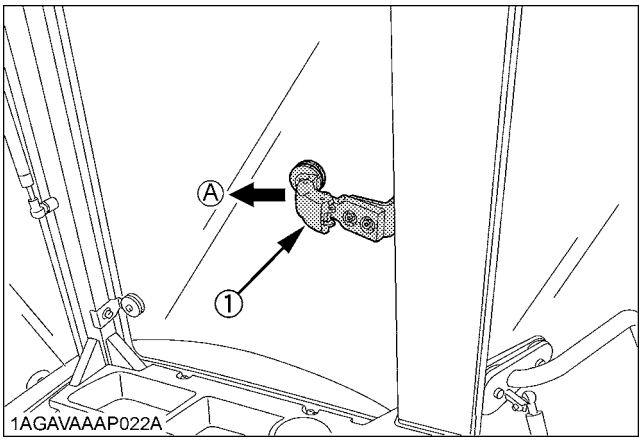

①止め金具　Ⓐ“引く”

重　要

＊ クォータウインドを開放したままで，悪路走行をしないでください。

ルームランプ

■ルームランプ
ルームランプカバーをスライドさせることにより，スイッチが作動します。

[OFF] ･･･ 常時消灯。ドアを開けてもランプは点灯しません。

[●] ････ 左ドアを開けるとランプが点灯し，閉めるとランプは消灯します。

[ON] ････ ドアの開閉に関係なく，ランプが点灯します。

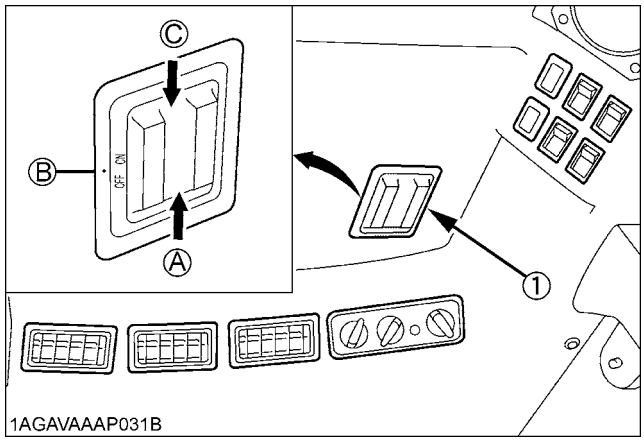

①ルームランプ　Ⓐ“OFF”
Ⓑ“・”
Ⓒ“ON”

ワイパ

■フロントワイパ・ウォッシャスイッチ

1. スイッチの右側を１段押すとワイパが作動します。さらに２段目を押すと，押している間のみ，ワイパが作動したままウォッシャ液が噴射します。
2. スイッチの左側を１段押すと，間欠ワイパが作動します。(少雨時使用)
   さらに２段目を押すと，押している間のみワイパが作動したまま，ウォッシャ液が噴射します。

■リヤワイパ・ウォッシャスイッチ

1. スイッチの右側を１段押すとワイパが作動します。
   さらに２段目を押すと，押している間のみ，ワイパが作動したままウォッシャ液が噴射します。
2. スイッチの左側を押込むと，ウォッシャ液が噴射します。

重　要

＊ からぶきはガラスを傷つけることがあります。
   必ずウォッシャ液を噴射してからワイパを作動させてください。

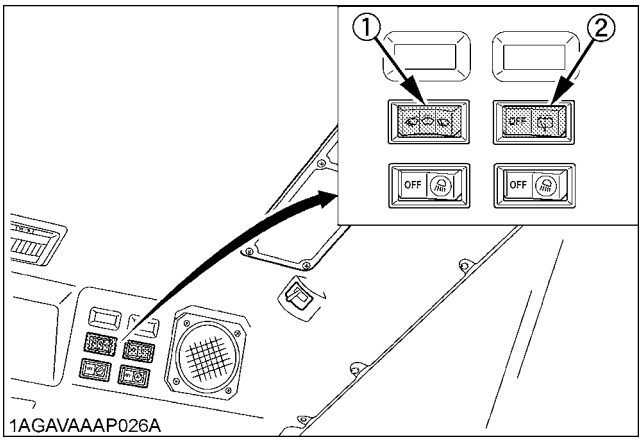

①フロントワイパ・ウォッシャスイッチ
②リヤワイパ・ウォッシャスイッチ

■寒冷時のワイパの使用

1. 寒冷時には，ワイパブレードを立ててガラスとの氷着をさけてください。
2. ガラスに雪が積もっているときには，雪を取除いてからワイパを使用してください。
3. ワイパブレードがガラスに氷着して作動しなかったときは，必ずキースイッチを**【切】**にしてブレード部の氷を取除いてから再度起動させてください。
4. 市販の寒冷地用ワイパブレードを使用する際は，標準装着品と同サイズか，それ以下のサイズのものを使用してください。

重　要

＊ 寒冷時には，ワイパブレード及びワイパモータに過大な負担がかかることがあります。そのため，ワイパブレード及びワイパモータの故障につながるおそれがあります。このようなことをなくすため，上記のことを必ず守ってください。

作業灯

■作業灯スイッチ

作業灯スイッチの右側を押すと作業灯が点灯し，スイッチの左側を押すと消灯します。
またスイッチには，作業灯の点灯を示すインジケータランプが内蔵されています。

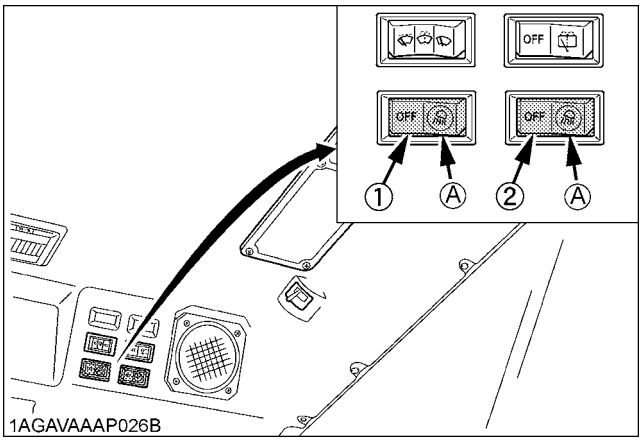

①作業灯（前）スイッチ　　Ⓐインジケータランプ
②作業灯（後）スイッチ

■作業灯（前）

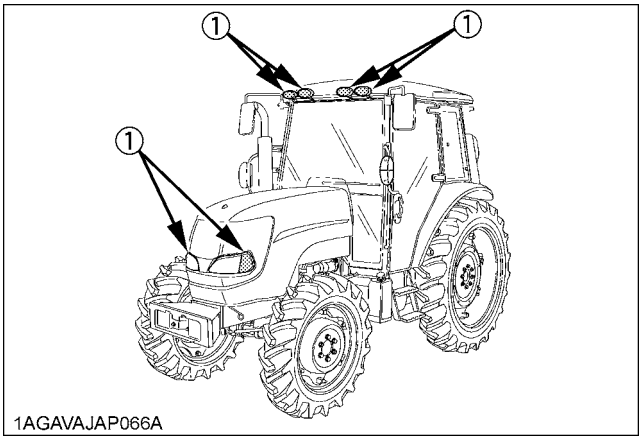

①作業灯（前）

■作業灯（後）

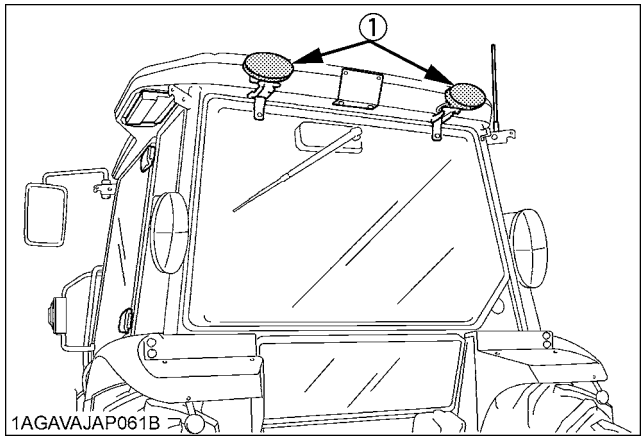

①作業灯（後）

重　要

＊ バッテリがあがりますので，ヒータ・作業灯・ヘッドライトなど電装品を使用する場合は，エンジン回転を1800rpm以上にしてください。

補　足

＊ 作業灯は**［道路運送車両法の保安基準］**第42条（灯火の色等の制限）において，**［走行中に使用しない灯火］**とされ，点灯したまま道路走行すると他の交通車両の妨害となることから道路走行中の点灯は禁止されております。

その他のアクセサリ

■サンバイザ

注 意

＊ サンバイザを適切な位置で使用しないと，前方視界がさえぎられたり，頭にあたったりするおそれがあります。
＊ サンバイザと天井の間に物をはさまないでください。発進・停止時に物が落ちるおそれがあります。

直射日光などでまぶしいときに使用します。
サンバイザは，収納位置より下げて使用してください。

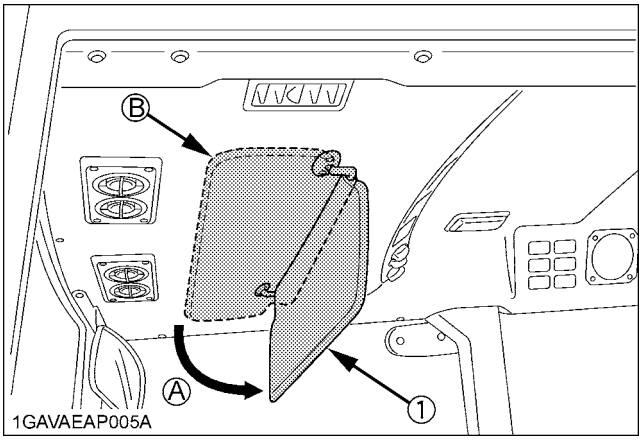

①サンバイザ **Ⓐ“使用位置”** **Ⓑ“収納位置”**

下図のように使用すると，頭などに当たるおそれがあります。

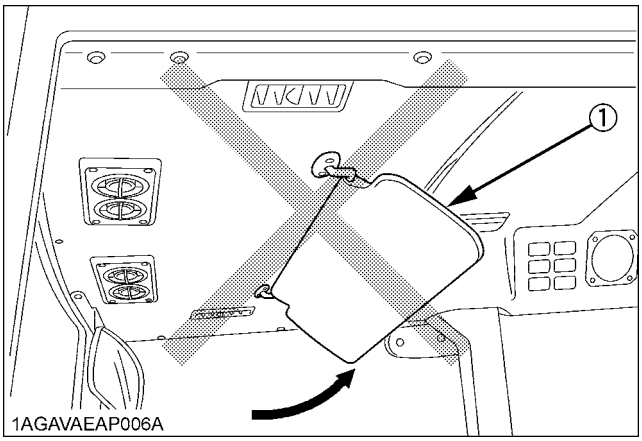

①サンバイザ

■ルームミラー

ルームミラー全体を動かして，後方視界を確認しながら調節してください。
ルームミラーの調節は，必ずトラクタを運転する前に行ない，走行中には行なわないでください。

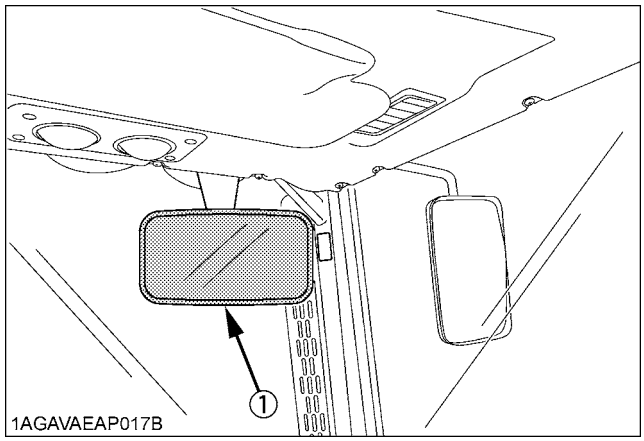

①ルームミラー

エアコン

■空気の流れ

安全キャブ内の空気の流れは下図の通りです。
９箇所の吹出口の調節により，最適のコンディションが得られます。

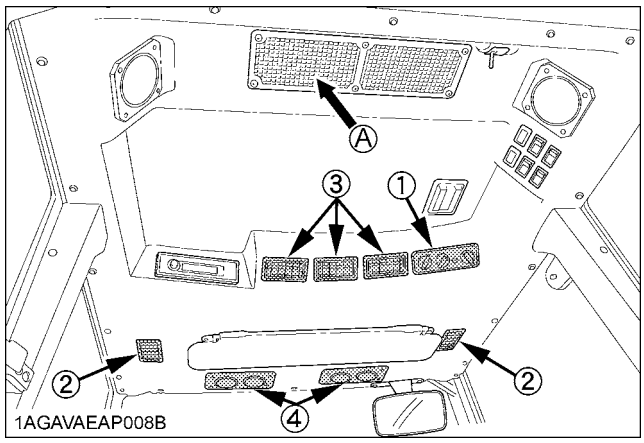

①コントロールパネル
②サイド（ドア）吹出口
③フェイス吹出口
④フロント吹出口
Ⓐ“内気循環導入口”

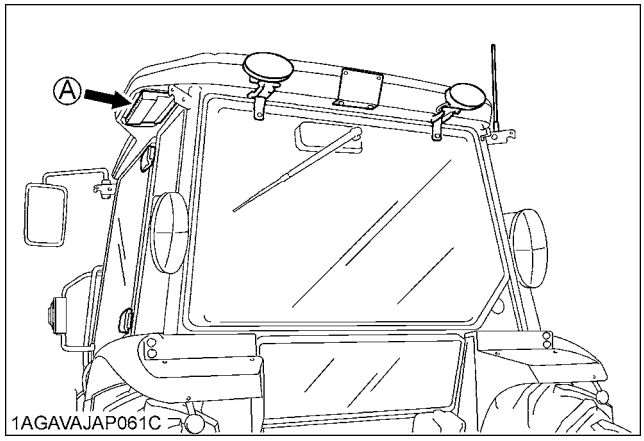

Ⓐ“外気導入口”

重　要

＊ 洗車時は外気導入口に，直接放水しないでください。

■風向調整

◆ フロント吹出口

風の方向は，吹出口により自由に調整できます。
デフロスタ（フロントガラスのくもり止め）として使用する場合，吹出口をフロントガラスの方向に向けてください。

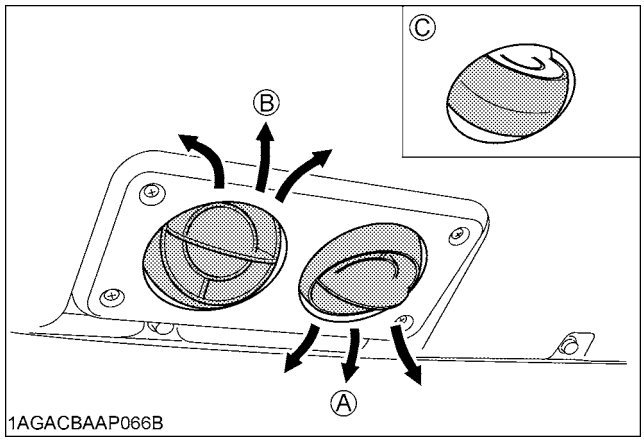

Ⓐ“フロントガラス（足元）”
Ⓑ“顔面”
Ⓒ“閉”

補　足

＊ フロント吹出口からの冷風がメータパネルに当たると，メータパネルが曇ることがあります。そのときは，吹出口の向きを変えて，メータパネルに冷風が当たらないようにしてください。

◆ フェイス吹出口
◆ サイド（ドア）吹出口

冷風の方向は，ルーバーの向きにより自由に調整できます。

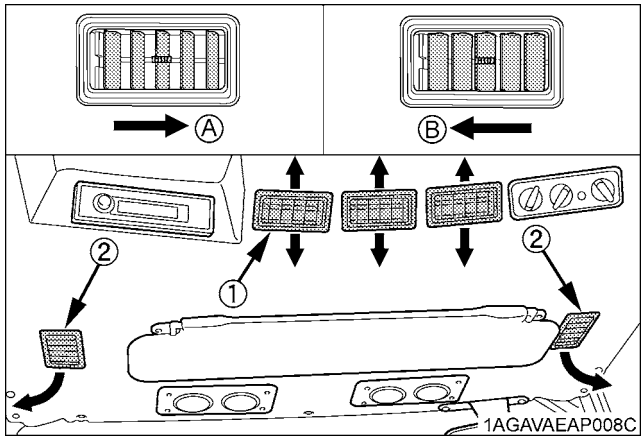

①フェイス吹出口　　**Ⓐ“開”**
②サイド（ドア）吹出口　　**Ⓑ“閉”**

重　要

＊ 顔面や背面への風量を増したいときは，サイド吹出口（ドア）を**【閉】**にしてください。
＊ ドアのくもり止めのため，ドアへの風量を増したいときは，フェイス吹出口（顔面，背面）を**【閉】**にしてください。

◆ 内外気切換えレバー

外気導入…　レバーを**【外気】**位置にすると，安全キャブ室内に外気が入ってきます。
ほこりが多い作業やガラスが曇る場合に使用します。

内気循環…　レバーを**【内気】**位置にすると，外気は入りません。
早く冷暖房をきかせたいときや強くきかせたいときに使用します。

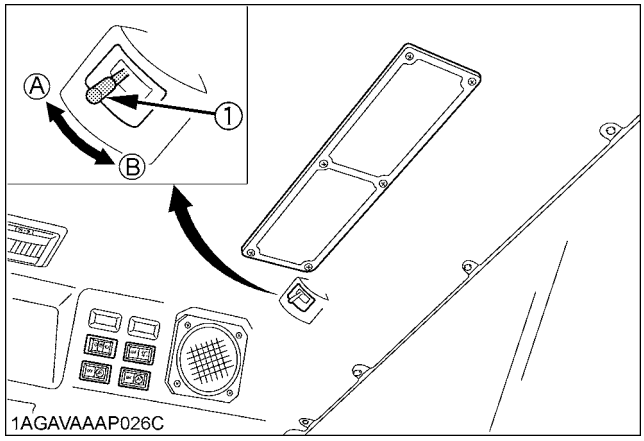

①内外気切換えレバー　　**Ⓐ“内気”**
Ⓑ“外気”

補　足

＊ 内気循環での長時間暖房は避けてください。ガラスが曇りやすくなります。
＊ ほこりが多発する作業では，外気導入で使用してください。外気を採り入れることにより室内の圧力が上昇し，安全キャブ室内にほこりが入りにくくなります。

■コントロールパネルの名称と働き

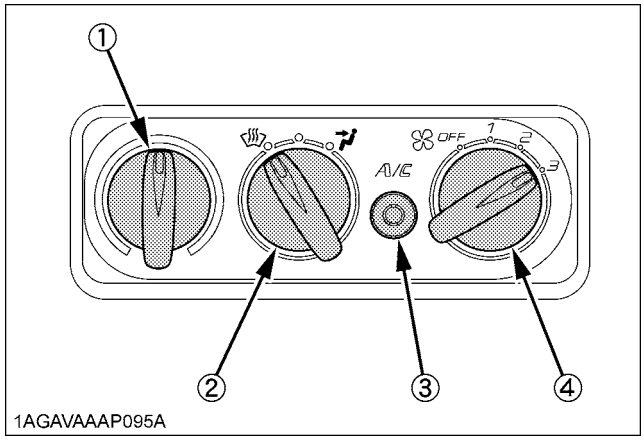

①温度コントロールつまみ
②モード切換スイッチ
③エアコンスイッチ（インジケータランプ付）
④ファンスイッチ

◆ モード切換スイッチ

フェイス吹出口より風が出ます。

フロントとサイド吹出口より風が出ます。

• 中間位置にするとフロントとサイド吹出口の風が弱く，フェイス吹出口の風が強くなります。

◆ 温度コントロールつまみ

温度を調節するためのつまみです。好みの位置にセットして適宜調節します。右に回すと温風，左に回すと冷風が出ます。

◆ ファンスイッチ

風量が３段階に切換えられます。**［３］**は最も風量の多い位置です。

◆ A/C エアコンスイッチ

エアコンを使うときは，このスイッチを押して**［入］**にします。**［入］**のとき，インジケータランプが点灯します。

重　要

＊ トラクタを１週間以上，長期放置後にエアコンを使うときは，エンジン回転をアイドリングしてA/Cエアコンスイッチを**［入］**にし，１分間運転してください。
エンジン回転が高いままで，A/Cエアコンスイッチを**［入］**にするとコンプレッサが故障するおそれがあります。

補　足

＊ モードの時，温度コントロールつまみを一番左に回した状態ではフェイス吹出口からも風が出ます。運転条件に応じフェイス吹出口の開閉調節を行なってください。

■操作方法

◆ 暖房

1. モード切換スイッチを又は● にします。
2. 内外気切換えレバーを FRESH 外気導入にします。
   早く室温を上げたいときは RECIRC 内気循環にします。
3. ファンスイッチ**（１・２・３）**と温度コントロールつまみを調整し，快適な温度にします。

補　足

＊ 夏期ヒータを使用しないときは，熱気で室内温度が上昇しないように，温度コントロールつまみを**冷風**（左端）に寄せてください。

◆ 冷房・除湿暖房

1. モード切換スイッチを又は● にします。
2. 内外気切換えレバーを FRESH 外気導入にします。
3. エアコンスイッチを押し**［入］**にします。
4. ファンスイッチ**（１・２・３）**を作動させます。
5. 温度コントロールつまみを**冷風**又は中間位置に調整し，快適な温度にします。

◆ 頭寒足熱

冷房・除湿暖房の運転状態で，温度コントロールつまみを中間位置で使用すると，顔が涼しく足元が暖かい（頭寒足熱）快適な状態が得られます。

◆ デフロスト

フロントガラスの曇り及び凍結除去するときは，

1. フロント吹出口を開き，フロントガラスの方向に向けます。
2. モード切換スイッチを にします。
3. 内外気切換えレバーを FRESH 外気導入にします。
4. ファンスイッチを**３**，温度コントロールつまみを**温風**（右端）にします。

■ヒータ使用上の注意

＊ ウォータホース及びヒータユニットに直接ふれないようにしてください。ヤケドなどの傷害事故につながります。
＊ 異常を認めたとき、修理をおこたるとヤケドなどの傷害事故やエンジンの焼付などの重大な故障につながります。

1. 冬期は外気温に適した濃度の不凍液を使用してください。
   また，有効期限の切れた不凍液を使用しないでください。
2. 冬期において不凍液を使用しない場合は，運転終了時トラクタ本体から冷却水を排水してください。
   (冷却水の排水のしかたは,**［２年ごとの点検・整備］**の**［冷却水の交換］**の項を参照してください。)
3. ウォータホースは２シーズンごとに交換を受けてください。
4. 日常点検
   次のような異常を認めたときは速やかに修理を受けてください。
   (ヤケドなどの傷害事故やエンジンの焼付などの重大な故障につながります。)

＊ ウォータホースの傷付き，ひびわれ，ふくらみ，
＊ ウォータホースジョイント部の水漏れ
＊ ウォータホースの保護ブッシュ及びグロメットの外れ，破損
＊ 本体取付けボルトの緩み，ブラケットの破損

AM / FM ラジオ付き CD プレーヤ

■共通部の操作のしかた

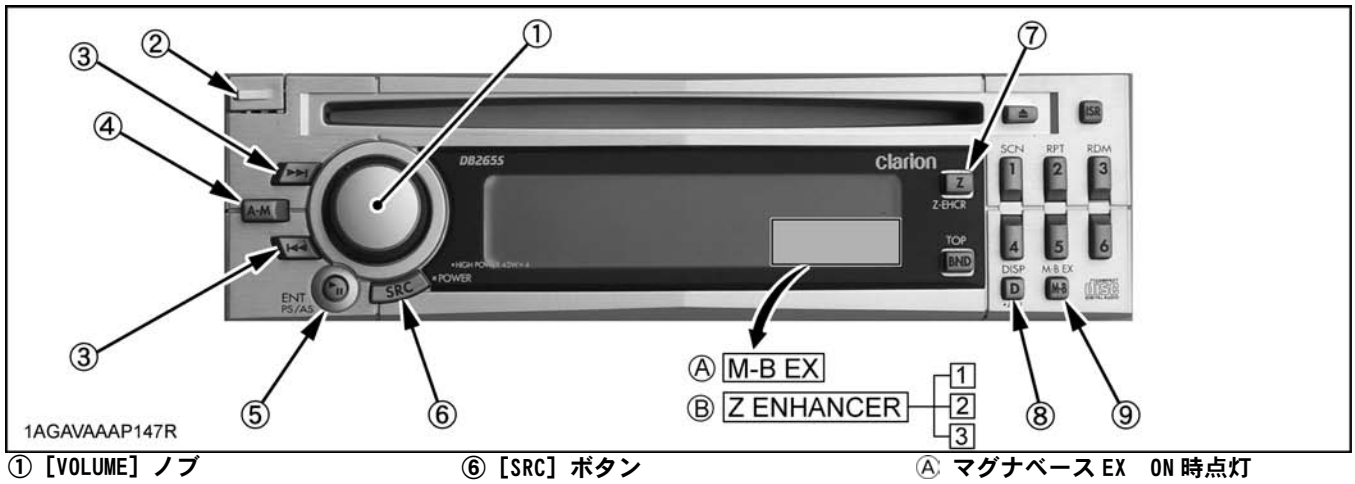

① [VOLUME] ノブ
② リリースボタン
③ サーチボタン
④ [A-M] ボタン
⑤ プレイ / ポーズボタン
⑥ [SRC] ボタン
⑦ [Z] ボタン
⑧ [D] ボタン
⑨ [M-B] ボタン
Ⓐ マグナベース EX　ON 時点灯
Ⓑ Z エンハンサーインジケータ

◆ 電源の入／切

1. **[SRC]** ボタンを押すと電源が入り，前回電源を切ったときのソースで始まります。
2. **[SRC]** ボタンを押すたびに，ラジオと CD が交互に切換わります。CD が入っていないときには，**[NO DISC]** と表示されます。
3. **[SRC]** ボタンを約 1 秒間押すとラジオ又は CD への電源が切れます。

補　足

＊ 電源が **[切]** 状態でも，キースイッチが **[ON]** または **[ACC]** 位置では，時計が表示されます。(時刻の設定は **[時計合わせ]** の項を参照)

◆ 音量調節

[VOLUME] ノブを左右に調節します。
右へ回すと大きくなり，左へ回すと小さくなります。

補　足

＊ 調節時はディスプレイに音量値が **[VOLUME 0]** ～ **[VOLUME 33]** の範囲内で表示されます。

◆ リリースボタン

このボタンを押すと操作パネルが外れます。
操作パネルは衝撃に弱いため，必要以上には取り外さないでください。また，頭上にあるので落さないように注意してください。

◆ 音質調整

音質自動ワンタッチ設定

[Z] ボタンを押すごとにインジケータ表示が下記のように切換わります。お好みの音質を設定してください。

インジケータ	備　考
Z ENHANCER 1	低音を重視したサウンド
Z ENHANCER 2	高音を重視したサウンド
Z ENHANCER 3	低音と高音を重視したサウンド
消灯 (OFF)	初期設定

◆ 音質手動設定

1. **[Z]** ボタンを押し，Z ENHANCER を **[OFF]**（消灯）にする。
2. **[A-M]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイ表示が切換わります。

ディスプレイ	備　考
BASS	低音部調整
TREB	高音部調整
BAL	左右スピーカの調整
FAD	—
消灯	元のソース

3. **[BASS]** または **[TREB]** を選択し，**[VOLUME]** ノブを左右に回し調節します。
右へ回すと強調され，左へ回すと減衰されます。（調整範囲は，－７～＋７です。）

4. **[A-M]**ボタンを再度押すと設定が完了します。

補　足

＊ 音質は Z- エンハンサ機能が **[OFF]** のとき調整できます。

◆ 重低音の増強

[M-B]ボタンを押すと，マグナ・ベース EX（MAGNA BASS EX）が ON になり，重低音が増強されます。**[M-B]** ボタンを再度押すと，マグナ・ベース EX 機能が解除されます。

◆ 時計表示への切換え

[D]ボタンを押すごとに下記のように表示が切換わります。

ラジオモードの場合

	表示例
周波数表示	FM 1 83.00
時間表示	AM 10:05

CD モードの場合

	表示例
演奏状態表示	TO 1 00:01
時間表示	PM 10:05

補　足

＊ 常に時計を表示させるには，スクリーンセーバー機能を **[SS OFF]** に設定します。
（**[スクリーンセーバーの設定]** の項を参照）
＊ 時計表示のときは，ラジオの選局や CD の選曲などのボタン操作時に，受信周波数やトラック No. などを表示した後，元の時計表示に戻ります。

◆ 時計合わせ

1. キースイッチを **[ACC]** 又は **[ON]** にします。
2. **[D]** ボタンを約 1 秒間押し，**[SCRN SVR]** を表示させる。
3. サーチボタンを押して，**[CLOCK<E>]** を選択します。
4. プレイ / ポーズボタンを押します。
   調整時点（**[AM 10:16]** など）の時刻を表示して，時刻設定モードになります。
5. サーチボタンを押して，「時」または「分」を選択します。
   点滅している項目が調整できます。
6. **[VOLUME]** ノブを回して，時刻を合わせます。
7. プレイ / ポーズボタンを押すと設定が完了します。

補　足

＊ 時計は 12 時間表示です。
＊ 時刻を合わせる途中で他のボタンを操作すると，時刻調整は解除されます。

◆ 左右スピーカの音量バランス調整

1. **[Z]** ボタンを押し，Z ENHANCER を **[OFF]**（消灯）にする。
2. **[A-M]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイ表示が切換わります。

ディスプレイ	備　考
BASS	低音部調整
TREB	高音部調整
BAL	左右スピーカの調整
FAD	—
消灯	元のソース

3. **[BAL]** を選択し，**[VOLUME]** ノブを左右に回します。

右へ回すと右側が強調され，左へ回すと左側が強調されます。（調整範囲は，L13 ～ R13 です。）

4. **[A-M]**ボタンを再度押すと設定が完了します。

補　足

＊ 音量は Z- エンハンサ機能が **[OFF]** のとき調整できます。
＊ FAD の調整はできません。
（出荷時の初期設定は 0 になっています。）

◆ スクリーンセーバーの設定

1. **[D]** ボタンを約 1 秒間押し，**[SCRN SVR]** を表示させる。
2. サーチボタンを押して，**[SCRN SVR]** を選択します。
3. **[VOLUME]** ノブを回して，**[SS ON]** 又は **[SS OFF]** を選択します。

SS ON	スクリーンセーバー機能がONになります。 演奏などの状態表示で30秒間何も操作しないと，スクリーンセーバー表示になります。
SS OFF	スクリーンセーバー機能が OFF になります。

4. **[D]** ボタンを再度押すと設定が完了します。

補　足

＊ 初期設定は**【SS ON】**です。ディスプレイに演奏状態を常に表示させておきたい場合は，**【SS OFF】**に設定しておいてください。

■ラジオを聴くには

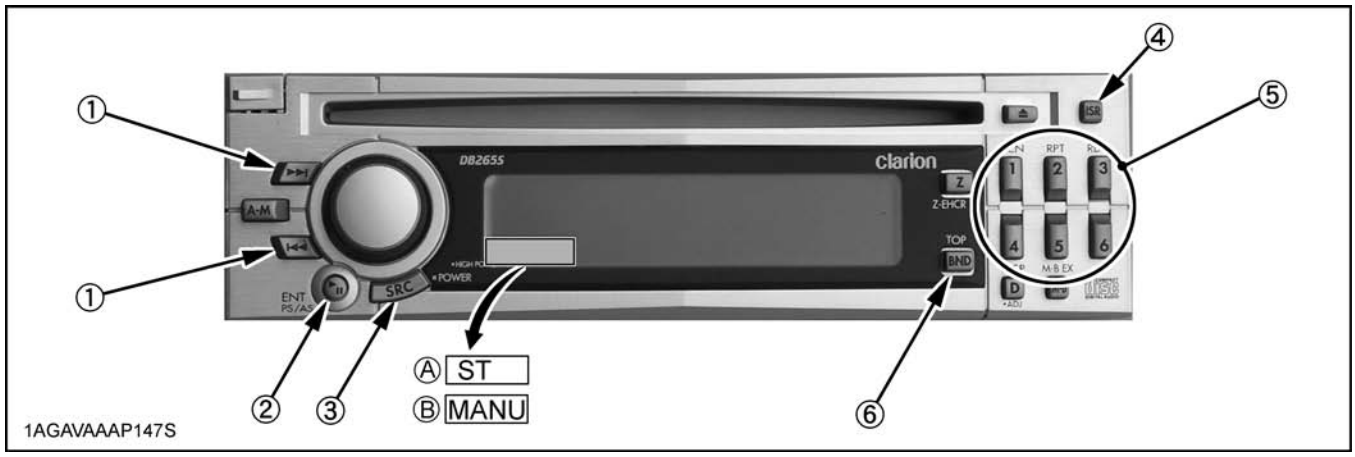

① サーチボタン
② プレイ / ポーズボタン
③［SRC］ボタン
④［ISR］ボタン
⑤ ダイレクトボタン
⑥［BND］ボタン
Ⓐ ST：ステレオ放送受信時に点灯
Ⓑ MANU：手動選局モード時点灯

◆ ラジオの選択

1. **【SRC】**ボタンを押すと受信バンドと受信周波数（**【FM1 83.00】**など）を表示して，ラジオが選択されます。

補　足

＊ **【SRC】**ボタンを押すたびに，ラジオと CD が切換わります。

◆ 受信バンドの選択

1. **【BND】**ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイが切換わります。
お好みのバンドを選択してください。

FM1 → FM2 → AM1 → AM2

◆ クイック選局（ISR 機能）

ISR 機能とはどのソースからでもすぐに，特定の放送局を呼び出す機能です。
交通情報など，運転中に聴きたい情報などをすばやく選局できます。

1. **【ISR】**ボタンを押すと，ディスプレイに**【ISR 1620】**が表示されます。
2. **【ISR】**ボタン又は**【SRC】**ボタンを押すと，元のソースに戻ります。

補　足

＊ 初期設定では，AM1620kHz の交通情報が登録されています。

登録のしかた

登録させたい放送局を選局し，**【ISR】**ボタンを約２秒間押すと登録されます。

◆ プリセット選局

あらかじめ自動又は手動でメモリ登録しておくと，ダイレクトボタン（１～６）を押すだけで選局できます。（登録のしかたは**【メモリ登録（自動選局）】**又は**【メモリ登録（手動選局）】**の項を参照）

◆ メモリ登録（自動選局）

登録できる数は FM1，FM2，AM1，AM2 の各バンドごとに６局ずつ，計 24 局です。

3. **【BND】**ボタンでメモリ登録させたいバンド（FM1，FM2 または AM1，AM2）を選択します。
4. プレイ / ポーズボタンを約２秒間押します。受信電波の強い放送局が自動的にダイレクトボタン（１～６）に登録されます。

補　足

＊ 電波の弱い場所では６局すべて登録されない場合もあります。

◆ メモリ登録（手動選局）

登録できる数は FM1，FM2，AM1，AM2 の各バンドごとに 6 局ずつ，計 24 局です。

1. **【BND】**ボタンでメモリ登録させたいバンド（FM1，FM2 または AM1，AM2）を選択します。
2. サーチボタンを押して登録させたい放送局を選択します。
3. 登録させたいダイレクトボタン（1～6）を約 2 秒間押すと登録されます。

◆ メモリ登録の確認

プレイ / ポーズボタンを押すと，登録された放送局を順に受信します。
プレイ / ポーズボタンを再度押すと解除されます。

◆ 自動選局

1. ディスプレイに **【MANU】**が点灯しているときは，**【BND】**ボタンを約 1 秒間押し消灯させます。（消灯時のみ自動選局できます。）
2. サーチボタンを押します。
3. 放送のあるところで自動的に選局が止まります。他を選局したいときは，再度ボタンを押してください。

◆ 手動選局

1. ディスプレイに **【MANU】**が消灯しているときは，**【BND】**ボタンを約 1 秒間押し点灯させます。（点灯時のみ手動選局できます。）
2. サーチボタンを押して，放送のあるところに合わせます。

■ CD を聴くには

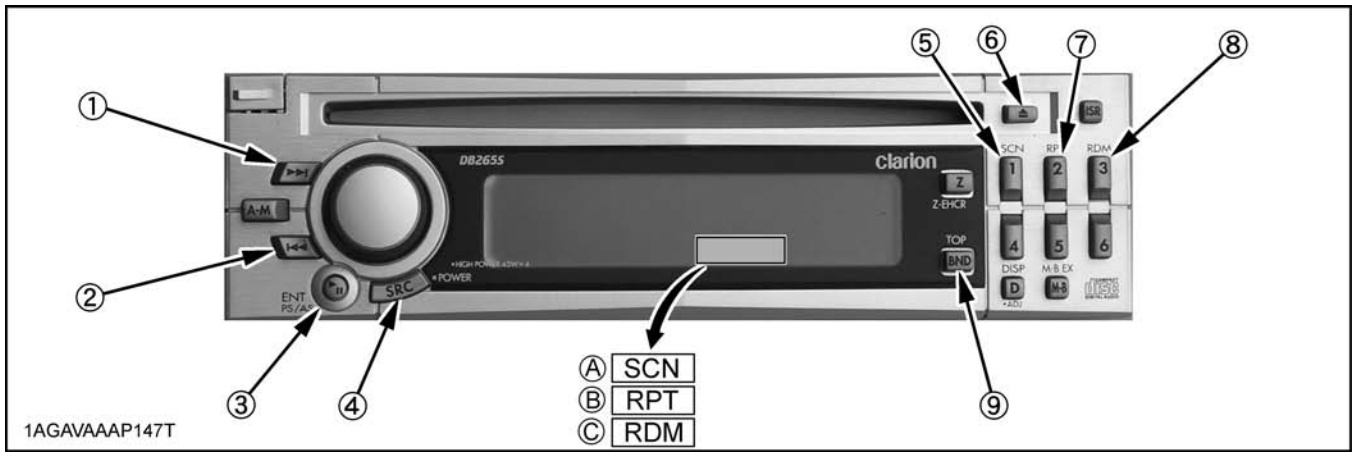

① **サーチボタン（上）**
② **サーチボタン（下）**
③ **プレイ / ポーズボタン**
④ **[SRC] ボタン**
⑤ **[SCN] ボタン**
⑥ **イジェクトボタン**
⑦ **[RPT] ボタン**
⑧ **[RDM] ボタン**
⑨ **[BND] ボタン**

Ⓐ **SCN：スキャン演奏時に点灯**
Ⓑ **RPT：リピート演奏時に点灯**
Ⓒ **RDM：ランダム演奏時に点灯**

◆ CD の挿入と再生

CD の挿入口に CD を入れると **【T01 00:00】**を表示し，自動的に演奏が始まります。
8cm CD のときは，CD 挿入口の中央に入れます。

すでに CD が入っている場合は，**【SRC】**ボタンを押して CD を選択すると，トラック No.（**【T01 00:00】**など）を表示し，自動的に CD の演奏が始まります。

補　足

＊ 本機は disc マーク表示のあるコンパクトディスク以外はご使用になれません。
＊ CD-R/RW で記録されたディスクは，使用できない場合があります。

1AGAVAAAP1530

＊ CD は印刷面を上にして入れてください。

◆ CD の取出し

イジェクトボタンを押すと CD が取出されます。

補　足

＊ CD をイジェクトしたままにしておくと，15 秒後に本機内に引き込まれます（オートリロード）。
＊ オートリロード前に無理に CD を押し込むと，CD にキズがつくおそれがあります。
＊ 8cm CD はオートリロードされません。
イジェクトした場合は，8cm CD を取出してください。

◆ 演奏の一時停止
プレイ / ポーズボタンを押すと**【PAUSE】**が表示され，演奏が一時停止します。
プレイ/ポーズボタンを再度押すと演奏が再開されます。

◆ 次の曲／前の曲選択
次の曲を聴くときは，サーチボタン（上）を押します。また押した回数だけ先の曲が演奏されます。
前の曲を聴くときは，サーチボタン（下）を 2 回押します。サーチボタン（下）を押すと，演奏中の曲を最初から演奏します。
さらに押すと，押した回数だけ前の曲が演奏されます。
曲の頭部分を演奏しているときにサーチボタン（下）を２回押すと，２つ前の曲へ戻ることがあります。

◆ 早送り／早戻し
早送りするときはサーチボタン（上）を押し続けます。
早戻しするときはサーチボタン（下）を押し続けます。

１秒以上押すと５倍速で，３秒後には 30 倍速で，演奏曲が早送りまたは早戻しされます。

◆ トップ機能
【BND】ボタンを押すと，最初の曲（トラック No.1）から演奏されます。

◆ 曲を探す（スキャン演奏）
CD に収録されている全曲を 10 秒間ずつ演奏します。
【SCN】ボタンを押すと，ディスプレイの**【SCN】**が点灯して，スキャン演奏します。スキャン演奏は，演奏している曲の次の曲から始まります。

◆ 曲を繰り返し聴く（リピート演奏）
演奏中の１曲を繰り返し演奏します。
【RPT】ボタンを押すと，ディスプレイの**【RPT】**が点灯して，リピート演奏します。

◆ ランダムに演奏を聴く（ランダム演奏）
CD に収録されている全曲を順不同に演奏します。
【RDM】ボタンを押すと，ディスプレイの**【RDM】**が点灯して，ランダム演奏します。

■取扱い上の注意

注 意

＊ 運転中は安全のため，車外の音が聞こえる音量にしてください。
＊ CD が落下して頭にあたったりするおそれがあるので，下図の状態で放置しないでください。

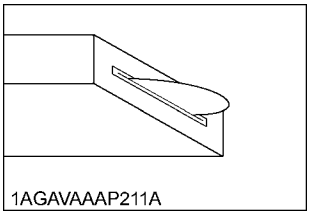
1AGAVAAAP211A

1. disc マークのついた CD をご使用ください。
   また，ハート形や八角形など，特殊形状の CD は使用しないでください。
   CD-R/CD-RW で記録されたディスクは，使用できない場合があります。
   CD が曇っているときは，やわらかい布でふいてください。
2. 本機はシステム保護のため，各種の自己診断機能を備えています。ディスプレイにエラーが表示されたときには，**【不調と処置】**の章の**【エラー表示について】**の項を参照して障害を取除いてください。障害を取除けば，通常の動作になります。
3. 本機は，水分や高温，多湿を嫌いますので，車内清掃や換気にじゅうぶんご注意ください。
4. 車内の温度に気をつけてください。
   極寒や酷暑のとき，とくに夏期は車内の温度が大変高くなることがありますので，車内の換気に注意し，適温で使用してください。
5. 本機操作は，安全性の面から停車中に行なってください。また運転中の音量は事故防止のため，車外の音が聞こえる程度でお楽しみください。
6. 本機のお手入れは，乾いたやわらかい布でふいてください。固い布や，ベンジン・シンナ・アルコールなどは絶対に使用しないでください。また，汚れがひどい場合にはやわらかい布を水またはぬるま湯に浸し，軽くふき取ってください。

7. CD はディスク面に，傷や指紋をつけないように扱ってください。
   汚れたときは，やわらかい布で，内側から外側へ向かって，よくふいてください。
8. 8cm CD をイジェクトした状態で走行しないでください。走行中の振動により，ディスクが落下するおそれがあります。
9. CD は次のような場所には保管しないでください。
   - 直射日光のあたる場所
   - 湿気やホコリの多い場所
   - 暖房の熱が直接あたる場所
10. CD 表面にほこりが付着していると，CD の挿入や取出しができなくなることがあります。汚れた手で CD を扱ったり，ほこりが付着しやすい所に CD を放置したりしないでください。
    また，安全キャブ内にはできるだけほこりが入らないように，ドアや窓の開閉は最小限にしてください。

◆ 推奨クリーニングディスク

クラリオン製　CTC-007-210

■お問合わせ

この AM/FM ラジオ付 CD プレーヤの取扱いに関するお問合わせは，下記メーカ窓口でもご相談いただけます。
なお，故障修理に関しては，お買上げの購入先にご相談ください。

クラリオン（株）
　お客様相談室
TEL　0120-112-140
　　（土・日・祝除く / AM9:30 ～ 12：00
　　PM1:00 ～ 5：00）

■ AM / FM ラジオ付き CD プレーヤ本体の外し方

1. キースイッチのキーを**【切】**の位置にします。
2. 下図のようにCDプレーヤ本体横に取外し金具を差込みます。

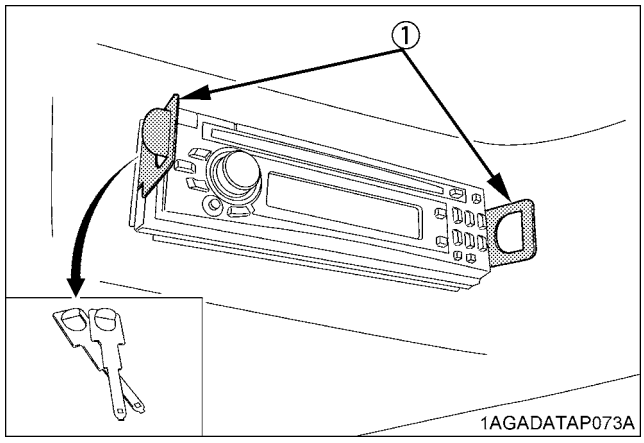

① CD プレーヤ取外し金具

3. 取外し金具を差込んだ状態で，落とさないようしっかりと握って取り外します。

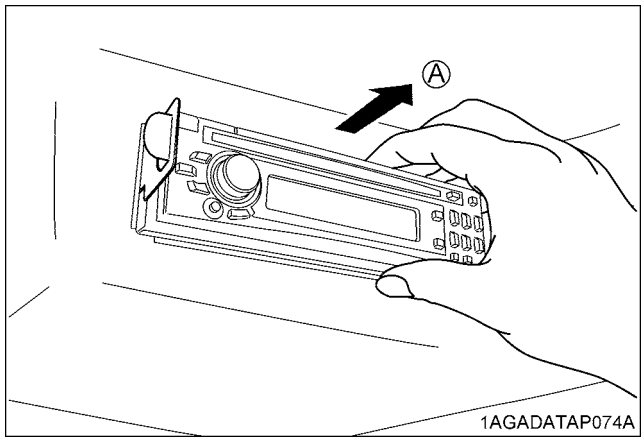

Ⓐ“取外す”

■アンテナ

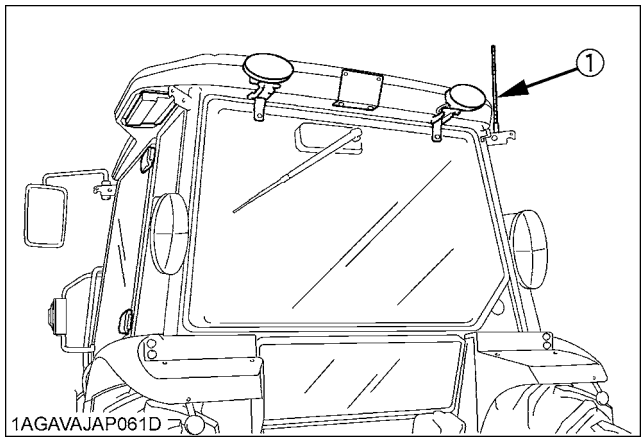

①アンテナ

重　要

＊ アンテナは角度調節ができませんので動かさないでください。

インプルメントの装着

■インプルメント用操作ボックスの取付

ゴムキャップ又はコーナープラグに穴を開け，インプルメント用操作コードなどを安全キャブ室内に導入してください。

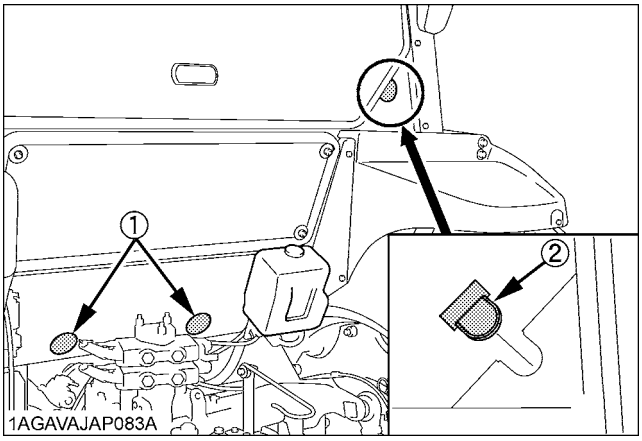

①ゴムキャップ
②コーナープラグ

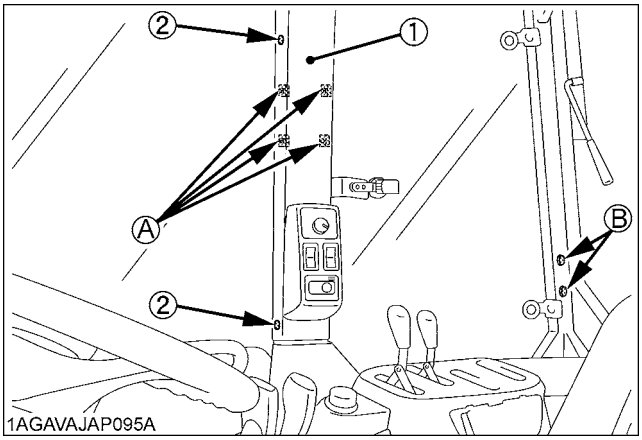

①センタピラーカバー　　**Ⓐ M8 ナット（４個）**
②プッシュリベット　　**Ⓑ M6 ナット（２個）**

◆ センタピラーカバーの取付け，取外し

● 外し方

プッシュリベットの中央Ⓐ部を少し押し，センタピラーカバーよりリベット（４個）を抜きます。

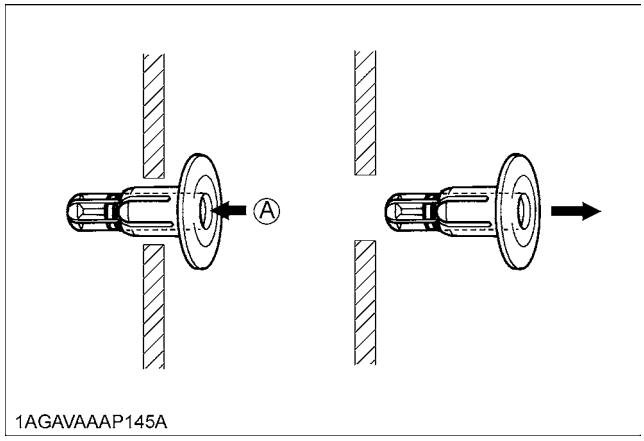

Ⓐ“少し押す”

● 取付け方

プッシュリベットの中央Ⓑ部を少し押出し，センタピラーカバーにプッシュリベットを差込んでから中央Ⓒ部を押し固定します。

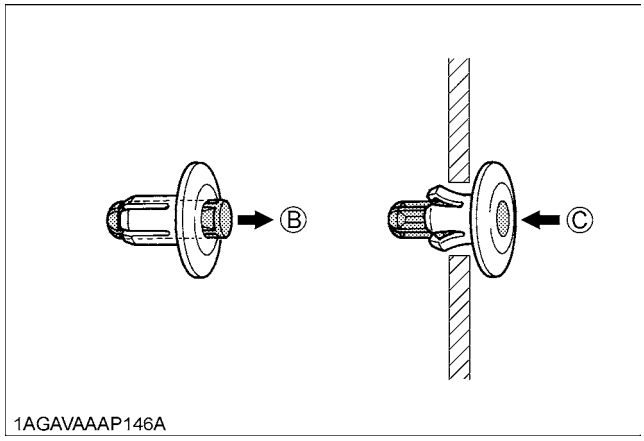

Ⓑ“少し押し出す”
Ⓒ“押して固定する”

トラクタの簡単な手入れと処置

注　意

給油及び点検整備するときは
1. トラクタを平たんな広い場所に置き
2. 作業機を降ろし
3. 駐車ブレーキをかけ
4. エンジンを止め
5. キーを抜き，安全を確認してから行なってください。
そうしないと傷害事故を引起すおそれがあります。

廃棄物の処理について

警　告

廃棄物をみだりに捨てたり，焼却すると，環境汚染につながり，法令により処罰されることがあります。
廃棄物を処理するときは
＊ 機械から廃液を抜く場合は，容器に受けてください。
＊ 地面へのたれ流しや河川，湖沼，海洋への投棄はしないでください。
＊ 廃油，燃料，冷却水（不凍液），冷媒，溶剤，フィルタ，バッテリ，ゴム類，その他の有害物を廃棄，又は焼却するときは，購入先，又は産業廃棄物処理業者等に相談して，所定の規則に従って処理してください。

洗車時の注意

高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させたり，機械を破損・損傷・故障させることがありますので，高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って，正しく使用してください。

注　意

機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散にし，２ｍ以上離して洗車してください。
もし，直射にしたり，不適切に近距離から洗車すると，
1. 電気配線部被覆の損傷・断線により，火災を引き起こすおそれがあります。
2. 油圧ホースの破損により，高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。
3. 機械の破損・損傷・故障の原因になります。
例）(1) シール・ラベルの剥がれ
(2) 電子部品，エンジン・トランスミッション室内，安全キャブ室内等への浸入による故障
(3) タイヤ，オイルシール等のゴム類，樹脂類，ガラス等の破損
(4) 塗装，メッキ面の皮膜剥がれ

直射洗車厳禁

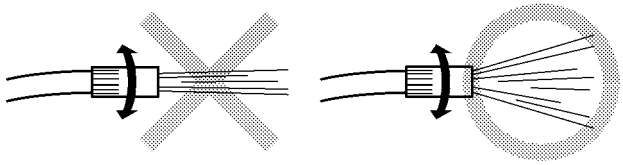

直射　　拡散

1AGACBRAP067A

近距離洗車厳禁

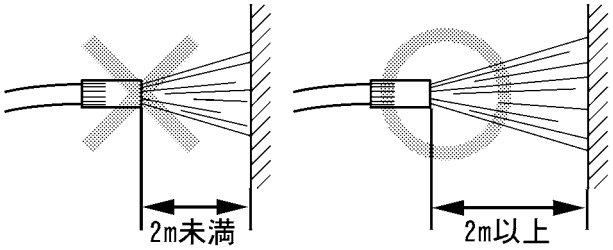

1AGACBRAP068A

重　要

＊ 安全キャブのガラス部，ルーフ部の洗車の際には，圧力水をかけないでください。(圧力を下げるか水流を広げてください。)
安全キャブ室内の水もれ，電気部品の故障の原因になります。

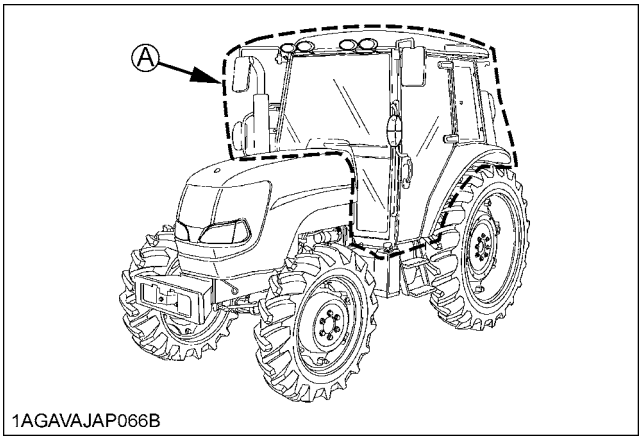

Ⓐ“高圧洗車禁止”

補　足

＊ 市販のワックスを樹脂部品に使用すると樹脂の変形，割れ，曇りが発生する場合があります。特にメータパネルなどの透明樹脂部にはワックスを使用しないでください。

定期点検箇所一覧表

重　要

＊ ◎はならし運転の 50 時間後に必ず行なってください。
＊ バッテリ電解液は年間使用時間が 100 時間以内の場合，１年ごとに点検を行なってください。

次の定期点検箇所に従って，定期点検を実施しましょう。

No.	項目／時期		アワーメータ表示時間														それ以降	参　照ページ
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700		
1	エンジンオイル	交換	◎					○						○			300 時間ごと	150
2	エンジンオイル フィルタ	交換	◎											○			600 時間ごと	152
3	エンジンの始動確認	点検		○		○		○		○		○		○		○	100 時間ごと	144
4	エンジンの排気の状態	点検		○		○		○		○		○		○		○	100 時間ごと	144
5	エキゾーストパイプ 及びマフラの状態	点検		○		○		○		○		○		○		○	100 時間ごと	144
6	ミッションオイル	交換	◎											○			600 時間ごと	152
7	油圧オイルフィルタ	交換	◎			○				○				○			200 時間ごと	146
8	前部デフケースオイル	交換	◎											○			600 時間ごと	153
9	前輪ケースオイル (左右)	点検	◎											○			600 時間ごと	153
10	エンジン始動システム	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	139
11	タイヤ取付けボルト	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	140
12	クラッチハウジング	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	140
13	グリースの注入	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	137
14	パワーステアリング ホース	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	140
		交換															２年ごと	156
15	燃料ホース	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	141
		交換															２年ごと	156
16	バッテリ電解液	点検		○		○		○		○		○		○		○	100 時間ごと	141
17	エアクリーナ エレメント	清掃		○		○		○		○		○		○		○	100 時間ごと	143
		交換															１年又は６回 洗浄後	154
18	ファンベルト	調整		○		○		○		○		○		○		○	100 時間ごと	143
19	クラッチペダル	調整	◎	○		○		○		○		○		○		○	100 時間ごと	144
20	ブレーキペダル	点検		○		○		○		○		○		○		○	100 時間ごと	144
21	トーイン，タイロッド	点検				○				○				○			200 時間ごと	146
22	ラジエータホース	点検				○				○				○			200 時間ごと	145
		交換															２年ごと	156
23	燃料タンク	水抜き				○				○				○			200 時間ごと	147
24	オイルクーラホース	点検				○				○				○			200 時間ごと	145
		交換															２年ごと	156
25	吸気ホース	点検				○				○				○			200 時間ごと	145
		交換															２年ごと	156
26	燃料フィルタ	交換								○							400 時間ごと	151
27	セパレータ	清掃								○							400 時間ごと	151
28	前部デフケース 前後遊び	調整												○			600 時間ごと	153
29	エンジンバルブクリア ランス	点検															800 時間ごと	154
30	インジェクタ	点検															1500 時間ごと	154
31	サプライポンプ	点検															3000 時間ごと	154
32	ターボチャージャ	点検															3000 時間ごと	154
33	インテークエアヒータ	点検															3000 時間ごと	154
34	ラジエータ	洗浄															２年ごと	155
35	冷却水	交換															２年ごと	154
36	メインシリンダホース	交換															２年ごと	156

No.	項目／時期		アワーメータ表示時間														それ以降	参照ページ
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700		
37	モンローシリンダホース【MA 仕様】	交換															2年ごと	156
38	デフロックホース	交換															2年ごと	156
39	燃料系統の空気抜き	—															必要に応じて	160
40	ヒューズ類	交換															必要に応じて	161, 161
41	ランプ類	交換															必要に応じて	162, 163

[安全キャブ仕様]

No.	時期		アワーメータ表示時間														それ以降	参照ページ
	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700		
1	内気(室内エア)フィルタ	清掃				○				○				○			200時間ごと	147
2	外気フィルタ	清掃				○				○				○			200時間ごと	148
3	エアコンコンデンサ	清掃				○				○				○			200時間ごと	149
4	エアコンベルト	調整				○				○				○			200時間ごと	149
5	エアコン配管，ホース	点検															1年ごと	154
6	ウォッシャ液	補充															必要に応じて	163

[パワクロ仕様]

No.	時期		アワーメータ表示時間														それ以降	参照ページ
	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700		
1	グリースの注入	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50時間ごと	157
2	転輪・遊輪のオイル交換とオイルシール点検	—				○				○				○			200時間ごと	158

＊専門的な技術や特殊な工具を必要とするときは，購入先にご相談ください。

給油（水）一覧表

■トラクタの給油（水）

No.	給油（水）項目	容　量（L）	備　　考
1	燃　　料	105（＊＊ 90）	ディーゼル軽油
2	冷　却　水 （リザーブタンク）	9.0 （1.3）	清水（不凍液を入れた場合は，その量だけ少なく清水を入れてください。）
3	ウォッシャ液	1.3	自動車用ウォッシャ液
4	エンジンオイル （フィルタ含む）	10.5	クボタ純オイル （詳細は次ページ参照）
5	ミッションオイル （油圧オイル）	67.0	クボタ純オイル スーパー UDT-2
6	前輪デフケース	5 / ＊ 6	
7	前輪ケース左・右	各 3.5	
8	転輪	＊＊ 0.10	
9	遊輪	＊＊ 0.13	
10	各操作レバー・ペダル支点	注　油	
11	三点リンク	注入・塗布	極圧（万能）グリース
12	バッテリターミナル	塗　布	
13	油圧シリンダ ステアリングジョイント軸 前輪ケースサポート 前車軸受	注　入	
14	［パワクロ仕様］ クローラサポート 転輪揺動部 ヨーク摺動部	注入（左右各１）	

＊印はＷ仕様を示します。
＊＊印はパワクロ仕様を示します。
注）グリースポンプは手動のハンドガン式のものを使用してください。

推奨オイル・グリース一覧表

必ず下記の指定オイルを使ってください。

■エンジンオイル・ミッションオイル

エンジンオイル	ミッションオイル・ブレーキオイル 前部デフケースオイル・前車軸ケースオイル
クボタ純オイル（ディーゼルエンジン用） スーパー CF D10W-30	クボタ純オイル スーパー UDT-2

★エンジンオイルについて
上記クボタ純オイルが入手できない場合は，API 分類 **CF** 又は **CI-4** クラスのエンジンオイルをご使用ください。CF-4，CG-4，CH-4 又は CJ-4 クラスなどのオイルは使用できません。

■グリース

極圧（万能）グリース	クボタ純グリースNo.2 ★入手できない場合は下記メーカ製品または JCMAS GK 規格品をご使用ください。 ･JX日鉱日石エネルギー:エピノックグリースAP2,リゾニックスEP2 ・コスモ石油ルブリカンツ：ダイナマックスNo.2 ・出光興産：ダフニーエポネックス SR2
ホーン接点用グリース	協同油脂　マルテンプ PS2

ボンネットの開閉及びサイドカバーの外し方

注 意

＊ エンジン回転中は絶対にボンネットを開けないでください。
＊ マフラが熱いときさわらないでください。ヤケドすることがあります。

■ボンネットの開閉

◆ ボンネットの開け方

1. 片手でボンネットを軽く押えながら，ロック解除レバーを引きロックを解除します。
2. 両手でボンネットを持ち上げます。

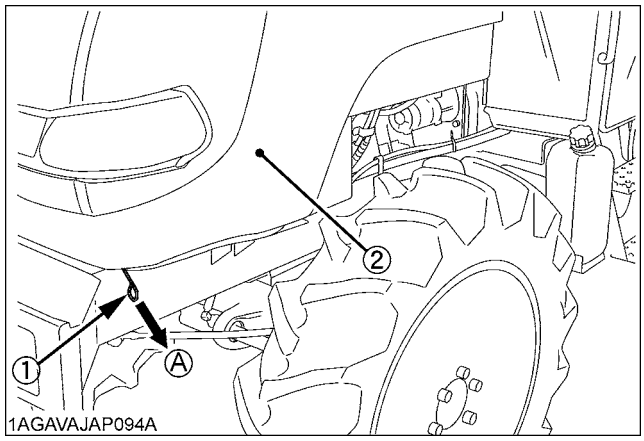

①解除レバー **Ⓐ“引く”**
②ボンネット

◆ ボンネットの閉め方

1. ストラップを引きボンネットを閉めます。
2. 両手でボンネットを上から押え，ロックします。
3. ボンネットを持ち上げロックされているか確認します。

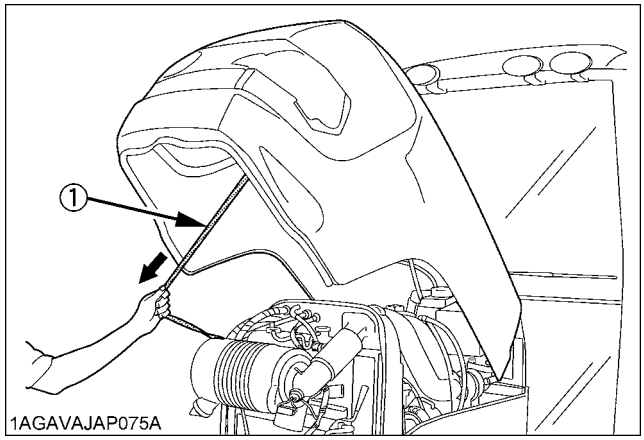

①ストラップ

■サイドカバーの取り外し

図で示すボルトを外してください。

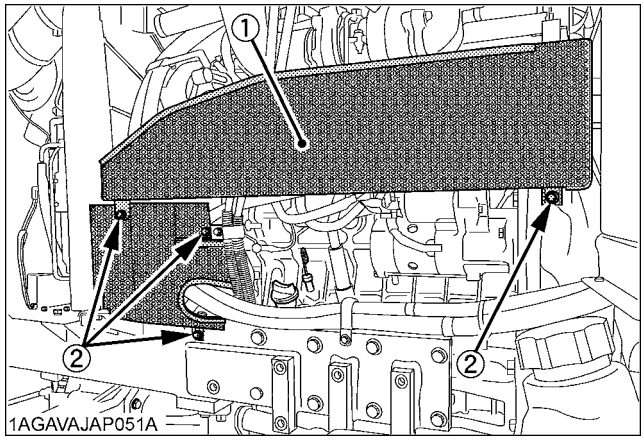

①サイドカバー
②ボルト

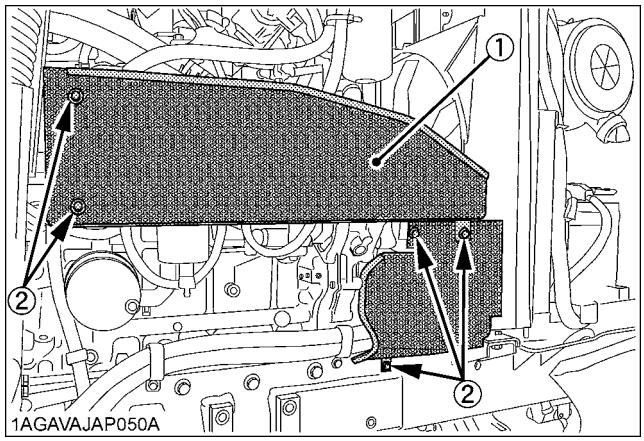

①サイドカバー
②ボルト

日常点検

注　意

＊ 火気厳禁
＊ 点検をするときは，必ず作業機を降ろしエンジンを停止してから行なってください。
＊ 燃料・オイルがこぼれた場合は，きれいにふき取ってください。
＊ トラクタは常に清掃しておいてください。バッテリ，配線，マフラやエンジン周辺部にごみや燃料の付着などがあると，火災の原因になります。
＊ 運転中及び停止直後は，ラジエータの圧力キャップを絶対に開けないでください。熱湯が噴出してヤケドをすることがあります。
＊ エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは，内部がじゅうぶんに冷え，ヤケドのおそれがないことを確認してから行なってください。

■前日の異常箇所

前日の作業中に異常を感じたところがあれば，使用前に支障がないか点検してください。

■トラクタの周りを歩いて

1. ボルトやナットのゆるみ及び作業機取付けピンの脱落
2. 車体各部の変形や損傷
3. 油や水もれなど異常がないか，点検してください。

■エンジンオイルの量及び汚れ

注　意

＊ 点検をするときは，必ずエンジンを止めてから行なってください。

1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき，差込んでから再び抜き**［下限と上限の間］**にオイルがあるかを調べます。
2. **［下限］**以下の場合は補給してください。ただし，**［上限］**以上には入れないでください。エンジンオイルの入れすぎは出力不足につながります。

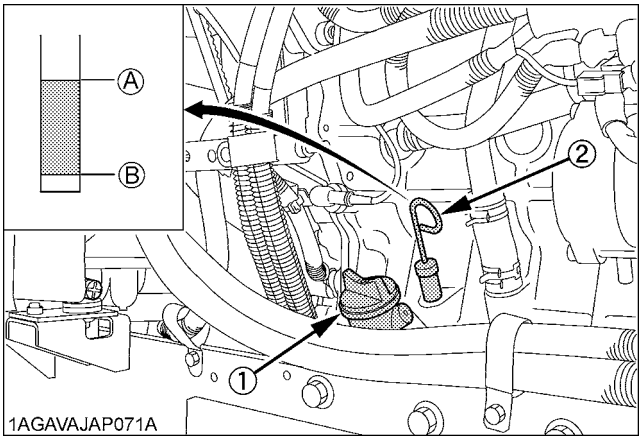

①給油口　　**Ⓐ“上限”**
②オイルゲージ　　**Ⓑ“下限”**

重　要

＊ 点検するときは，トラクタを水平な場所に置いてください。傾いていると正確な量が示されません。
＊ オイル量はエンジン始動前か，エンジンを止めてから約５分以上たってから点検してください。そうでないと，オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

■ミッションオイルの量及び汚れ

注　意

＊ 点検をするときは，必ずエンジンを止めてから行なってください。

1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき，差込んでから再び抜き**［下限と上限の間］**にオイルがあるかを調べます。作業機（ロータリ）付の場合は，作業機（ロータリ）を下げて確認してください。
2. **［下限］**以下の場合は補給してください。ただし，**［上限］**以上には入れないでください。

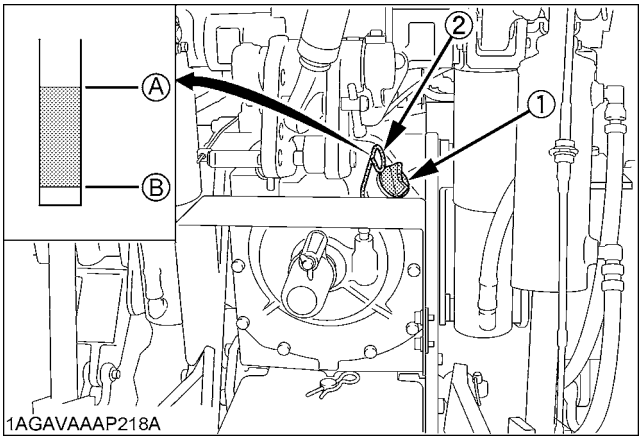

①給油口　　**Ⓐ“上限”**
②オイルゲージ　　**Ⓑ“下限”**

■冷却水の量

注　意

＊ ラジエータキャップは，エンジン運転中及び停止直後に開けると，熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後 30 分以上たって，冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し，余圧を抜いてからキャップを外してください。

ラジエータには，リザーブタンクが付いており，ラジエータ内の冷却水が少なくなると，リザーブタンクから自動的に補給される構造になっています。
冷却水の量はリザーブタンク内の量を点検してください。**［FULL から LOW の範囲］**であれば正常です。冷却水が LOW 以下の場合は，FULL のレベルまで補給してください。FULL 以上は入れないでください。
リザーブタンクの量が LOW 以下の場合は，ラジエータキャップを外してその口元まで冷却水が入っているか確認してください。少ない場合は口元まで補給してください。

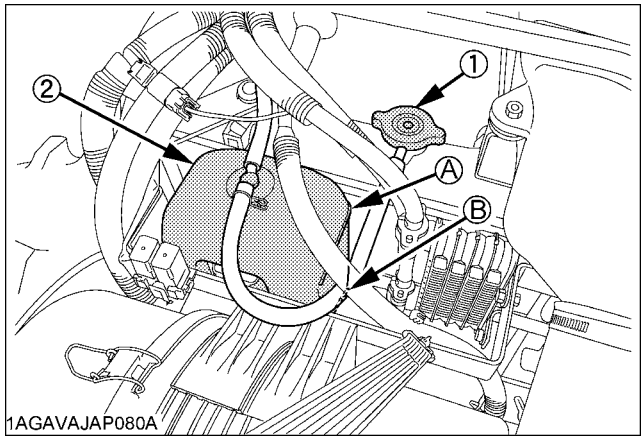

①ラジエータキャップ　　**Ⓐ“上限”［FULL］**
②リザーブタンク　　**Ⓑ“下限”［LOW］**

補　足

＊ ラジエータ本体のキャップは，冷却水点検及び交換するとき以外開けないでください。

■セパレータの水の排出

分離された水がたまると赤色のフロート（浮き輪）が浮き上がります。フロートが排出レベルに達したときは，燃料コックを閉め下部のドレーンプラグをゆるめて水を排出してください。
排出後は必ず空気抜きをしてください。
（**[必要に応じた点検・整備]** の **[燃料の空気抜きのしかた]** の項を参照）

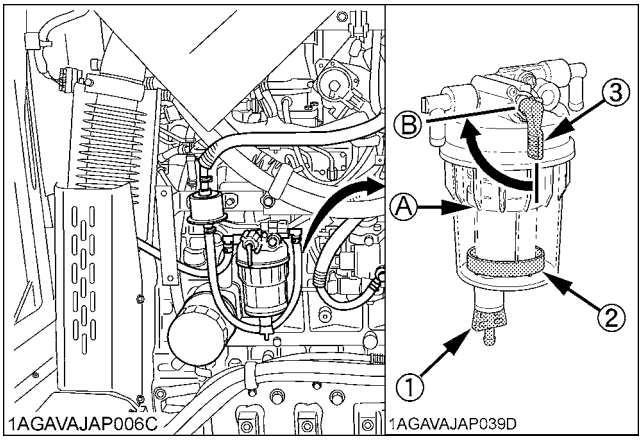

①ドレーンプラグ
②フロート
③燃料コック
Ⓐ“排出レベル”
Ⓑ“閉”

■バキュエータバルブの清掃

バキュエータバルブを開き，ごみを取除いてください。水分があるときは，エアクリーナを掃除してください。

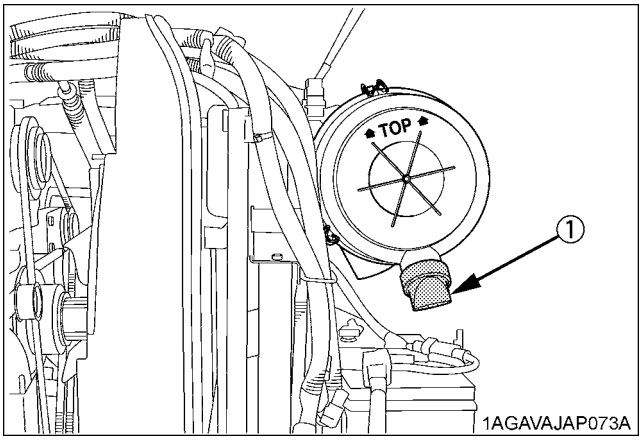

①バキュエータバルブ

■ワイヤハーネス，バッテリ（+）コードの点検・交換

注　意

＊ 配線の端子や接続部のゆるみ及び配線の損傷は，電気部品の性能を損なうだけでなく，ショート（短絡）・漏電の原因となり，火災事故になるおそれがあり大変危険です。傷んだ配線は，早めに交換・修理してください。
ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は，針金などで代用せず，購入先に点検・整備を依頼してください。
＊ また，本機の配線は，防水性などじゅうぶん考慮して配線してありますのでむやみに修理して使用せず，購入先に点検・整備を依頼してください。
＊ バッテリ及び電気配線の周辺部は，マフラやエンジン周辺部と同様，ワラくず・ごみ・燃料の付着があると火災の原因になるので，毎日作業前に清掃してください。

下記項目を点検してください。
1. 配線の損傷がないこと。配線被覆が破れているときは，購入先に点検・整備を依頼してください。
2. 配線のクランプのゆるみが無いこと。配線がクランプより外れているときは，所定のクランプに配線をセットしてください。
3. ターミナル（端子），カプラ（ソケット）の接続部のゆるみがないこと。
4. 各スイッチ，メータが確実に作動すること。

補　足

＊ 点検時，三点リンク装着作業機は取外してください。

■タイヤの空気圧，及び摩耗，損傷

警　告

＊ タイヤの空気圧は，取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。空気の入れ過ぎは，タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引起こす原因になります。
＊ タイヤに傷があり，その傷がコード（糸）に達している場合は，使用しないでください。タイヤ破裂のおそれがあります。
＊ タイヤ，チューブ，リムなどの交換，修理は，必ず購入先にご相談ください。（特別教育を受けた人が行なうように，法で決められています。）

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。
外観から判断する目安はつぎのとおりです。

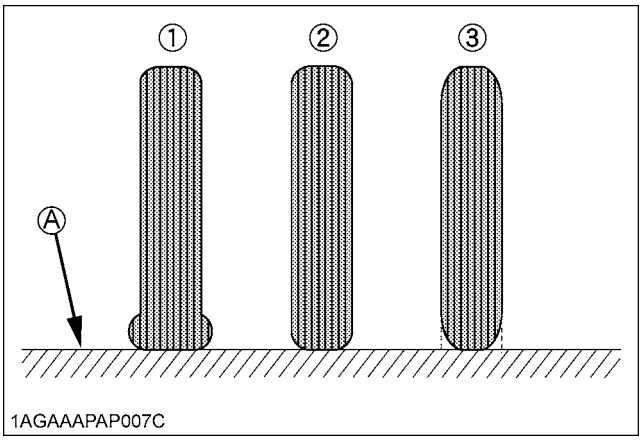

①空気が不足
②標準
③空気が多い

Ⓐ“接地面”

◆ 標準空気圧

● バイアスタイヤ（ブリヂストン製）

［　］内はローダ装着時

前輪 kPa(kgf/cm²)		後輪 kPa(kgf/cm²)	
8.3-24	240(2.4) [240(2.4)]	12.4-36H	160(1.6)
9.5-24	220(2.2) [240(2.4)]	12.4-38	140(1.4)
		13.9-36	
		16.9-30	120(1.2)
11.2-20	180(1.8) [200(2.0)]	16.9-30	120(1.2)
11.2-24		13.6-38	140(1.4)
		13.6-38H	
		16.9-34	120(1.2)
320/60-26	80(0.8) [ローダ不可]	—	—

Hはハイラグタイヤを示します。

● ラジアルタイヤ（ファイヤストーン製）

［　］内はローダ装着時

前輪 kPa(kgf/cm²)		後輪 kPa(kgf/cm²)	
250/85R24	160(1.6) [160(1.6)]	340/85R36	160(1.6) [160(1.6)]

● ラジアルタイヤ（ミシュラン製）

［　］内はローダ装着時

前輪 kPa(kgf/cm²)		後輪 kPa(kgf/cm²)	
9.5R24	160(1.6) [160(1.6)]	12.4R38	160(1.6) [160(1.6)]
		16.9R30	
11.2R24		13.6R38	
		420/85R34	

■防虫網の清掃

注　意

＊ エンジンを必ず停止して清掃してください。
＊ エアコン使用時コンデンサやレシーバは熱くなります。じゅうぶん冷えてから点検・清掃を行なってください。

水田や夜間作業に使用すると，防虫網に実や昆虫が付着し詰まることがあります。
目詰まりがないよう点検，清掃してください。

◆ エアコンコンデンサの引出し

1. エアコンホースをフックより外します。
2. 蝶ナットをゆるめます。
3. ハンドルを持ち手前に引きます。

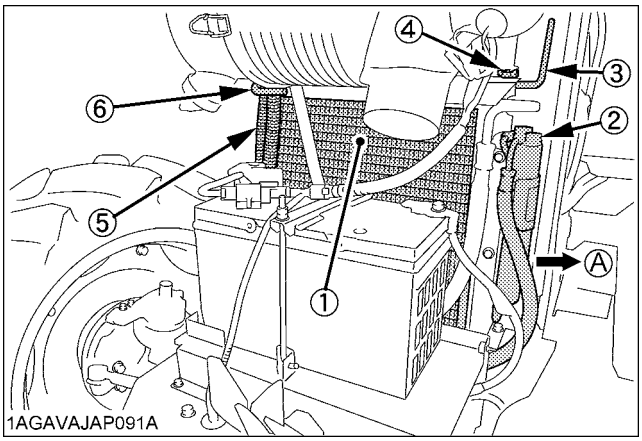

①コンデンサ
②レシーバ
③ハンドル
④蝶ナット
⑤エアコンホース
⑥フック
Ⓐ“引く”

◆ ラジエータ用防虫網

取外して清掃してください。
又，ごみが詰まっていれば水道水などで取除いてください。
清掃後は防虫網をフックに掛けてください。

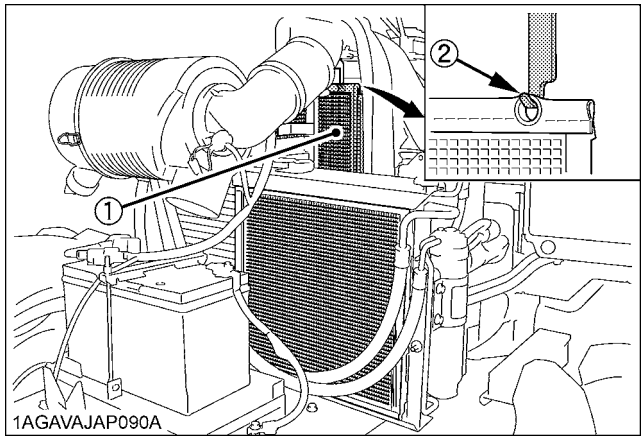

①防虫網
②フック

◆ エアコンコンデンサ用防虫網
◆ オイルクーラ

目詰まりがないよう点検清掃してください。
又，ごみが詰まっていれば水道水などで取除いてください。

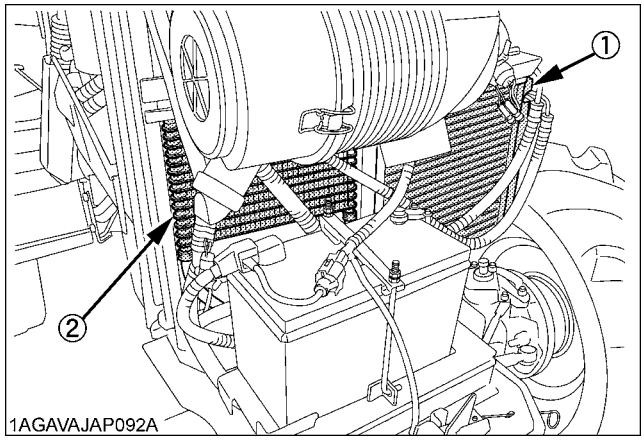

①防虫網（コンデンサ用）
②オイルクーラ

重　要

＊ 高圧洗車機を使用する場合には，ラジエータ・オイルクーラのフィンを損傷させないように，注意してください。

■ブレーキペダルの遊び・点検

警　告

＊ ブレーキの調整が悪いと，人身事故にもつながります。常に作動状態に注意してください。

1. ペダルを踏んで遊び量が **[30 ～ 45mm]** かどうか，また左右ブレーキの踏込み量の差が **5mm 以内**かどうかを調べます。
2. ブレーキのきき，片ぎきを調べます。

（調整のしかたは **[100 時間ごとの点検・整備]** の **[ブレーキペダルの点検・調整]** の項を参照）

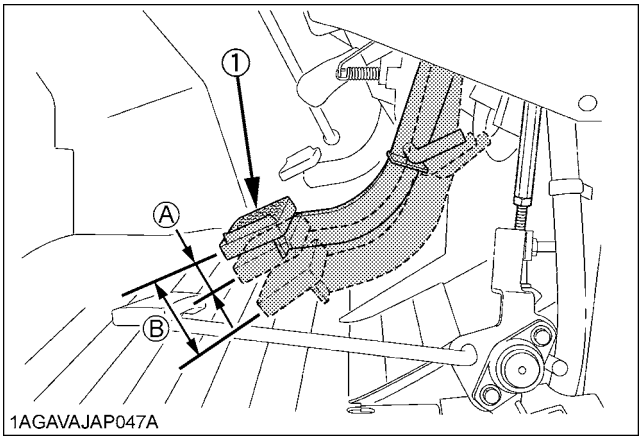

①ブレーキペダル

Ⓐ“遊び”
Ⓑ“この位置での左右差 5mm 以内”（踏込み量）

■駐車ブレーキの作動点検

ブレーキペダルを左右連結して踏込み，レバーを **[引い]** たまま足をはなすと駐車ブレーキが掛かります。外すときは，ペダルを踏込めば外れます。

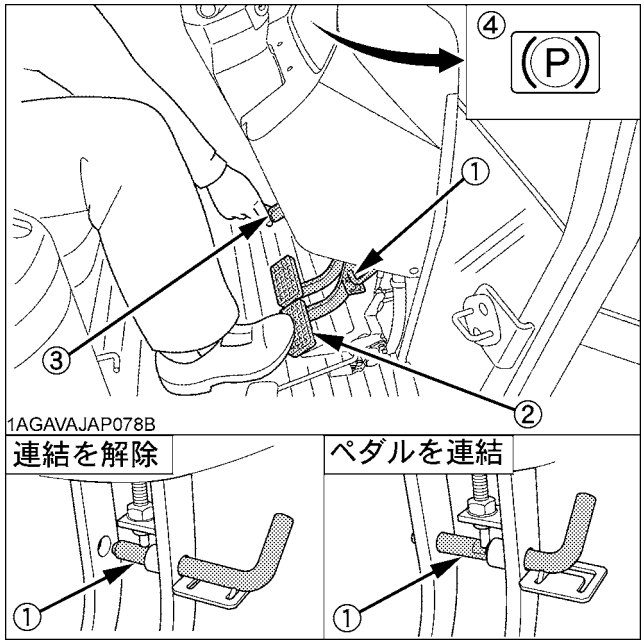

①連結金具
②ブレーキペダル
③駐車ブレーキレバー
④駐車ブレーキランプ

■メータ・ランプ類の作動

下記メータ及びランプ類が正しく作動するか点検してください。

① 燃料計
② 水温計
③ エンジン回転計
④ ホーン
⑤ イージーチェッカ
⑥ ヘッドライト
⑦ ウインカ / ハザード（前・後）
⑧ バックランプ
⑨ 尾灯，ブレーキランプ
⑩ 車幅灯
⑪ 作業灯（前・後）
⑫ ワイパ
⑬ ウォッシャ

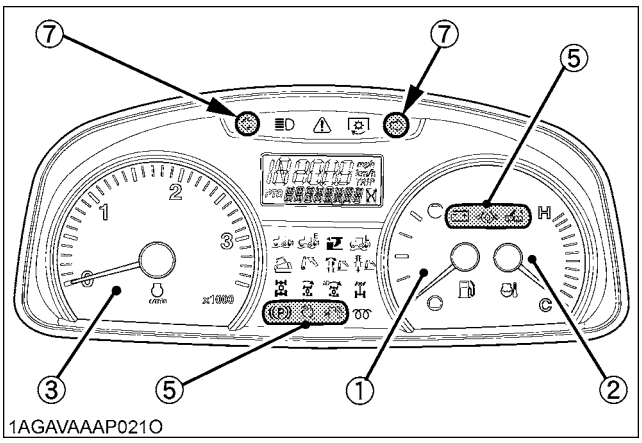

1AGAVAAAP021O

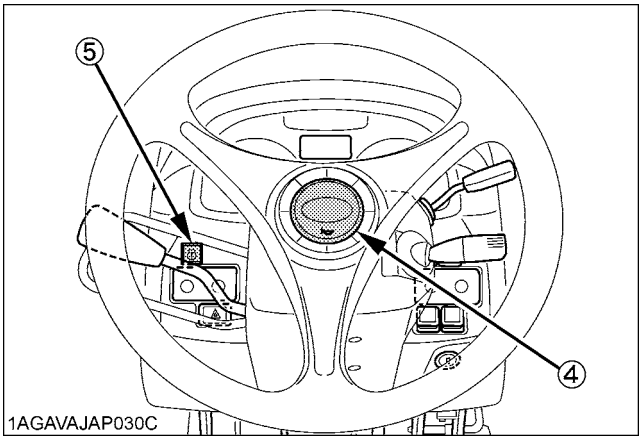

1AGAVAJAP030C

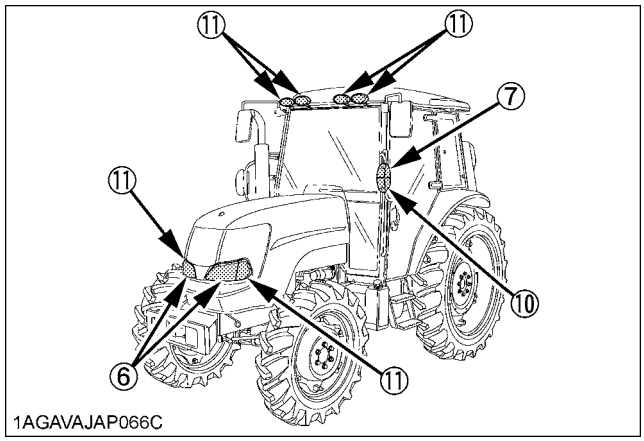

1AGAVAJAP066C

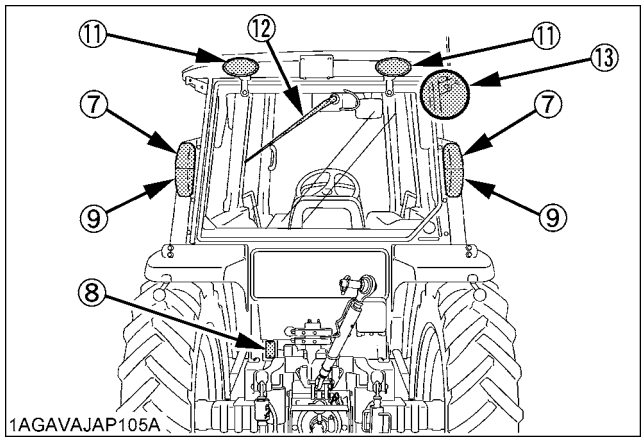

1AGAVAJAP105A

■燃料の補給

注　意

＊ 燃料を補給するときは，エンジンを必ず停止してください。
＊ 火気厳禁。

燃料には，**［ディーゼル軽油］**を使用してください。
ディーゼル軽油には下表の種類があります。地域・季節に見合ったものを使用してください。

種　類	ディーゼル軽油の流動点（℃）
特１号	＋５以下
１　号	-2.5 以下
２　号	-7.5 以下
３　号	-20 以下
特３号	-30 以下

流動点付近以下の温度になると燃料の流動性が悪くなり，始動が困難になります。

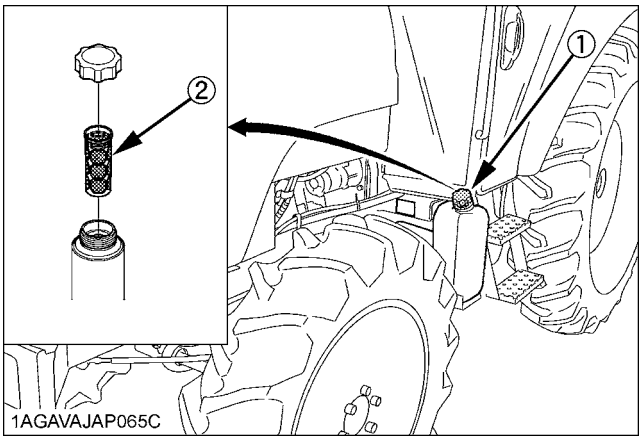

①燃料給油口
②こし網

燃料タンクへのいたずら防止のために，燃料キャップカバーとレバーを使い，施錠してください。

補　足

＊ 鍵は市販されている物をご使用ください。

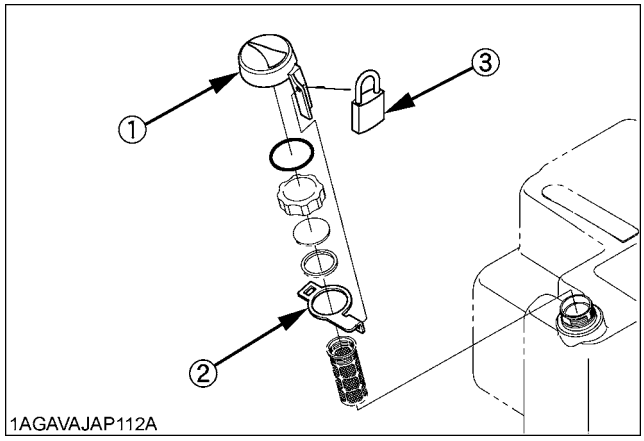

①燃料キャップカバー
②燃料キャップレバー
③鍵

重　要

＊ コモンレール仕様エンジンの燃料噴射部品は超精密仕上げになっています。これらの部品の作動不良を防ぐため，ドラム缶やホームタンクなどから燃料を補給される場合，水や砂など異物が混入しないよう充分注意してください。
また補給時は，こし網を外さないでください。
＊ 燃料キャップの空気穴が土やごみでふさがれていないか点検してください。
＊ 燃料キャップが締まっているか確認してください。

日常点検［パワクロ仕様］

メンテナンスを行なうことで，パワクロ機の寿命アップと当用機のトラブルを未然に防ぐことができます。下表に従ってメンテナンスを実施してください。
交換要領の詳細についてや，不具合があれば，購入先にご連絡ください。
また，パワクロ機を安心してご使用いただくため，１年に１度の入庫定期点検をおすすめします。

■日常点検箇所一覧

点検箇所	点検内容
ゴムクローラ	● クローラの張りは適正ですか。（**［パワクロ仕様の点検・整備］**の**［ゴムクローラの張り調整］**の項を参照） ● クローラに大きな損傷はありませんか。
転輪 遊輪 スプロケット	● 草の巻付き，石のかみこみ，泥の付着はありませんか。 ● 極端な摩耗，偏摩耗はしていませんか。
転輪 遊輪	● オイルもれはありませんか。オイルもれがある場合は，購入先にて点検を受けてください。
各部の ボルト・ナット	● 緩みはありませんか。
揺動部 ヨーク摺動部	● グリースアップを適宜行なってください。使用条件により異なりますが，目安は50時間ごとです。

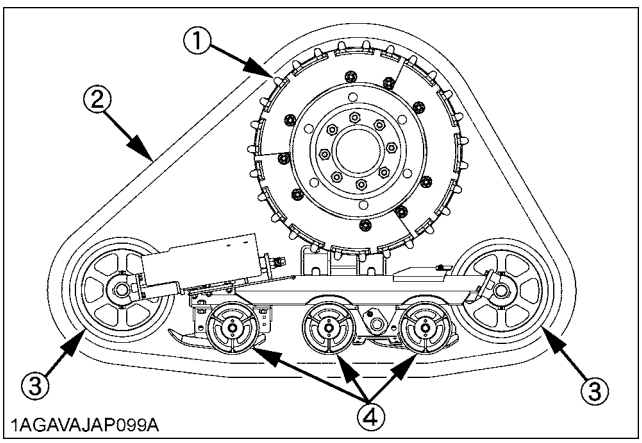

①スプロケット　**③遊輪**
②ゴムクローラ　**④転輪**

50時間ごとの点検・整備

■グリースの注入

代かき作業などで泥水の中に入ったときは，１日の作業が終ったあと必ずグリースアップをしておきましょう。
グリースは，**［クボタ推奨グリース］**を使用してください。
グリースポンプは手動のハンドガン式のものを使用してください。高圧のエアーポンプ式のものは使用しないでください。

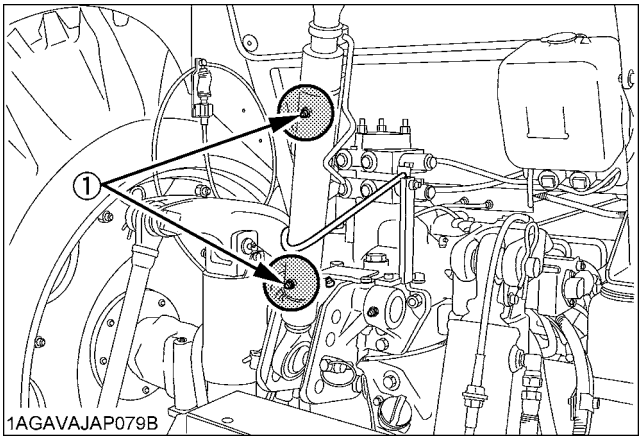

①トップリンク

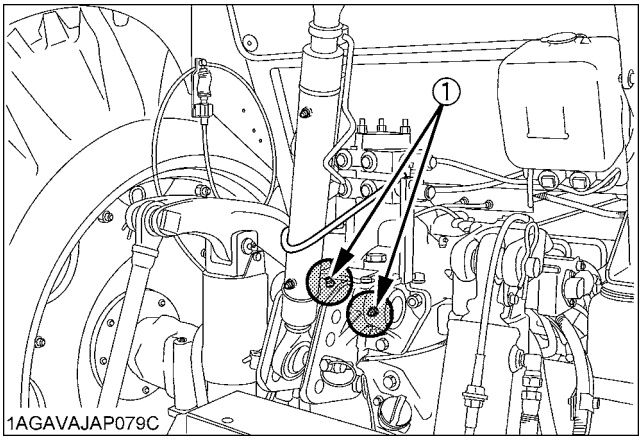

①トップリンクブラケット

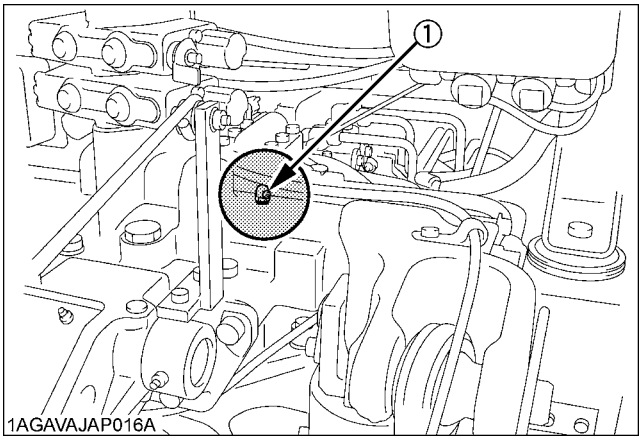

①油圧アーム軸

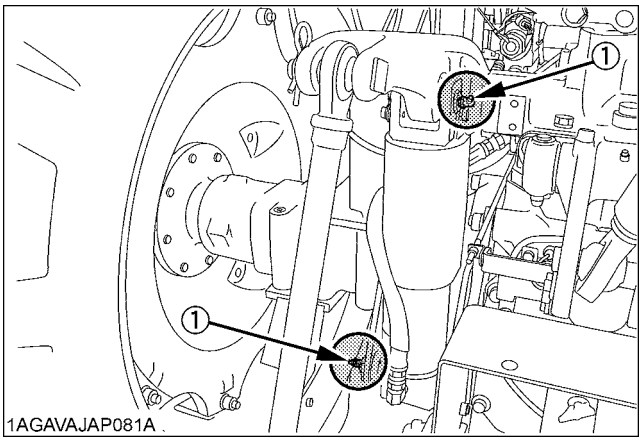

①油圧シリンダ

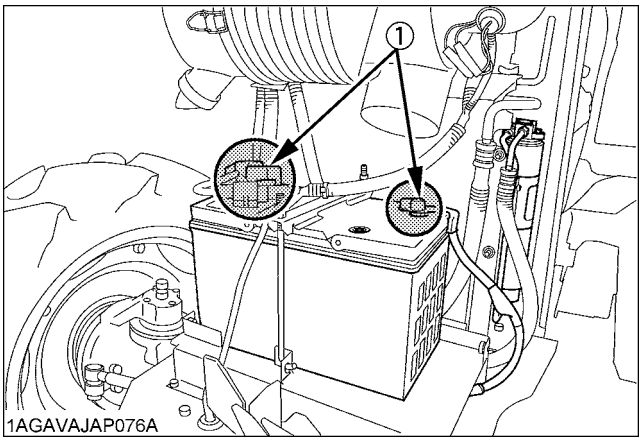

①バッテリターミナル

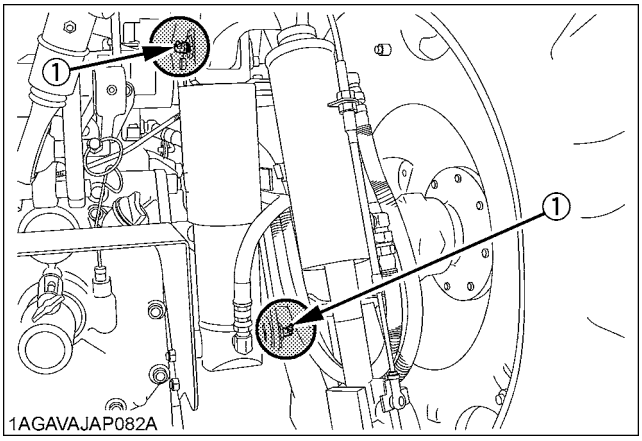

①油圧シリンダ

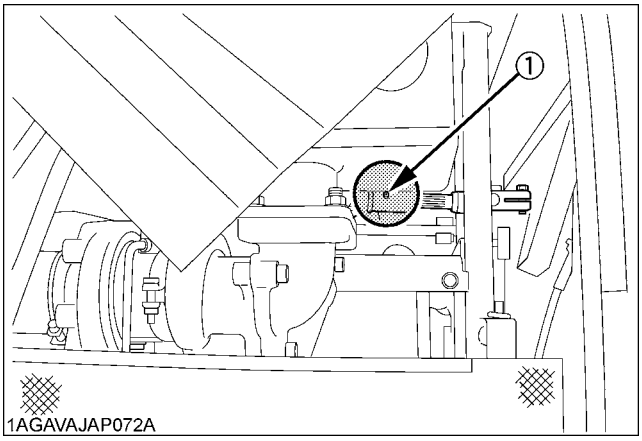

①ステアリングジョイント軸

[MA 仕様以外]

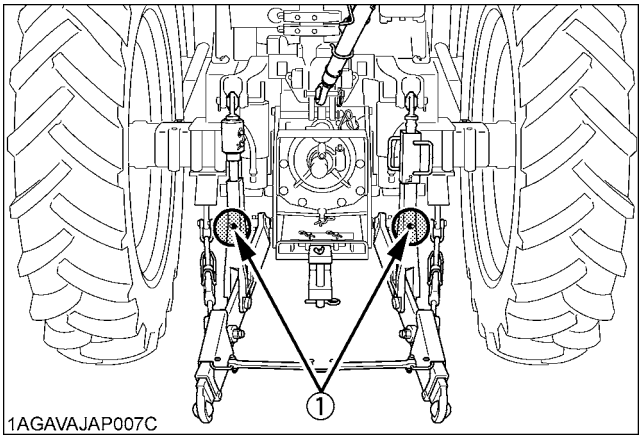

①リフトロッド

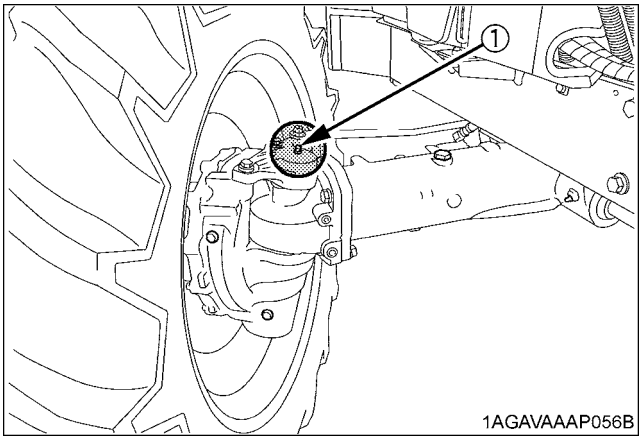

①前輪ケースサポート（左・右）

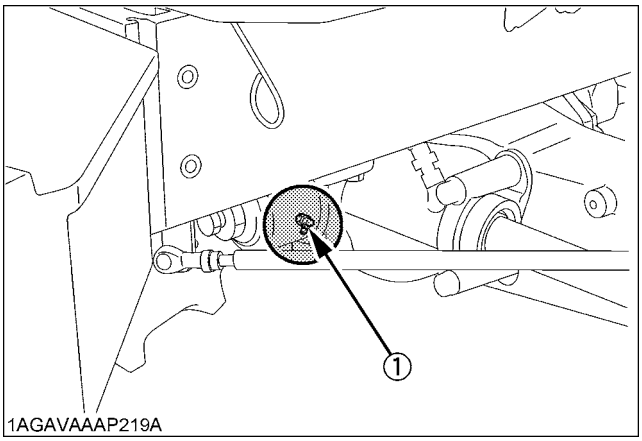

①前車軸受（前）

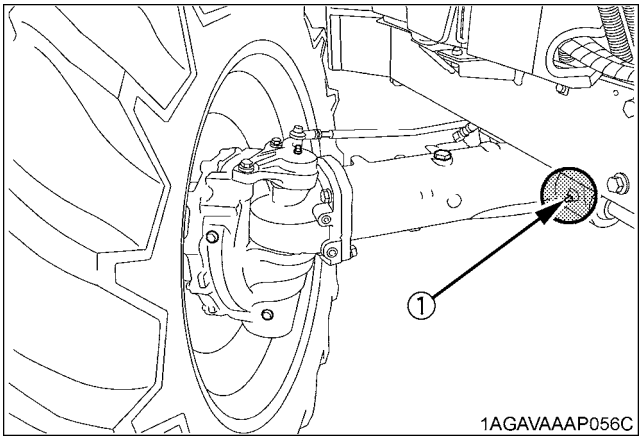

①前車軸受（後）

■エンジン始動システムの点検

注　意

＊ 点検中，トラクタに人を近づけないようにしてください。
＊ 装置に異常があれば必ず整備をした後，ご使用ください。

◆ 点検

1. 運転席に座り，シャトルレバーを**［中立］(N)**，PTO クラッチコントロールスイッチを**［OFF］**（切）にします。
2. 駐車ブレーキを掛け，エンジンを停止します。
3. アクセルレバーを**［最低速］**位置にします。
4. クラッチペダルを一杯踏込み，キースイッチを瞬時**［始動］**位置に回します。
   この時，エンジンが回れば正常です。
5. 次に，シャトルレバーを**［前進］(F)** 又は**［後進］(R)** 又は PTO クラッチコントロールスイッチを**［ON］**（入）にし，キースイッチを瞬時**［始動］**位置に回します。
   このとき，エンジンが回らなければ正常です。
6. もし，不良の場合は，購入先へご相談ください。

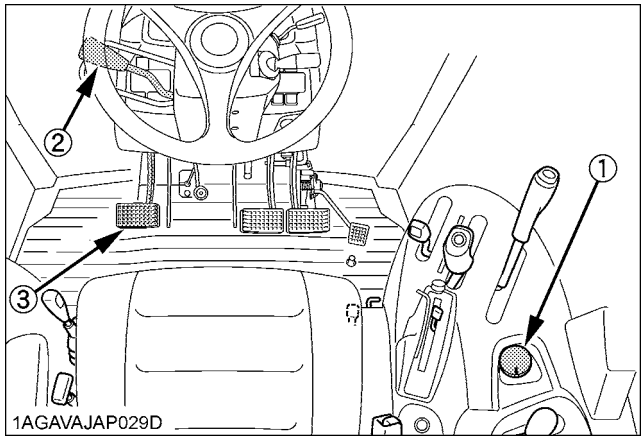

① PTO クラッチコントロールスイッチ
②シャトルレバー
③クラッチペダル

■タイヤ取付けボルトの点検

注　意

＊ タイヤ取付けボルトやナットがゆるんだ状態でトラクタを運転しないでください。ゆるんだまま走行すると，傷害事故を引起こすおそれがあります。

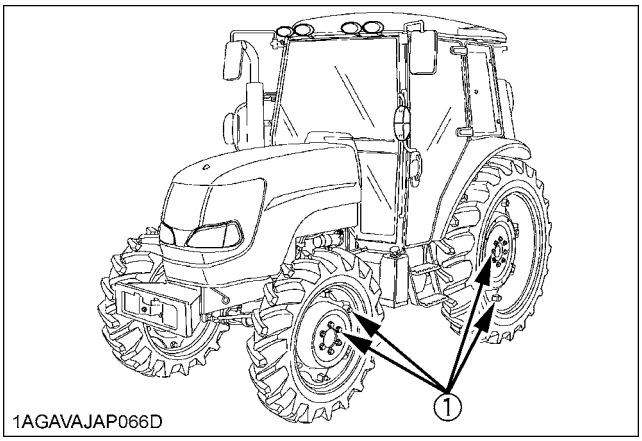

①ボルト，ナット

■クラッチハウジングの水抜き

代かき作業・洗車・雨降りなどで，クラッチハウジングに多量の水がかかった場合，又は 50 時間使用ごとにクラッチハウジング底のドレーンプラグを外して，水の浸入がないことを確認してください。もし水が入っていれば，完全に抜いて，内部をよく乾燥してください。

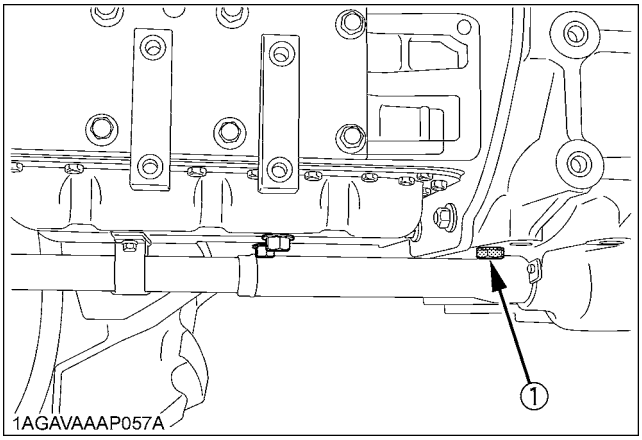

①ドレーンプラグ

■パワーステアリングホースの点検

注　意

＊ ホースの傷みは，必ず点検しましょう。ホースが破損しハンドル操作ができなくなり，傷害事故を引起こすおそれがあります。

パワーステアリングホースは，使わなくても劣化する消耗品です。2 年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。
ホースが傷んでいないか常に注意してください。

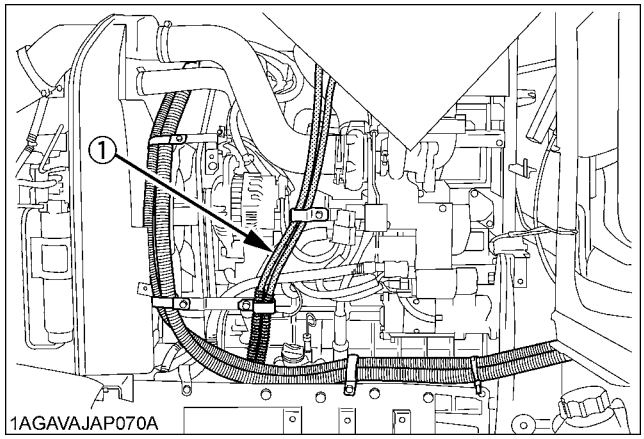

①パワーステアリングホース

重　要

＊ 交換時にホースなどにごみが入らないように注意してください。ごみが入ると作動不良の原因になります。

■燃料ホースの点検

注　意

＊ ホース類の傷みや締付けバンドのゆるみは，必ず点検してください。異常があれば交換・整備を行なってください。
燃料もれなどによる火災や傷害事故などの原因になります。

燃料ホースなどのゴム製品は，使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に２年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。

1. ホース類や締付けバンドがゆるんだり，傷んでいないか常に注意してください。
2. 燃料ホースを交換した場合は，必ず空気抜きをする必要があります。
（**［必要に応じた点検・整備］**の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照）

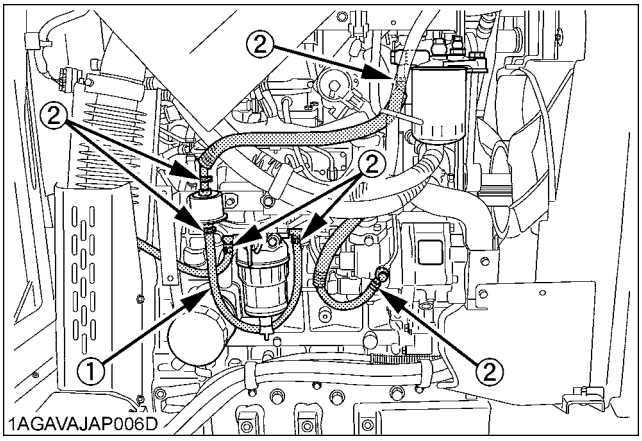

①燃料ホース
②締付けバンド

重　要

＊ 交換時にホースや噴射ポンプなどにごみが入らないように注意してください。ごみが入ると，噴射ポンプの作動不良の原因になります。

100 時間ごとの点検・整備

■バッテリ電解液の点検

危　険

バッテリには補水不要なタイプと補水が必要なバッテリの２種類があります。補水が必要なバッテリについては，以下の事を守ってください。
＊ バッテリは液面が LOWER（最低液面線）以下になったままで使用や充電をしないでください。LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され，バッテリの寿命を縮めるばかりでなく，爆発の原因となることがあります。すぐに UPPER LEVEL と LOWER LEVEL の間に補水してください。

警　告

＊ バッテリ液は希硫酸なので扱いにはじゅうぶん注意し，身体や衣服に付けないようにしてください。もし付着した場合は，すぐに水で洗い流してください。状況により医師の診断を受けてください。
＊ バッテリの点検及び取外し時は，エンジンを必ず停止し，キースイッチを［切］位置にしておいてください。
＊ バッテリを取外すときは，短絡（ショート）事故を防ぐため，最初にバッテリ（−）コードを外し，接続するときは，最後にバッテリ（−）コードを接続してください。
＊ バッテリを充電しているときは，タバコを吸ったり火を近づけないでください。バッテリは充電中，可燃性ガスが発生し，引火爆発のおそれがあります。

◆ バッテリ液の点検

バッテリは補水不要のタイプを使用しています。上面のインジケータの表示状態により補充電してください。

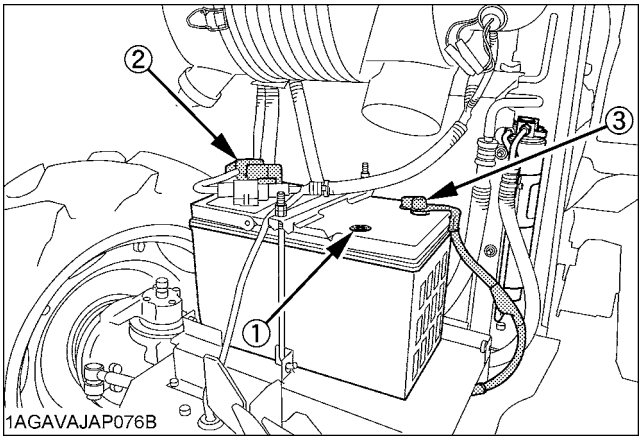

①インジケータ
②（+）コード
③（−）コード

◆ インジケータの見方

インジケータ表示状態	緑	電解液比重，電解液量共に良好です。
	黒	要充電です。 11A の普通充電電流で補充充電を行なってください。
	白	交換が必要です。

◆ バッテリの取付け，取外し

注 意

＊ バッテリを取外すときは，バッテリ（−）コードを最初に外し，次に（+）コードを外してください。
＊ 取付けるときは，必ず（+）側から取付けます。逆にすると，工具が当たった場合にショートします。

重 要

＊ バッテリ液が不足するとバッテリを傷め，多過ぎると液がこぼれて車体の金属部を腐食させます。
＊ 新品のバッテリと交換する場合には必ず指定した型式のバッテリを使用してください。

バッテリ型式
105E41L または 130E41L

＊ バッテリを外し，再度取付けるときにはバッテリの（+），（−）のコードを元どおりに配線し，まわりに接触しないように締付けてください。

◆ 補充電のしかた

警 告

＊ バッテリを充電しているときは，タバコを吸ったり火を近づけないでください。バッテリは充電中，可燃性ガスが発生し，引火爆発のおそれがあります。

1. バッテリは必ず車体から取外して充電してください。電装品の損傷の他に配線などを傷めることがあります。なお急速充電は行なわないでください。
2. バッテリコードを接続するときは，（+）と（−）をまちがえないようにしてください。まちがえるとバッテリと電気系統が故障します。
3. 充電は，バッテリの（+）を充電器の（+）に，バッテリの（−）を充電器の（−）にそれぞれ接続して，普通の充電法で行なってください。コードの接続をまちがえないように注意してください。

■エアクリーナエレメントの清掃

◆ エレメントの清掃

乾いたちりやほこりの場合は，エレメントを傷めないように注意しながら，エアで吹き飛ばしてください。（エアの圧力は 205 kPa（2.1 kgf/cm²）を越えないように注意し，ノズルとエレメントの間は適当にあけてください。）
エレメントがカーボンや油分で汚れている場合は，中性洗浄剤をご使用ください。

◆ エレメントの交換

エレメントの交換は 1 年間使用後，又は 6 回掃除ごとに交換が必要です。

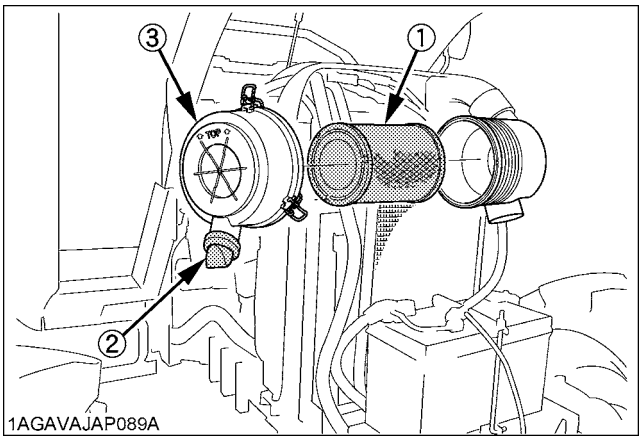

①エレメント
②バキュエータバルブ
③ダストカップ

ダストカップは下図の角度になるように組付けてください。

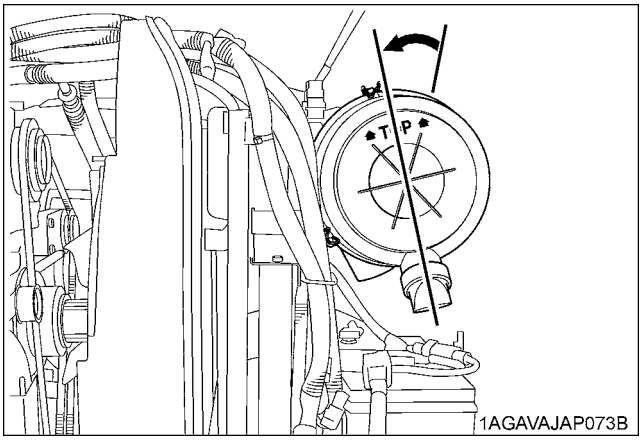

重　要

* エレメントは，清掃・交換以外は不必要にさわらないでください。
* 乾式エレメントを使用していますので，オイルを使用しないでください。
* 清掃時，エレメントをたたいて変形させないでください。変形するとほこりがエンジンに侵入し，エンジンを損傷することがあります。変形したときは，すぐに新しいエレメントと交換してください。
* ダストカップの（⬆ マーク）を必ず上向きになるように取付けてください。

◆ バキュエータバルブの清掃

バキュエータバルブを開き，大きなごみを取除いてください。

■ファンベルトの点検・調整

適正張り強さ	ベルトの中央部を指先で約 98 N (10 kgf)の力で押えて，約 7 mm たわむ程度

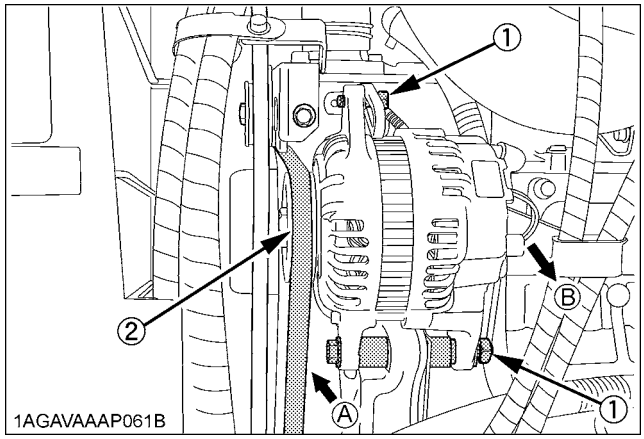

①ボルト　　**Ⓐ“押す”**
②ファンベルト　　**Ⓑ“張る”**

重　要

* ベルトの張りがゆるいと，オーバヒートや充電不足の原因になります。
* き裂やはがれがあれば交換してください。

■ブレーキペダルの点検・調整

警 告

＊ 点検・調整をするときは，必ずエンジンを止めて行なってください。
＊ ブレーキの調整が悪いと，人身事故にもつながります。常に作動状態に注意してください。
＊ 調整時左右のペダルの踏込み量の差を必ず［5 mm 以内］にしてください。差が大きいとブレーキが片ぎきになります。ブレーキが片ぎきになると，傷害事故を引起こすおそれがあります。

適正遊び量	ペダルで 30 ～ 45 mm

◆ 調整方法

1. 駐車ブレーキを解除します。
2. ロックナットをゆるめターンバックルを回して，ペダルの遊びを調整します。調整後はロックナットを確実に締付けておいてください。
3. ブレーキペダルを踏込んだとき，駐車ブレーキレバーが確実に作動するか確認してください。

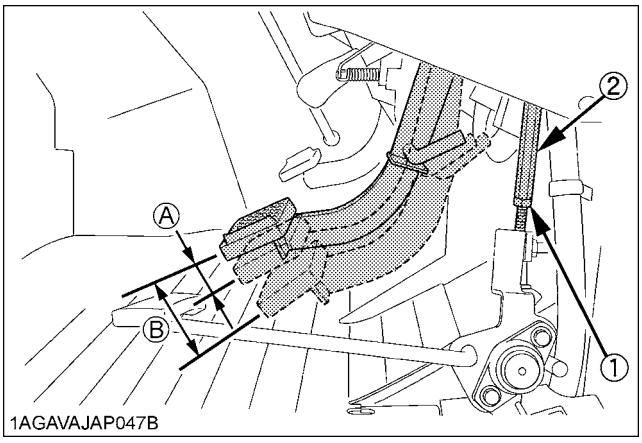

①ロックナット
②ターンバックル
Ⓐ“遊び”
Ⓑ“この位置でのペダルの左右差 5 mm 以内”（踏込み量）

■クラッチペダルの点検・調整

◆ 調整方法

1. クラッチペダルを手で軽く押し，ペダルと当りボルトのすき間が 20 ～ 23mm であることを確認します。
2. すき間が適正でなければ，ボンネット側のナットをスパナで固定し，運転席側のナットで調整してください。

当りボルトとペダルのすき間	20 ～ 23mm

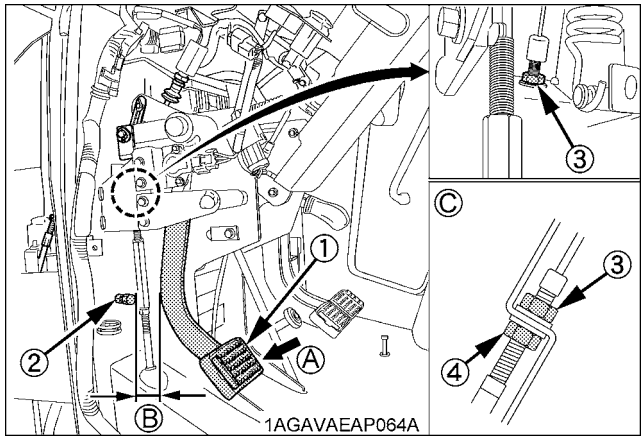

①ブレーキペダル
②当りボルト
③ナット（運転席側）
④ナット（ボンネット側）
Ⓐ“押す”
Ⓑすき間
Ⓒ断面図

重 要

＊ クラッチの調整が悪いと，クラッチ切れ不良，スリップを起こし損傷につながります。

■エンジンの始動確認

エンジンを始動し，かかり具合，異音がないかを確認してください。

アクセルペダルを操作し，加速・減速がスムーズか確認してください。

■エンジンの排気の状態

エンジンを始動し，排気色に異常がないか確認してください。
（**［トラクタの簡単な手入れと処置］**の章の**［エンジンの不調と処置］**の項を参照）

■エキゾーストパイプ及びマフラの状態

エキゾーストパイプ，マフラに破損，取付ボルトのゆるみなどがないか確認してください。
排気音に異常がないか確認してください。

200 時間ごとの点検・整備

■ラジエータホースの点検

注　意

＊ ラジエータホースの傷みや締付けバンドのゆるみがないか点検してください。異常があれば交換・整備を行なってください。熱湯もれによるヤケドなどの原因になります。

ラジエータホースなどのゴム製品は，使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に２年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。

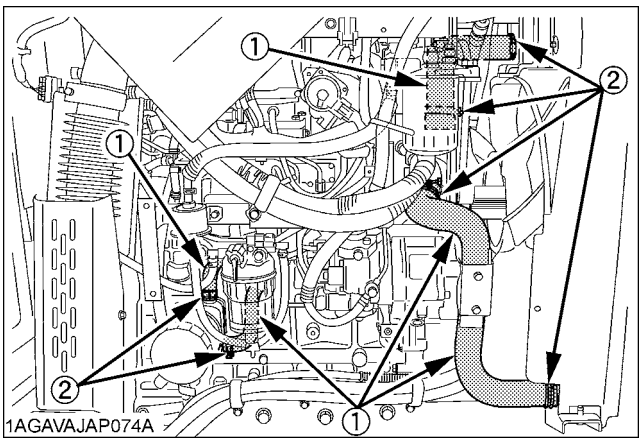

①ラジエータホース
②締付けバンド

■オイルクーラホースの点検

オイルクーラホースなどのゴム製品は，使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に２年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。
ホースが傷んでないか常に注意してください。

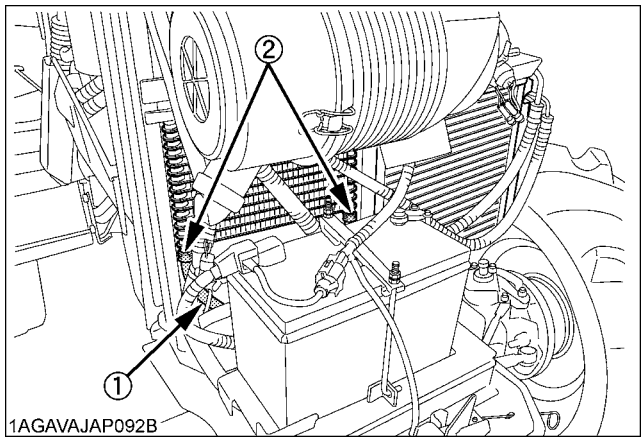

①オイルクーラホース
②締付けバンド

重　要

＊ 交換時にホースなどにごみが入らないように注意してください。ごみが入ると作動不良の原因となります。

■吸気ホースの点検

吸気ホースに傷みや締付けバンドのゆるみがないか点検してください。異常があれば交換・整備を行なってください。

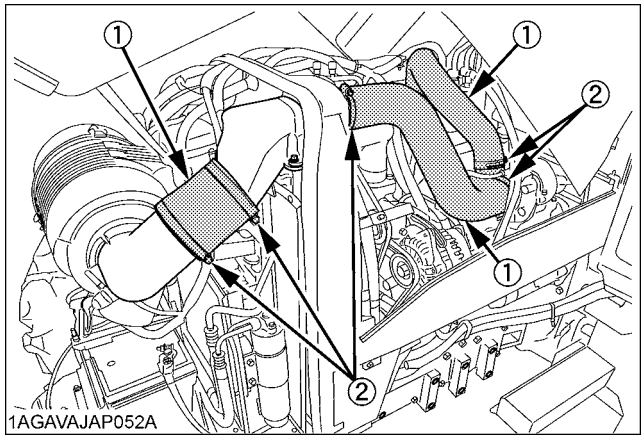

①吸気ホース
②締付けバンド

■油圧オイルフィルタカートリッジの交換

注　意

＊ 交換するときは，必ずエンジンを止めてじゅうぶん冷えてから行なってください。ヤケドのおそれがあります。

純正部品のカートリッジと交換してください。

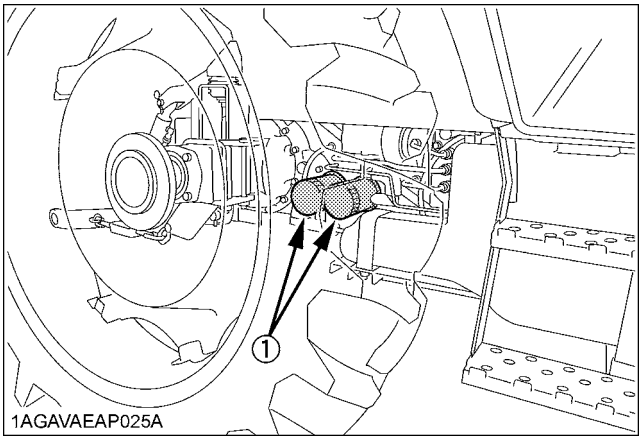

①油圧オイルフィルタカートリッジ

1. ドレーンプラグを外してオイルを排出します。
2. フィルタレンチでフィルタを取外します。
3. マグネットフィルタを清掃します。
4. 新しいカートリッジのＯリングにオイルを薄く塗布してから，フィルタレンチを使用せず手で確実に締付けます。
5. ミッションオイルを規定量まで補給します。
6. 約２分間運転し，作業機の昇降に異常がないか確認してからエンジンを止めます。
7. 再びオイルゲージで油面を確認し，不足していれば補給してください。
   （ミッションオイルの抜き方，補給のしかたは**［600 時間ごとの点検・整備］**の**［ミッションオイルの交換］**の項を参照）

◆ マグネットフィルタの掃除

カートリッジを外して中のマグネットフィルタに付着したごみをふき取ってください。

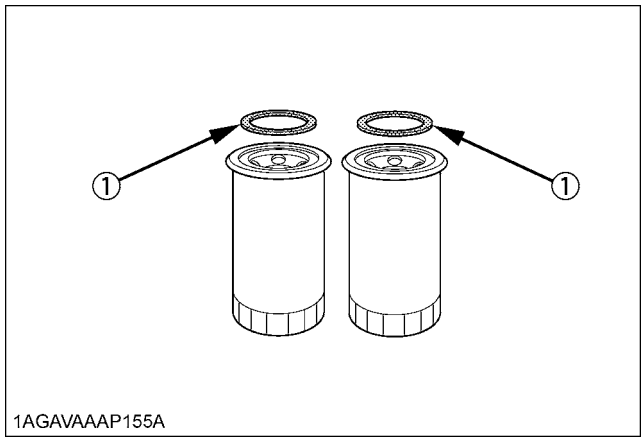

①マグネットフィルタ

■トーイン調整・タイロッドの点検

注　意

＊ トーインの調整が悪いと，ハンドルを取られたり，異常に振れることがあります。

◆ 点検

前輪の前幅Ⓑと後幅Ⓐを測り，Ⓐ－Ⓑ＝下記基準値になっているかを調べます。

２～８ ㎜

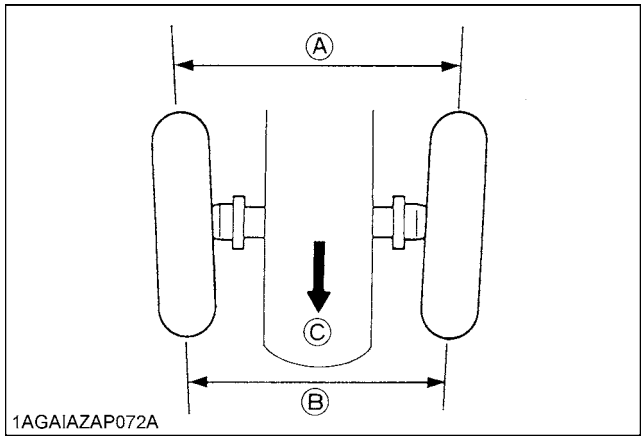

Ⓐ後幅
Ⓑ前幅
Ⓒ前

◆ 調整

1. スナップストッパをゴムブーツより外してロックナットをゆるめます。
2. タイロッドジョイントのネジ部を回して調整します。
3. 調整後はロックナットを確実に締付けておいてください。

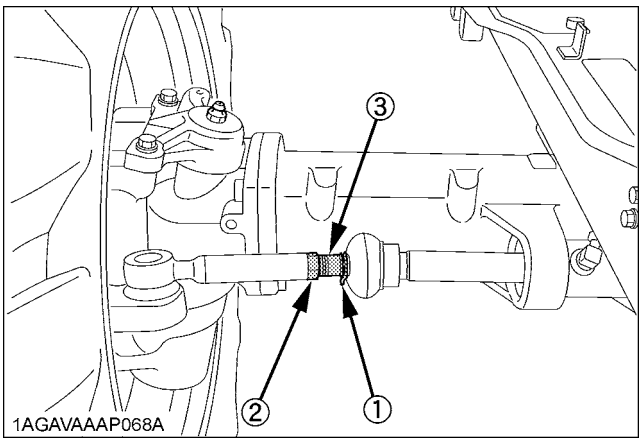

①スナップストッパ
②ロックナット
③タイロッドジョイント

補　足

＊ トーインの点検・調整時，タイロッドエンド(関節球)やリンクに摩耗や変形がないか調べてください。
＊ 標準空気圧で，トーインの点検・調整を行なってください。
＊ 測定はタイヤ高さの 1/2，タイヤ幅の中央部間を測ります。

■燃料タンクの水抜き

燃料タンク下部のドレーンプラグを外し，沈澱している不純物や水分を排出し，元通りに締めます。

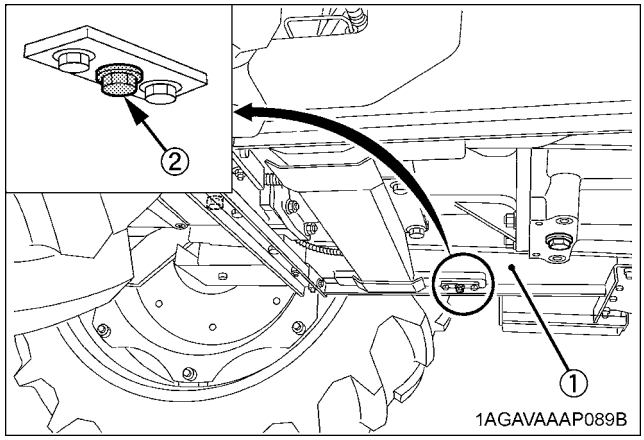

①燃料タンク
②ドレーンプラグ

重　要

＊ 水分が多く含まれている悪い燃料を使用した場合は，水抜きの間隔は更に短くしてください。
＊ トラクタを長時間格納後使用する前に行なってください。

■室内エアフィルタの清掃

フィルタが目詰まりするとエアコンの効率が低下します。フィルタの網目を損傷させないように清掃をしてください。

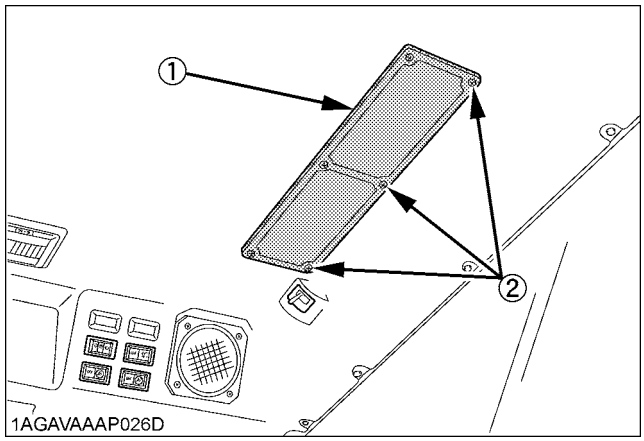

①室内エアフィルタ
②プッシュリベット

◆ 室内エアフィルタの取付け，取外し

●「外し方」

室内エアフィルタのプッシュリベットの周辺Ⓑ部を手で押さえてⒶ部を（＋）ドライバで左に回すと外れます。

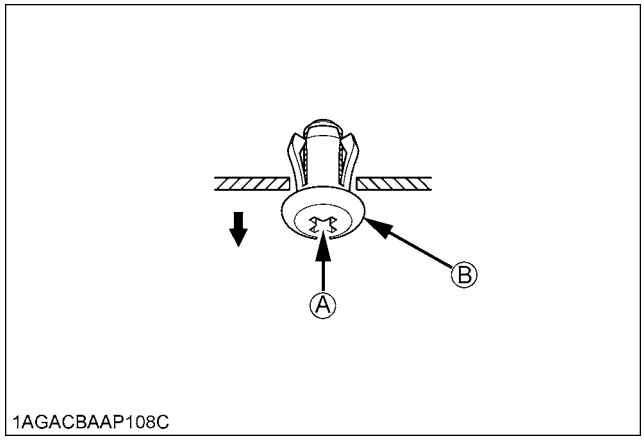

1AGACBAAP108C

●「取付け方」

プッシュリベットを室内エアフィルタに差込み，Ⓐ部を押しプッシュリベットを固定します。

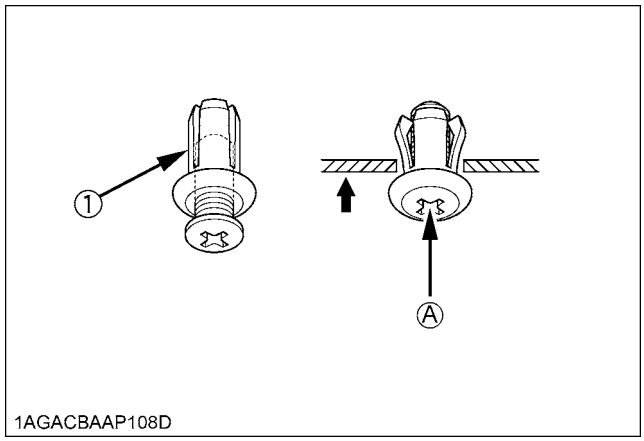

1AGACBAAP108D

①取り外したプッシュリベット

■外気フィルタの清掃

ノブボルトを外し，カバーとフィルタをいっしょに外します。

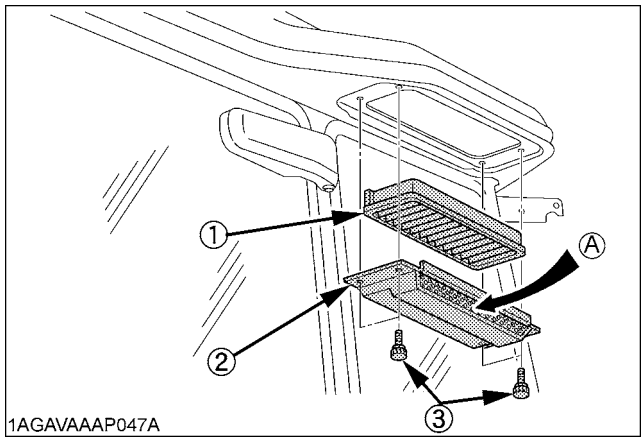

1AGAVAAAP047A

①外気フィルタ
②カバー
③ノブボルト
Ⓐ“空気導入口”

補　足

＊ カバーの空気導入口を外側に向けて組付けてください。

◆ 清掃法

●「通常」

風の流れ方向の逆方向よりエアブローしてください。（エアの圧力は 205kPa（2.1kgf/cm²）を越えないように注意し，ノズルとエレメントの間は適当にあけてください。）

重　要

＊ エレメントをたたかないでください。
エレメントが変形すると，エアコンユニットにほこりが浸入し，エアコンを損傷する場合があります。

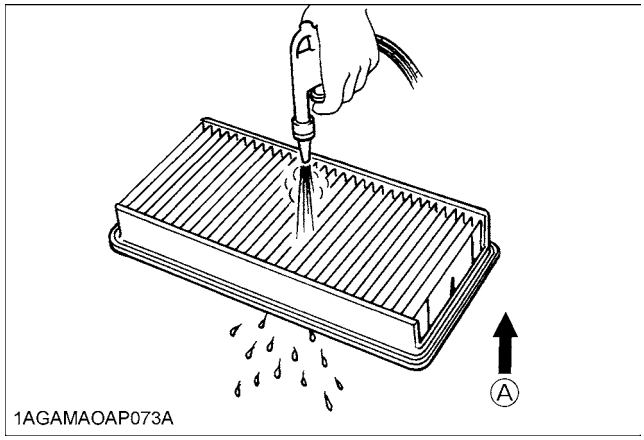

1AGAMAOAP073A

Ⓐ“風の流れ”

●「汚れが著しいとき」

家庭用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて上下左右に動かしながら洗浄し，清水でよくすすいだ後，完全に自然乾燥させてください。

重　要

＊ 洗浄にガソリン，シンナなどを使用しないでください。

■エアコンコンデンサの詰まり

注　意

＊ 点検をするときは，必ずエンジンを止めてから行なってください。
＊ エアコン使用時コンデンサやレシーバは熱くなります。じゅうぶん冷えてから点検・清掃を行なってください。

1. エアコンホースをフックより外します。
2. 蝶ナットをゆるめ，ハンドルを持ちコンデンサを手前に引出します。
3. 防虫網を外し，コンデンサフィンにごみが詰まっていれば水道水などで取除いてください。

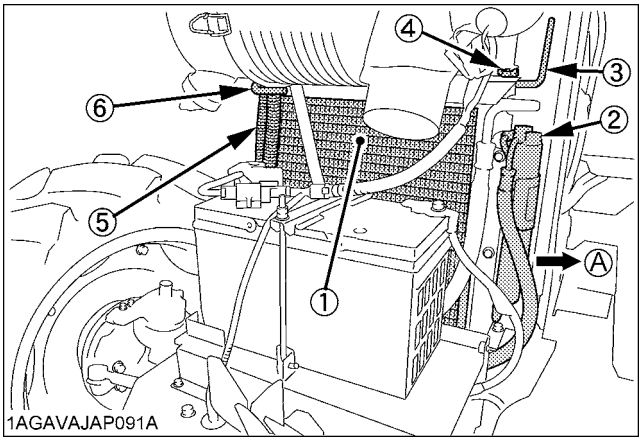

①防虫網（コンデンサ用）　　Ⓐ“引く”
②レシーバ
③ハンドル
④蝶ナット
⑤エアコンホース
⑥フック

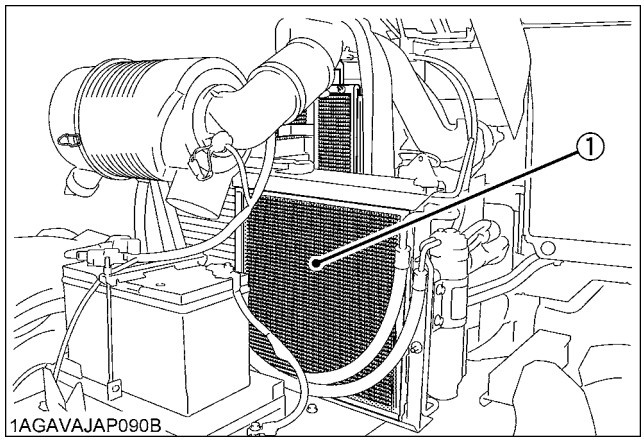

①コンデンサフィン

重　要

＊ 高圧洗車機を使用する場合には，コンデンサのフィンを損傷させないように，注意してください。

■エアコンベルトの張り

注　意

＊ 点検をするときは，必ずエンジンを止めてから行なってください。

適正張り強さ	ベルトの中央部を指先で約 98 N（10 kgf）の力で押えて，10 ～ 12 mm たわむ程度

調整はナットをゆるめ，調整ボルトで張ります。

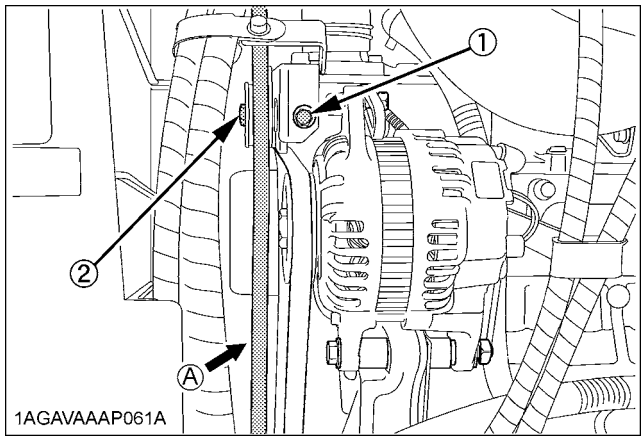

①調整ボルト　　Ⓐ“押す”
②テンションプーリ取付けナット

300 時間ごとの点検・整備

■エンジンオイルの交換

注 意

＊ 交換をするときは，必ずエンジンを止めてじゅうぶん冷えてから行なってください。ヤケドのおそれがあります。

1. ドレーンプラグを外してオイルを排出します。
   このときオイルが暖まっている方が排出しやすくなります。
   ただしヤケドに注意してください。

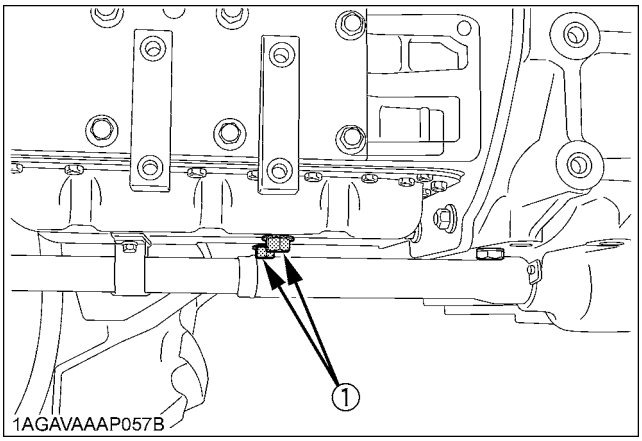

①ドレーンプラグ

2. エンジンオイルを給油口から，規定量まで入れてください。
   このときオイルをこぼさないように注意してください。

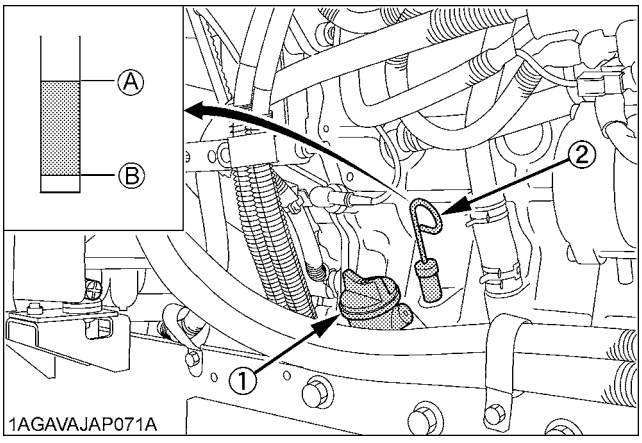

①給油口　　**Ⓐ“上限”**
②オイルゲージ　　**Ⓑ“下限”**

重 要

＊ 今まで使用していたオイルと異なるメーカ，あるいは粘度 NO. の異なるものを使用する場合は，オイルを全部排出してから，新しいオイルと交換してください。
注ぎ足し使用は絶対しないでください。
＊ オイルはクボタ純オイルを使用してください。

スーパー CF D10W-30（コモンレール エンジン）

＊ 点検するときは，トラクタを水平な場所に置いてください。傾いていると正確な量が示されません。
＊ オイル量はエンジン始動前か，エンジンを止めてから約５分以上たってから点検してください。そうでないと，オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

400 時間ごとの点検・整備

■燃料フィルタカートリッジの交換

1. フィルタレンチでフィルタを外してください。
2. 組付けはパッキンに燃料を薄く塗布してからフィルタレンチを使用せず手で確実に締付けてください。
3. 空気抜きを行なってください。
   (詳細は**［必要に応じた点検・整備］**の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照してください)

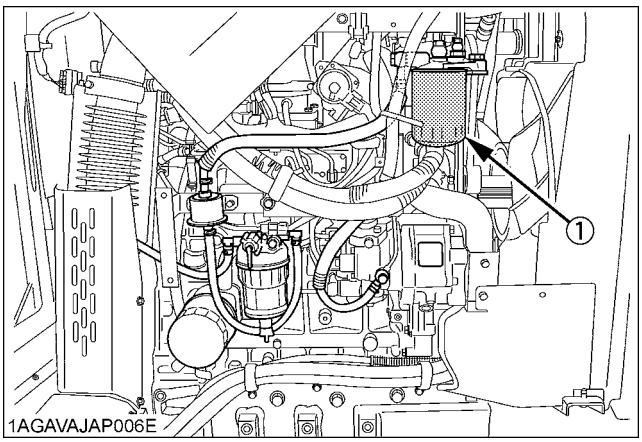

①燃料フィルタカートリッジ

重　要

＊ 組付けるときは，チリやホコリが付着しないように注意しましょう。
＊ カートリッジ交換後は，必ず空気抜きをしてください。(詳細は**［必要に応じた点検・整備］**の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照してください)

■セパレータの清掃

1. 燃料コックを**［閉］**にしてください。
2. 下部ドレーンプラグをゆるめて燃料を排出後カップを外します。
3. カップやエレメントなどを軽油で洗浄します。
4. 下図を参考に元通りに組付けてください。
5. 燃料コックを**［開］**にしてください。

重　要

＊ 組付けるときは，チリやホコリが付着しないように注意してください。
＊ 組付け後コックを**［開］**にし，必ず空気抜きをしてください。
(**［必要に応じた点検・整備］**の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照)

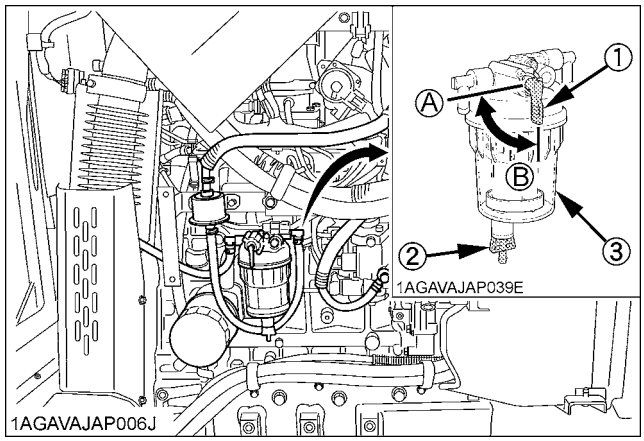

①燃料コック
②ドレーンプラグ
③カップ
Ⓐ“閉”
Ⓑ“開”

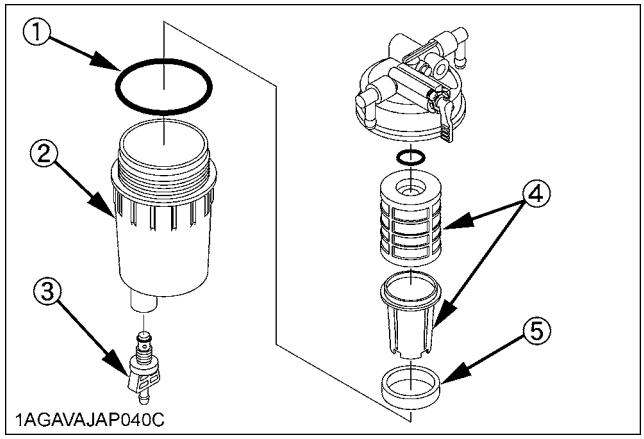

① O リング
②カップ
③ドレーンプラグ
④エレメントアッシ
⑤赤色フロート

600 時間ごとの点検・整備

■エンジンオイルフィルタカートリッジの交換

注　意

＊ 交換をするときは，必ずエンジンを止めてじゅうぶん冷えてから行なってください。ヤケドのおそれがあります。

1. フィルタレンチでフィルタを取外します。
2. 新しいカートリッジのＯリングにオイルを薄く塗布してから，フィルタレンチを使用せず手で確実に締付けます。
3. エンジンオイルを規定量まで補給します。
4. 約５分間運転し，オイルランプの作動に異常がないか又，油漏れがないか確認してからエンジンを止めます。
5. 再びオイルゲージで油量を確認し，不足していれば補給してください。

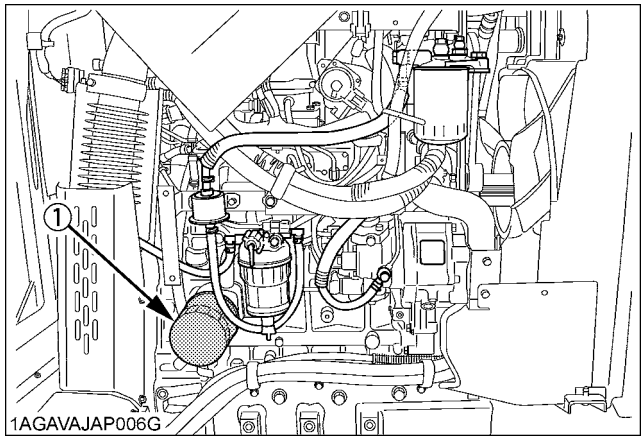

①エンジンオイルフィルタカートリッジ

補　足

＊ オイルフィルタは，カートリッジタイプです。このオイルフィルタが詰まると，バイパスバルブが作動して，オイル系統からこのオイルフィルタを通らずに送油されるので，ろ過されないオイルで潤滑が行なわれます。これを防ぐため，オイルフィルタの詰まりがないように，規定時間で，新しい純正部品のカートリッジと交換してください。

■ミッションオイルの交換

注　意

＊ 交換をするときは，必ずエンジンを止めてじゅうぶん冷えてから行なってください。ヤケドのおそれがあります。

1. ドレーンプラグを外してオイルを抜きます。

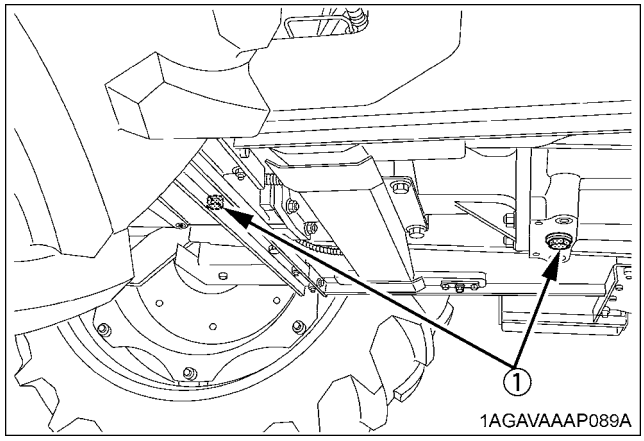

①ドレーンプラグ

2. ミッションオイルを給油口から規定量まで入れてください。
3. エンジンを始動して２～３分運転してから止め，再度油量を点検して規定量まで補給してください。

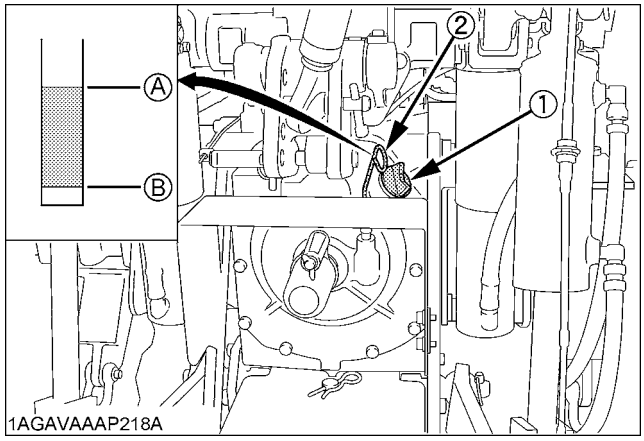

①給油口　　**Ⓐ“上限”**
②オイルゲージ　　**Ⓑ“下限”**

■前部デフケースのオイル交換

ドレーンプラグと給油プラグを外してオイルを抜き，給油口から新しいオイルを規定量（検油プラグ位置まで）入れてください。

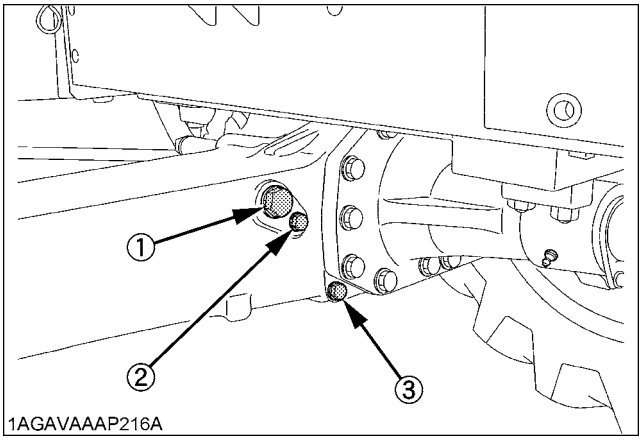

①給油口
②検油プラグ
③ドレーンプラグ

■前輪ケース左・右のオイル交換

左右のドレーンプラグと給油プラグを外してオイルを抜き，給油口から新しいオイルを規定量入れてください。

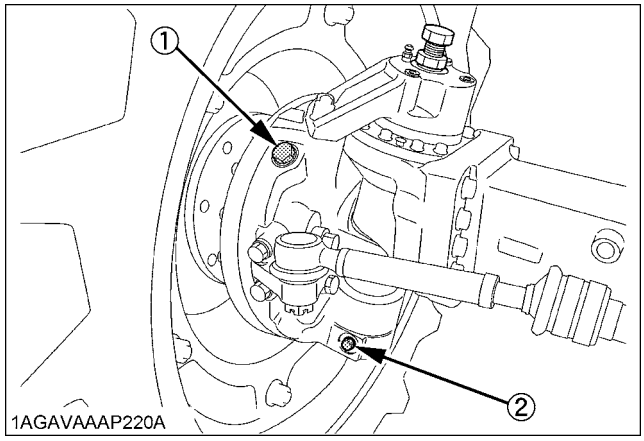

①給油（検油）プラグ
②ドレーンプラグ

■前部デフケースの前後遊びの調整

前部デフケース支持部の調整が悪いと，前輪が著しく振れたり，ハンドルに振動が伝わってきます。

◆ 点検

前後方向のガタを点検し，ガタがあれば調整します。

◆ 調整

前輪タイヤ（両輪）を持上げて，ロックナットをゆるめ，調整ボルトを締込みガタを調整します。

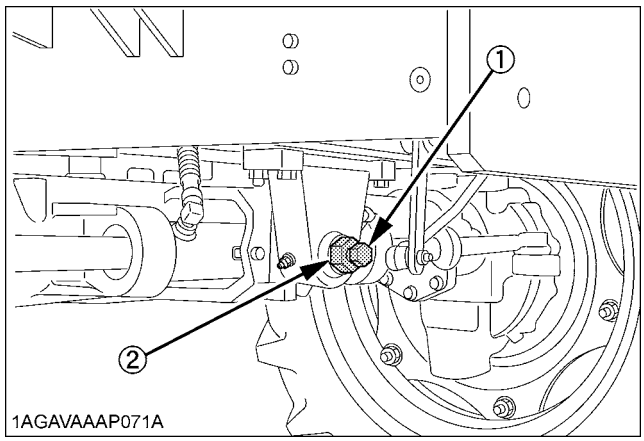

①調整ボルト
②ロックナット

800 時間ごとの点検・整備

■エンジンバルブクリアランスの点検
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

1500 時間ごとの点検・整備

■インジェクタの点検
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

3000 時間ごとの点検・整備

■ターボチャージャの点検
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■サプライポンプの点検
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■インテークエアヒータの点検
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

1 年ごとの点検・整備

■エアクリーナエレメントの交換
エレメントの交換は１年間使用後，又は６回掃除ごとに交換が必要です。
（**[100 時間ごとの点検・整備]** の **[エアクリーナエレメントの清掃]** の項を参照。）

■エアコン配管，ホースの点検
各配管及びホースの損傷を点検してください。

2 年ごとの点検・整備

■冷却水の交換

注 意

＊ ラジエータキャップは，エンジン運転中及び停止直後に開けると，熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後 30 分以上たって，冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し，余圧を抜いてからキャップを外してください。

1. ラジエータのドレーンプラグとラジエータキャップを開き，冷却水を全部出します。

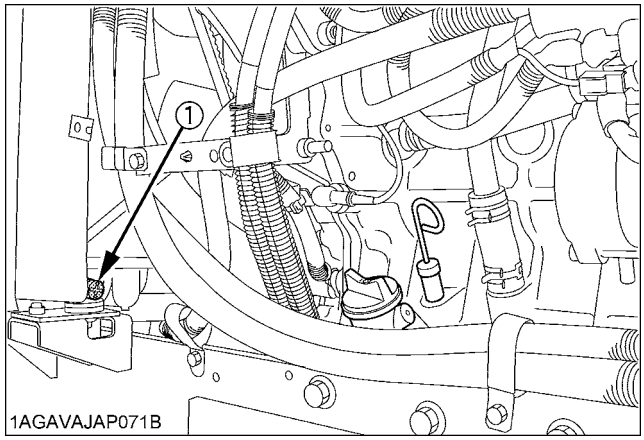

①ドレーンプラグ

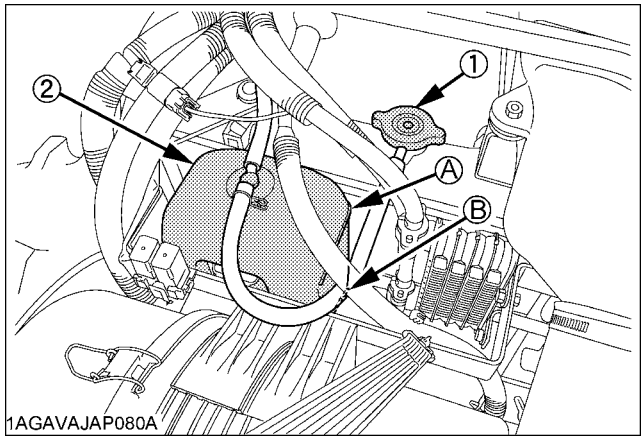

①ラジエータキャップ　　**Ⓐ“上限”**
②リザーブタンク　　**Ⓑ“下限”**

2. ポンプなどを用いリザーブタンクより排水します。
3. 水道の水でラジエータ内を洗浄し，ドレーンプラグを締めます。
4. ラジエータ及びリザーブタンクに冷却水を注入したのち，ラジエータキャップを確実に閉めてください。
5. 安全キャブ仕様はヒータに冷却水が循環するため，冷却水が約 1.5L ヒータ部に必要となります。
   冷却水を交換した場合，冷却水をリザーブタンクの注入口まで一杯にし，ヒータ【ON】（温度コントロールつまみを【WARM】（右端）に回して，しばらくエンジンを回し，冷却水を暖め，エンジンを止めてください。このとき吹出口より温風が出ることを確認してください。温風が出ない場合は購入先にご相談ください。
   冷却水が冷えると，リザーブタンクの冷却水が吸込まれ，リザーブタンクの冷却水が適量になります。

重　要

＊ 冷却水補給後エンジンを運転し，リザーブタンク内の量及びラジエータの給水口のすぐ下まで冷却水があることを確認してください。そうでないと，冷却水の量が不足しエンジンの破損につながるおそれがあります。
＊ 冷却水交換作業では，冷却水系統にエアが混入する可能性があります。交換時は，購入先にご相談ください。

◆ 不凍液の使い方

不凍液は水の凍結温度を下げる効果をもっており，冷却水凍結によるシリンダやラジエータの損傷を防ぎます。冬期気温が 0 ℃以下になるようなときは，必ず不凍液（ロングライフクーラント）を清水と混合しラジエータ及びリザーブタンクに補給するか又は，冷却水を完全に排水してください。〔工場出荷時は，不凍液（ロングライフクーラント）が入っています。〕

重　要

＊ 冷却水には，不凍液（ロングライフクーラント）を 50% 入れ，よく水と混ぜ合せてからお使いください。
＊ 不凍液の混合比を誤ると，冬期には冷却水の凍結，夏期にはオーバヒートの原因になります。
＊ 不凍液を使用する場合は，ラジエータ保浄剤を投入しないでください。不凍液には防錆剤が入っていますので，保浄剤を混入すると沈積物が生成することがあり，エンジン部品に悪影響を与えます。
＊ クボタ不凍液（ロングライフクーラント）の有効使用期間は２年間です。必ず２年で交換してください。

不凍液の保証不凍結温度

原液混合比%	15	20	25	30	35	40	45	50	55
保証不凍結温度℃	-5	-8	-11.5	-15	-20	-25	-30	-35	-43

■ラジエータの洗浄

洗浄には，ラジエータ洗浄剤を使用すれば，水アカなどきれいに洗浄できます。
＊ ２年使用ごと
＊ 不凍液を混入するとき
＊ 不凍液混入から水だけに変えるときなどに使用してください。

■ラジエータホースの交換
購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■パワーステアリングホースの交換
購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■吸気ホースの交換
購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■燃料ホースの交換
購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■モンローシリンダホースの交換［MA 仕様］
購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■メインシリンダホースの交換
購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■デフロックホースの交換
購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■オイルクーラホースの交換
購入先で交換及び点検をしてもらってください。

パワクロ仕様の点検・整備

■ゴムクローラの張り調整
1. ゴムクローラが緩んだままで使用すると，クローラ内周面ゴムが早期に摩耗し，クローラの寿命が短くなるおそれがあります。また走行中に異音が発生したり，脱輪の原因となるおそれがありますので，定期的に点検を行なってください。
2. ゴムクローラの張り調整は，トラクタを前進で停止させ，調整ボルトにて行なってください。調整後は確実にロックナットで固定してください。
3. ゴムクローラの適正な張りを保つため，カバーのゲージ面とヨーク板が一致していることを確認してください。（次図参照）

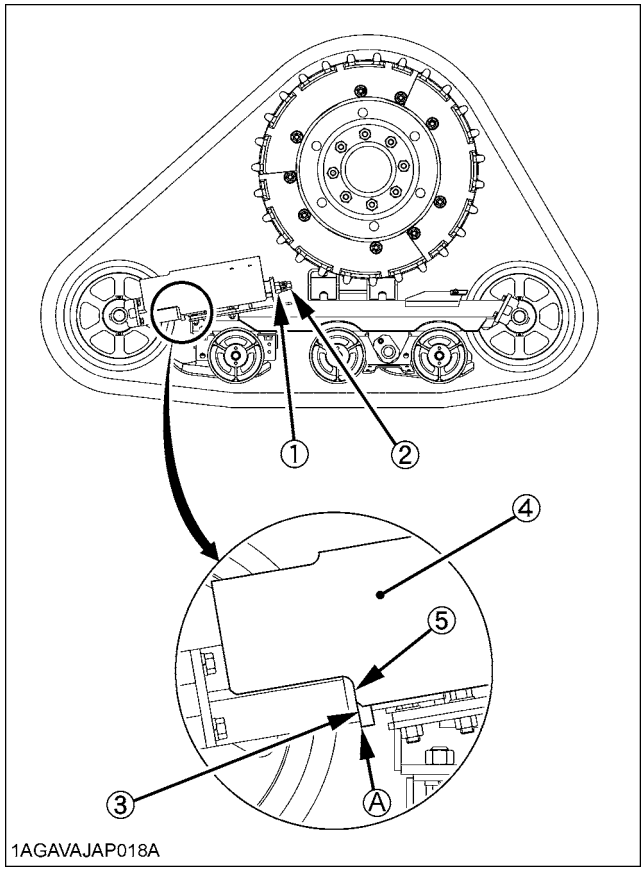

①ロックナット
②調整ボルト
③ヨーク板
④カバー
⑤ゲージ面
Ⓐ“一致”

補　足

＊ ゴムクローラ交換後，ゴムがなじむまでの間ゴムクローラの張りがゆるみやすくなるので，必要に応じてクローラの張りの点検と調整を行なってください。

[参考]

(B) 部のたわみが 196 ～ 245N(20 ～ 25kgf) の荷重で 10 ～ 15mm になります。(次図参照)

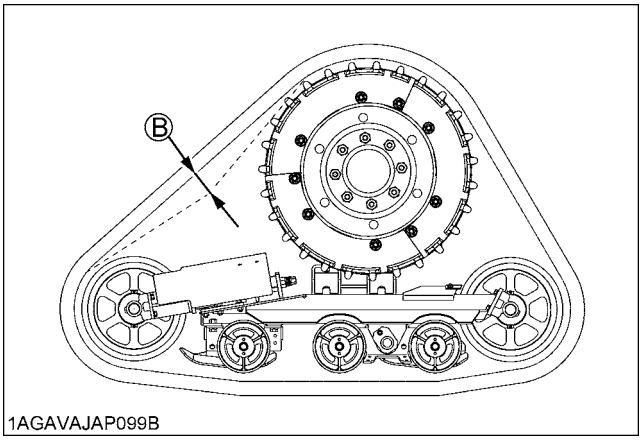

■グリースアップ

50 時間使用ごと及び，1 シーズン終了後に次の箇所にグリースアップを実施してください。

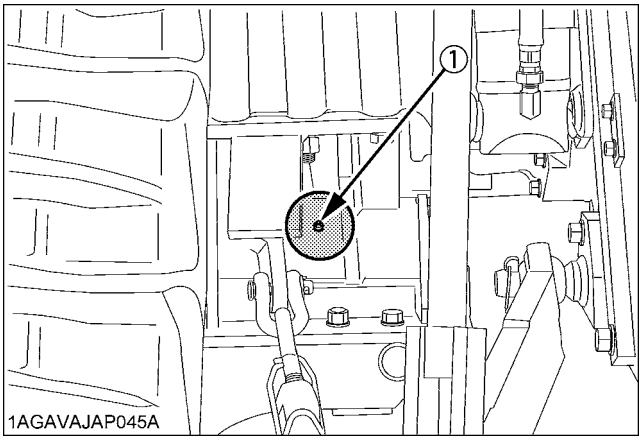

①揺動軸部

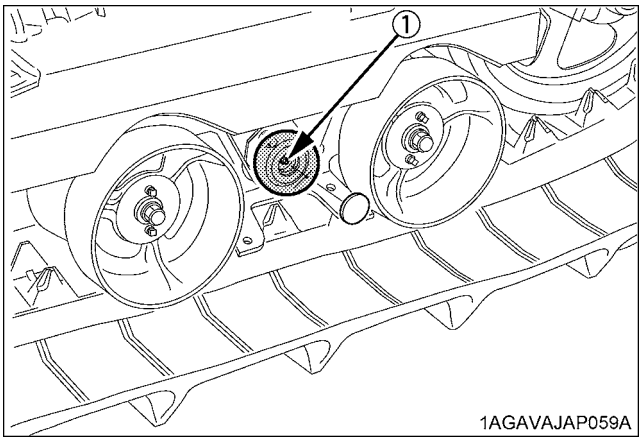

①転輪揺動部

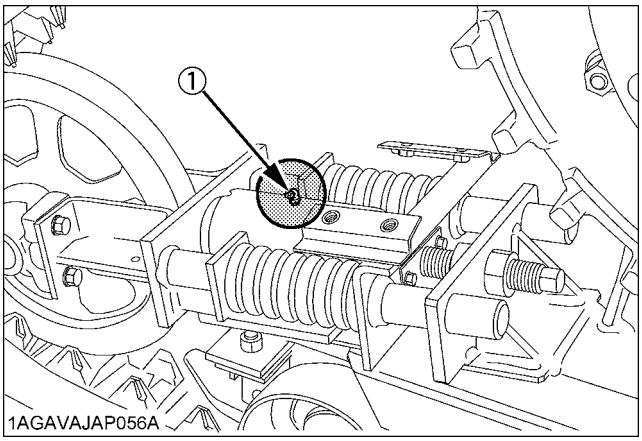

①ヨーク摺動部

■クローラの転輪・遊輪のオイル交換とオイルシール点検

クローラの転輪・遊輪のオイルは，200 時間ごとに交換してください。又，点検の上，オイルもれなどの異常があればオイルシールを交換してください。

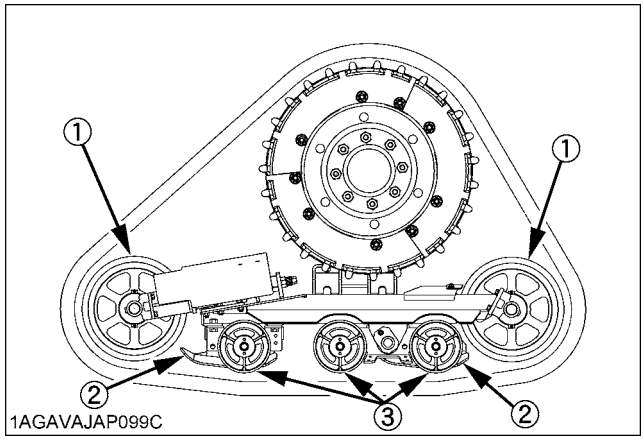

①遊輪
②クローラガイド
③転輪

■クローラガイドの点検

クローラガイドに著しい摩耗があれば交換してください。摩耗したままで使用すると脱輪の原因となるおそれがあります。

■転輪・遊輪のオイル交換

1. オイルの排出は転輪・遊輪端面のプラグを真下の位置にします。
2. 排出する側と反対側の車体を持ち上げます。
3. プラグを外し，オイルを排出します。このときオイルがクローラにかからないよう処置を行なってください。

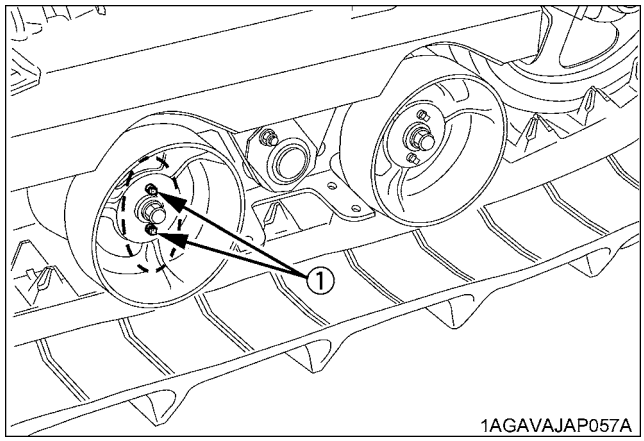

①プラグ

4. 給油する場合はプラグ穴を真上に向けて油さしなどで給油してください。
5. 給油後はプラグをもと通り固定してください。

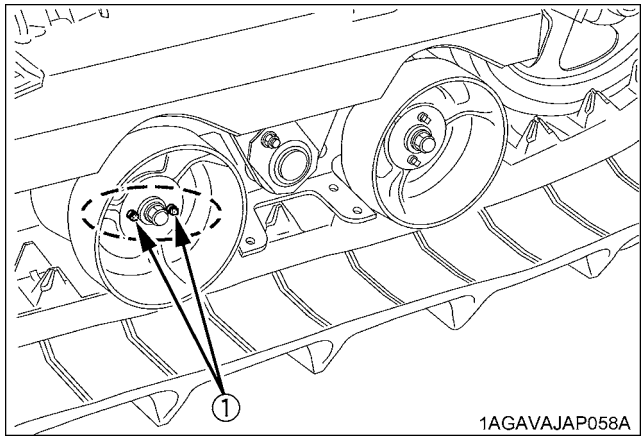

①プラグ

補　足

＊ プラグ穴を水平にしたとき，オイルが出てくれば規定量です。

■スプロケットの交換

スプロケットは３枚で構成されています。

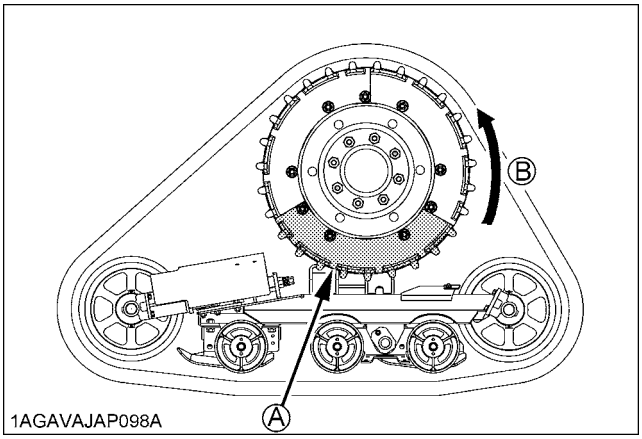

Ⓐ“この位置で，一枚ずつスプロケットを交換”
Ⓑ“回転”

1. まず　部で示した下側のスプロケットを新しいスプロケットに交換します。
2. 次に車軸をゆっくり回転させ，順次下側に来たスプロケットを新しいものに交換して行きます。
3. ３枚のスプロケットを交換した後，ゴムクローラの張り調整を行なってください。

■ゴムクローラの交換

1. ロックナットを緩め，調整ボルトを回転させ，クローラの張りを緩めます。
2. 前図の　部で示した下側のスプロケットから順次２枚のスプロケットを外します。
3. １枚のスプロケットを残したまま次図に示す位置まで車軸をゆっくり回転させ，古いゴムクローラを外します。

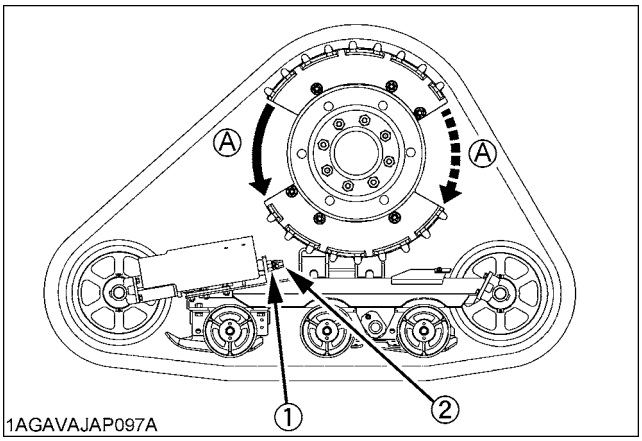

①ロックナット
②調整ボルト
Ⓐ“回転”

4. 新しいゴムクローラに置き換えた後，車軸を回転させ，スプロケットにゴムクローラを掛けます。
5. 外した２枚のスプロケットを取付けた後，最後にゴムクローラの張り調整を行なってください。（調整方法は**【ゴムクローラの張り調整】**の項を参照）

補　足

＊ ゴムクローラ交換後，ゴムがなじむまでの間ゴムクローラの張りがゆるみやすくなるので，必要に応じてクローラの張りの点検と調整を行なってください。
＊ オイル，オイルシール，クローラガイド，スプロケット及びゴムクローラ交換要領の詳細については，購入先にご相談ください。

必要に応じた点検・整備

■燃料の空気抜きのしかた

燃料の空気抜きは，次のようなときに行なう必要があります。

- セパレータより排水及び分解洗浄したとき
- 燃料フィルタ及び配管を取外したとき
- 燃料切れが起きたとき
- トラクタを長時間使用しなかったとき

1. タンクに燃料を満たします。
2. 燃料コックが**【開】**になっているか確認します。

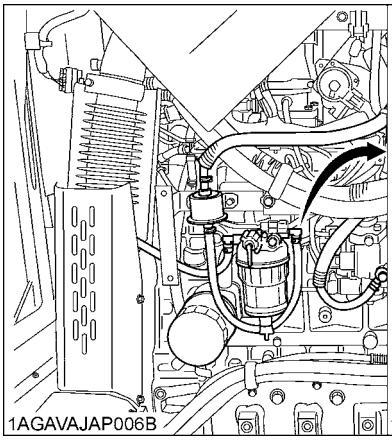

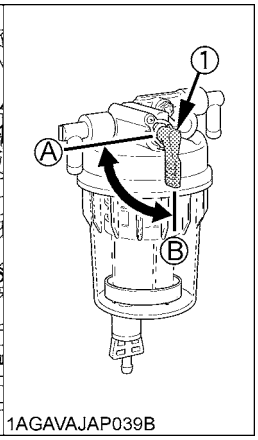

①燃料コック　　**Ⓐ“閉”**
Ⓑ“開”

3. ヒータ（予熱）用コネクタを外します。

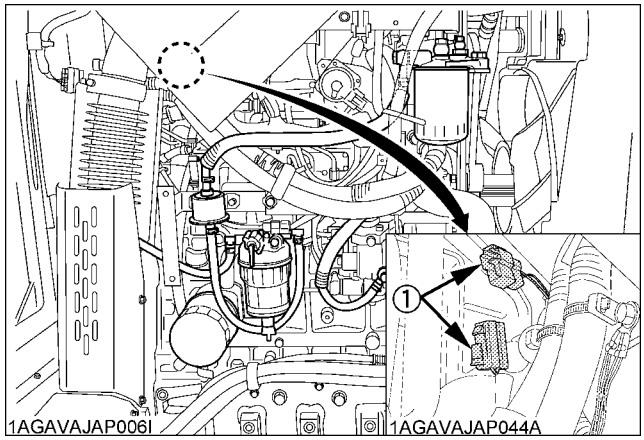

①コネクタ

重　要

＊ バッテリが放電しますので，コネクタを接続したまま空気抜きを行なわないでください。

4. 下記インターバルでキースイッチの**【入】・【切】**を 10 回程度繰り返し行います。
   (1) キースイッチ［入］時間：30 秒
   (2) キースイッチ［切］時間：15 秒

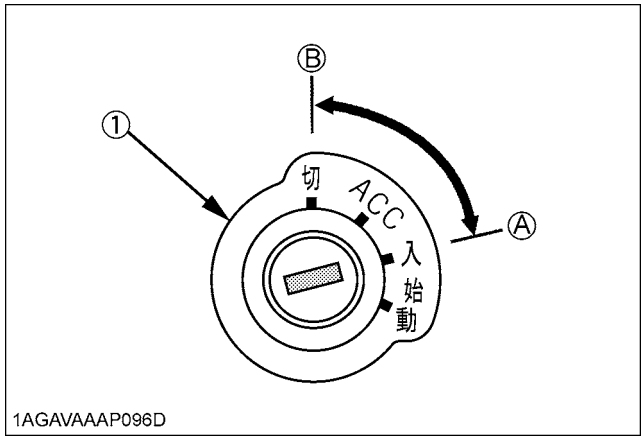

①キースイッチ　　**Ⓐ“入”**
Ⓑ“切”

5. ヒータ（予熱）用コネクタを接続します。
6. アクセルレバーを最高回転位置でエンジンを始動し，アクセルレバーを中速回転（約 1500rpm）位置に戻します。
   （スタータを連続 10 秒間回しても始動しない場合は，30 秒間休み，この操作を再度１～２回くり返します）
7. エンジンをふかす操作をし，燃料系統の中に残っている微量の空気を追い出します。
8. 以上の操作後，まだ空気が抜けずにエンストする場合は，上記の 1. ～ 7. の手順で再度空気抜きを行ないます。

■ヒューズの交換

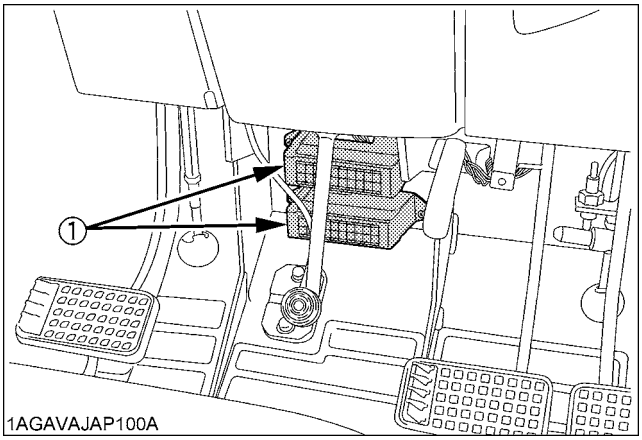

①ヒューズボックス

1. ヒューズボックスのふたを外す。
2. ヒューズを外す。
3. 切れたものと同容量のヒューズと交換する。

重　要

＊ ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は，針金や銀紙などで代用せず，購入先で点検，修理してください。

補　足

＊ トラクタに作業灯やラジオなどを取付けるときの電源取出しは，購入先にご相談ください。

■スローブローヒューズの交換

スローブローヒューズは，配線を保護するためのものです。もし切れた場合は，切れた原因を必ず調べ，決して代用品を使用せず，純正部品を使用してください。

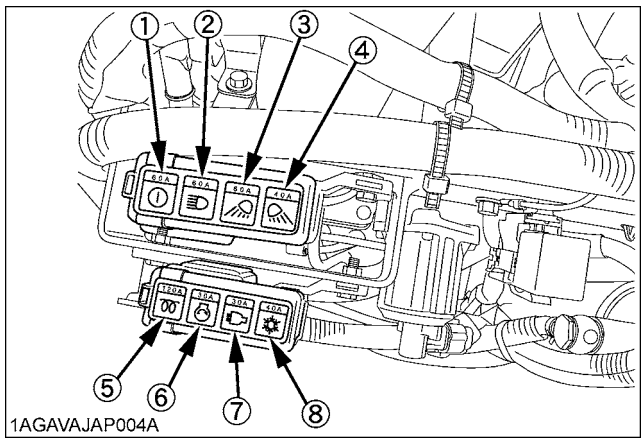

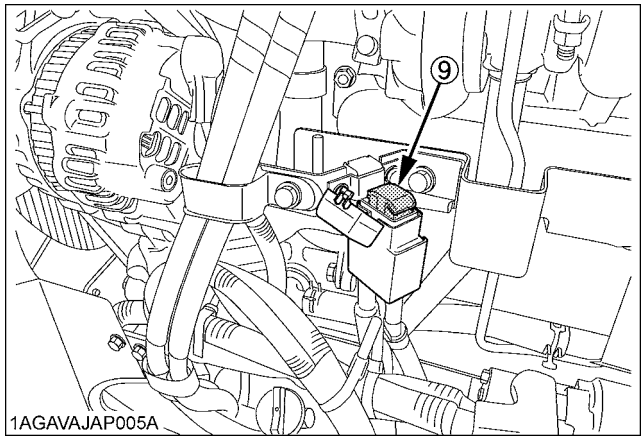

番号	容量	保護回路	ヒューズ構造
①	60A	キースイッチ	ボルトタイプ
②	60A	ヘッドランプ，ホーン	ボルトタイプ
③	60A	作業灯（前）	プラグインタイプ
④	40A	作業灯（後）	プラグインタイプ
⑤	120A	予熱（グロー）	ボルトタイプ
⑥	30A	スタータ	ボルトタイプ
⑦	30A	電源取出し（予備電源）	プラグインタイプ
⑧	40A	エアコン	プラグインタイプ
⑨	100A	オルタネータ	ボルトタイプ

◆ 交換手順

[プラグイン（差込みタイプ）のスローブローヒューズ]

1. バッテリの（-）コードを外します。
2. ケースからヒューズを引抜きます。
3. 同じ容量（アンペア）のヒューズを取付けます。

[ボルトタイプ（ボルトで固定）のスローブローヒューズ]

交換は購入先へ依頼してください。

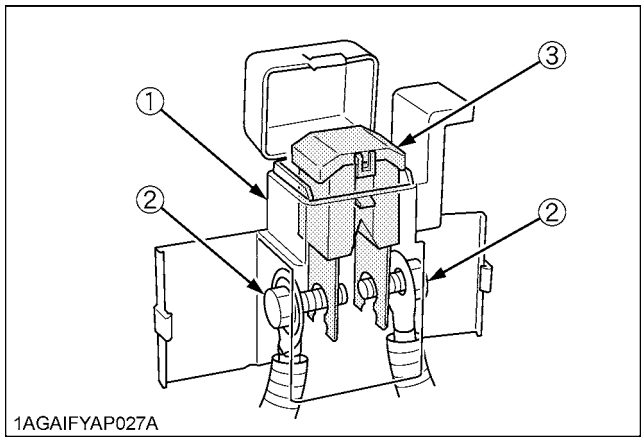

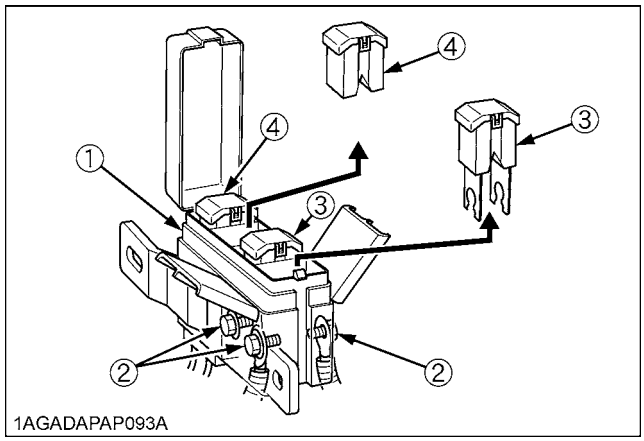

①ヒューズケース
②ボルト
③ボルトで固定しているスローブローヒューズ
④プラグインタイプのスローブローヒューズ

■ヘッドランプの交換

注 意

＊ 電球を落としたり，キズをつけたりしないでください。破損した場合，ガラス片が飛散しケガの原因となります。
特にハロゲン電球は，ガラス内部の圧力が高いため，注意してください。
＊ 電球を交換する時は，じゅうぶん冷えてから行なってください。
ヤケドの原因となることがあります。

1. コネクタを抜き，ゴムブーツを外します。
2. 電球固定金具を解除し，電球を外します。

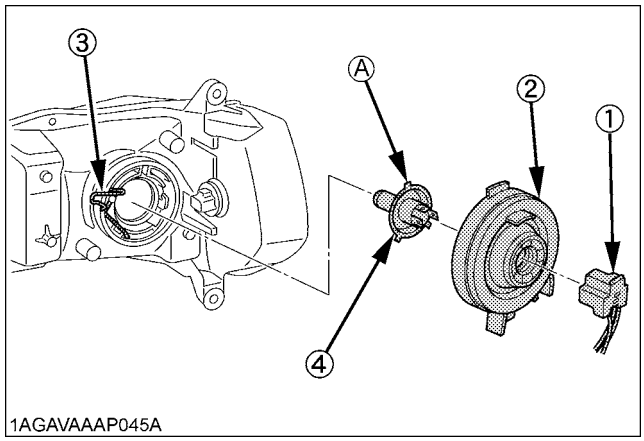

①コネクタ
②ゴムブーツ
③固定金具
④電球

Ⓐ “幅の広い突起部を上側に向け組み付ける”

重 要

＊ ワット数の大きい電球を取付けないこと。
＊ 素手でガラス面を触らないこと。指紋や油脂が付着すると電球が破損するおそれがあります。

■ランプ一覧

ヘッドランプ	60/55W	作業灯	55W
ウインカランプ(前)	21W	作業灯(ヘッドライト横)	21W
ウインカランプ(後)	21W	尾灯,ブレーキランプ	5W/21W
車幅灯	5W	バックランプ	21W

■注油

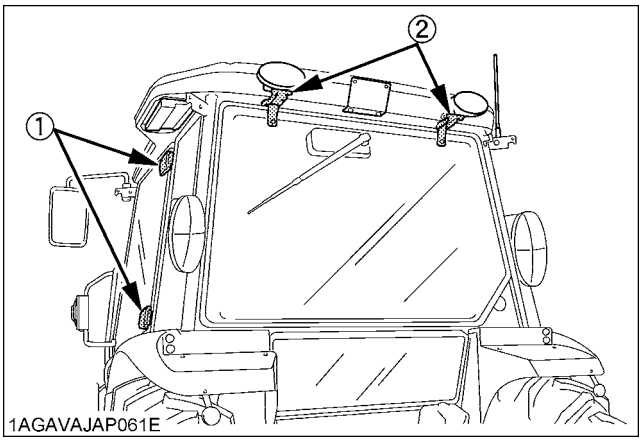

①ドアヒンジ部
②リヤウインドヒンジ部

■ウォッシャ液の補充

自動車用ウォッシャ液を適量補充してください。

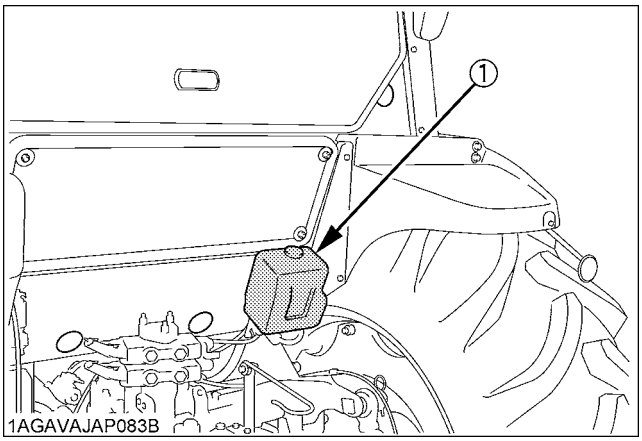

①ウォッシャタンク

重　要

* 凍結を避けるため，清水のみの使用はしないでください。
* 空回しはポンプを損傷させる原因となりますので空運転をしないでください。
* ウォッシャノズルの詰まりを防ぐために，ごみが入らないようにしてください。

■冷媒（ガス）量の点検

冷媒が不足するとエアコンの冷えが悪くなります。
下記要領で点検し，冷媒が不足しているときは，購入先で点検及び充てんをしてもらってください。

◆ 点検方法

1. エアコンを以下の条件で運転します。
   * ドアの全開
   * 周囲の空気温度　：30 ～ 35 ℃
   * エンジン回転数　：約 1500rpm
   * 温度コントロール　：最強冷位置（左端）
   * ファンスイッチ　：最強風（３の位置）
   * 内外気切換えレバー　：内気循環
   * エアコンスイッチ　：入（ランプ点灯）
2. サイトグラスにより，冷凍サイクルを流れている冷媒の状態を確認する。

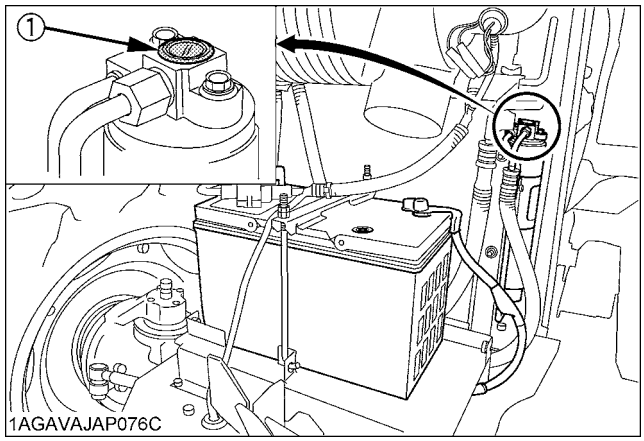

①サイトグラス

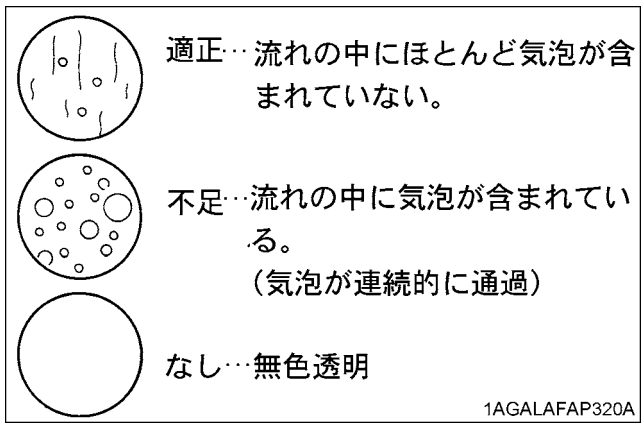

格納

■長期格納時の手入れ

注　意

＊ シートをかける場合，マフラやエンジン自体の冷却状態を確認してからにしてください。
火災を起こす原因になります。

トラクタを長い間使用しない場合は，次の要領で整備してから格納しましょう。

1. 不具合箇所は整備してください。
2. エンジンオイルを交換し，2000rpm 以上で 10～15 分間の防錆運転をし，各部にオイルをゆきわたらせてください。
   その後も１～２ヵ月ごとに同様に防錆運転をしてください。
3. 定期点検箇所一覧表の項目を確認するようにしてください。
4. 車体のさびやすい部分には，グリースかオイルを塗っておいてください。
5. 周囲の安全を確認した後エンジンを始動させ，各油圧シリンダの防錆運転を１～２ヶ月ごとに行なってください。
   (1) ステアリングハンドルを左右にパワーステアリングシリンダがストロークエンドに達するまで１～２回まわす。
   (2) 油圧（ポジション）レバーで三点リンク(作業機)を最上昇位置まで１～２回上下させる。
   (3) モンロー手動スイッチ又は角度調節ダイヤルで，リフトシリンダ（右）を１～２回全ストローク伸縮させる。(作業機が装着されているときは作業機を上げてから行なってください)
6. 燃料コックを**【閉】**にしておいてください。
7. 冷却水は抜いておいてください。但し，オールシーズンタイプのクーラントであれば抜かなくても構いません。
8. クラッチハウジング底のドレーンプラグを外して，水が浸入していないことを確認してください。
9. タイヤの空気圧は，標準より少し多いめにしてください。
10. バッテリを本機から取外し風通しの良い冷暗所に保管してください。またトラクタに取付けたまま保管するときは必ずアース側(－側)を外してください。
11. ウエイトは取外し，作業機は，外すか地面に降ろした状態にしてください。
12. 後輪の前後に車止めをしておいてください。
13. 各部の配線・バッテリコード・燃料配管などのキレツ・被覆の破れ・コードクランプの外れは，確実に点検・整備してください。
14. 格納中バッテリは，１ヵ月に１回充電器で完全充電するようにしましょう。
15. 格納場所は，周囲にワラなど燃えやすいものがない雨のかからない乾燥した場所を選定し，シートをかけるようにしましょう。
16. 燃料は満タンにしてください。空にしておくと水滴ができ，燃料系統故障の原因になります。

重　要

＊ 洗車するときは，以下の点に注意して行なってください。
   (1) エンジンを止めてから行なってください。もしエンジンをかけて行なうときはエアクリーナの吸入口から水が入らないよう注意してください。もし水が入ると故障の原因となります。
   (2) 灯火類は消灯した状態で行なってください。もし点灯した灯火類に直接水がかかるとランプのバルブが切れるおそれがあります。
   (3) 三点リンク外部操作スイッチ，モンロー外部操作スイッチには直接水がかからないようしてください。もし水が入ると故障の原因となります。
   (4) 高圧洗車機を使用するときは，ノズルの先端をドア，リヤウインドなどに近づけすぎないでください。近づけすぎると水圧が高いため，室内に水が入るおそれがあります。
＊ 格納時は，必ず**【切】**の位置でキーを抜いておいてください。

不調と処置

■エンジンの不調と処置

もしエンジンの調子が悪い場合があれば，次の表により診断し，適切な処置をしてください。

現　象	原　因	処　置
始動困難な場合	1. 燃料が流れない。	● 燃料タンクを点検し，沈殿している不純物や水分を除く。 ● 燃料フィルタを点検し，汚れていれば交換する。
	2. 燃料送油系統に，空気や水が混入している。	● ホース・プラグ・袋ナット及び締付けバンドを点検し，ゆるみがあれば締め，損傷があれば新品と交換又は補修しておく。 ● 空気抜きをする。 （**［トラクタの簡単な手入れと処置］**の章の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照）
	3. 寒冷時にオイル粘度が高く，エンジン自体の回転が重い	● ラジエータに熱湯をそそぐ。 ● 気温によってオイルの使い分けをする。 冬期はスーパー CF D10W-30 を使用。 （**［300 時間ごとの点検･整備］**の**［エンジンオイルの交換］**の項を参照）
	4. バッテリがあがり気味で，回転力が弱くなって圧縮を越す勢いがない。	● バッテリを充電する。
出力不足の場合	1. 燃料不足	● 燃料を補給する。 ● 燃料系統を調べる。（特に空気混入に注意）
	2. 燃料の流れ不足	● 燃料フィルタの清掃をする。
	3. エアクリーナの目詰まり	● エレメントを清掃する。
突然停止した場合	1. 燃料不足	● 燃料を補給する。 ● 燃料系統を調べる。（特に空気混入に注意）
	2. 燃料が流れない	● 燃料フィルタを点検し，汚れていれば交換する。
排気色が異常に黒い場合	1. 燃料が悪い。	● 良質の燃料に交換する。
	2. エンジンオイルの入り過ぎ	● 正規のオイル量にする。
	3. エアクリーナの目詰まり	● エレメントを清掃する。
水温計がＨ付近を示すとき	1. 冷却水が 125 ℃付近になったため。	● 冷却水の量（不足）及び水もれの点検 ● ファンベルトの張り（ゆるみ）の点検 ● フロントグリル，ラジエータの防虫網にごみの詰まりがないか点検する。
始動時青白煙が消えない。	1. 前の作業が長時間にわたるアイドリング運転で終わっている場合，又は冷機時アイドリング運転の繰返しであった場合，マフラ内部に湿りが残っている。	● 負荷をかけてマフラをじゅうぶんに加熱する。冷機時アイドリング運転の繰返し，及び，長時間にわたるアイドリング運転は極力避ける。
	2. ノズル不良	● ノズルを点検する。
	3. 燃料不良	● 良質の燃料に交換する。

☆わからない場合は，購入先にご相談ください。

■モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの故障と処置

異常が生じた場合、電子メータに異常箇所を示す下記エラーコードが表示されます。
もし表示された場合、すぐ購入先に連絡して点検・整備を受けてください。
なお，故障箇所によっては緊急避難処置として一部使用制限をした使い方ができる場合もあります。詳細はエラーコードと処置の欄を確認してください。

表示エラーコード	状　態	処　置
ERROR － 1	ローリング　センサ異常	モンロー切替スイッチを**【切】**（モンローランプ消灯）にし、モンロー手動スイッチで操作する
ERROR － 2	リフトアーム　センサ異常	作業切替スイッチを**【切】**（モードランプ消灯）にし、三点リンク外部操作スイッチで操作する
ERROR － 3	ストローク　センサ異常	モンロー切替スイッチを**【切】**（モンローランプ消灯）にし、モンロー手動スイッチで操作する
ERROR － 4	ポジションレバー　センサ異常	作業切替スイッチを**【切】**（モードランプ消灯）にし、三点リンク外部操作スイッチで操作する
ERROR － 5	カバー　センサ異常	作業切替スイッチを**【ポジション又は E オート】**に切換えて使用する
ERROR － 6	モンロー角度ダイヤル異常	モンロー切替スイッチを**【切】**（モンローランプ消灯）にし、モンロー手動スイッチで操作する
ERROR － 7	高さ規制ダイヤル異常	購入先に連絡
ERROR － 8	ドラフト　センサ異常	作業切替スイッチを**【切】**（モードランプ消灯）にし、三点リンク外部操作スイッチで操作する
ERROR － 11	アクセル　センサ異常	購入先に連絡
ERROR － 12	エンジン回転　センサ異常	購入先に連絡
ERROR － 13	アクセル　センサ位相異常	購入先に連絡
ERROR － 14	感度調節ダイヤル異常	購入先に連絡　作業精度が調整できない
ERROR － 15	落下速度調節ダイヤル異常	購入先に連絡　下げ速度が調整できない
ERROR － 16	エンジン回転上限設定 ダイヤル異常	購入先に連絡
ERROR － 17	アクセル　センサ副異常	購入先に連絡
ERROR － 18	車速検出センサ異常	購入先に連絡
ERROR － 19 ALL NG	主変速レバー　センサ異常	エンジン停止までは変速を保持、すみやかに停止し、購入先に連絡
ERROR － 20 ALL NG	クラッチペダル　センサ異常	購入先に連絡
ERROR － 21	耕深調節ダイヤル異常	作業切替スイッチを**【切】**（モードランプ消灯）にし、ポジションレバーで操作する
ERROR － 22	前輪切れ角　センサ異常	走行モード切換スイッチを**【切又は 4WD】**に切換える オートアップスイッチを**【切】**にする
ERROR － 23	ミッション油温　センサ異常	購入先に連絡　変速はクラッチボタン併用操作を行う
ERROR － 24	3P 昇降バルブ　上げ異常	購入先に連絡　作業機が上昇できない
ERROR － 25	モンローバルブ　縮み異常	購入先に連絡　モンローシリンダが縮まない
ERROR － 27	レーザ　センサ異常	購入先に連絡
ERROR － 28	3P 昇降バルブ　下げ異常	購入先に連絡　作業機が下降できない
ERROR － 29	モンローバルブ　伸び異常	購入先に連絡　モンローシリンダが伸びない
ERROR － 31 1357NG	主変速１速バルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを**【N】**に戻し，２速で走行する
ERROR － 32 2468NG	主変速２速バルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを**【N】**に戻し，１速で走行する
ERROR － 33 1357NG	主変速３速バルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを**【N】**に戻し，２速で走行する

表示エラーコード	状　態	処　置
ERROR －　34 2468NG	主変速４速バルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを**【N】**に戻し，１速で走行する
ERROR －　35 1357NG	１－３速側Ｈ－Ｌバルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを**【N】**に戻し，２速で走行する
ERROR －　36 1357NG	１－３速側クラッチバルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを**【N】**に戻し，２速で走行する
ERROR －　37 2468NG	２－４速側Ｈ－Ｌバルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを**【N】**に戻し，１速で走行する
ERROR －　38 2468NG	２－４速側クラッチバルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを**【N】**に戻し，１速で走行する
ERROR －　42	ECU 内部異常	購入先に連絡
ERROR －　43 ALL NG	メインクラッチバルブ異常	購入先に連絡
ERROR －　45	メータパネル通信異常	購入先に連絡
ERROR －　47	4WD バルブ異常	走行モード切換スイッチを**【切】**に切換える
ERROR －　48	倍速バルブ異常	走行モード切換スイッチを**【切又は 4WD】**に切換える
ERROR －　49	AD 左バルブ異常	AD スイッチを**【切】**に切換える
ERROR －　50	AD 右バルブ異常	AD スイッチを**【切】**に切換える
ERROR －　51	ブレーキバルブ異常	購入先に連絡
ERROR －　52	前進側圧力スイッチ異常	購入先に連絡
ERROR －　53	後進側圧力スイッチ異常	購入先に連絡
ERROR －　54	１－３速側Ｈ－Ｌスイッチ異常	購入先に連絡
ERROR －　55	１－３速側クラッチスイッチ異常	購入先に連絡
ERROR －　56	２－４速側Ｈ－Ｌスイッチ異常	購入先に連絡
ERROR －　57	２－４速側クラッチスイッチ異常	購入先に連絡
ERROR －　59	シャトルレバー前後進スイッチ異常	購入先に連絡
ERROR －　60	アナログ基準電圧 5V 異常	購入先に連絡
ERROR －　61	ST センサ異常	購入先に連絡 （ただし、水平精度は落ちるが耕うん作業はできる） （**【水平】**，**【傾斜地】**のとき，モンローが使えないのでモンロー手動スイッチで操作する）
ERROR －　62	ST センサダイアグ異常	購入先に連絡 （ただし、水平精度は落ちるが耕うん作業はできる）
ERROR －　63	アクセルセンサ調整値異常	購入先に連絡
SW13HL	１－３速側Ｈ－Ｌスイッチ異常	購入先に連絡
SW24HL	２－４速側Ｈ－Ｌスイッチ異常	購入先に連絡
SW13CL	１－３速側クラッチスイッチ異常	購入先に連絡
SW24CL	２－４速側クラッチスイッチ異常	購入先に連絡
SW F	前進側圧力スイッチ異常	購入先に連絡
SW R	後進側圧力スイッチ異常	購入先に連絡
SW SHTLH	シャトルレバー前後進スイッチ異常	購入先に連絡
Eng NG	コモンレール ECU 異常	購入先に連絡

■ AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの不調と処置

次のような症状は，故障ではないことがあります。修理を依頼される前に，もう一度次のことをお調べください。

現　　象	原　　因	処　　置
電源が入らない (音が出ない)	ヒューズが切れている。	入っていたものと同じ容量のヒューズと交換する。 再度切れる場合は，購入先にご相談ください。
CD がすぐ出てしまう	CD を裏表逆に入れている。	CD の印刷面を上にして入れる。
音飛びする ノイズなどが入る	CD が汚れている。	CD をやわらかい布でふく。
	CD に大きい傷やソリがある。	CD を無傷なものに交換する。
電源を入れた直後 音質が悪い	湿気の多いところに駐車すると，内部のレンズに水滴が付くことがあるため。	電源を入れた状態にして１時間乾燥させる。
ボタンを押しても動作しない ディスプレイが正確に表示されない	ノイズなどが原因で，マイコンが誤動作している。	リセットボタンを，細い棒などで約２秒間押す。リセットボタンを押したときは，設定したプリセットメモリーなどが全て消えるので，もう一度設定し直す。 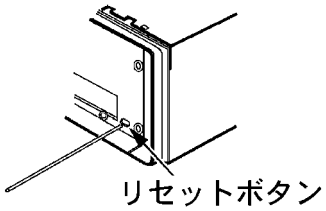 1AGAVAAAP148A

◆ エラー表示について

異常が生じたときには，各種のエラーが表示されますので，対処方法にしたがって障害を取除いてください。

表示エラーコード	原　　因	対処方法
ER 2	本機の CD デッキ内の CD が引っかかってイジェクトされないとき	引っかかる要素を取除く。CD がイジェクトされない場合は，機器の故障と思われるので，購入先にご相談ください。
ER 3	本機の CD デッキ内の CD に傷などがあり，演奏できないとき	傷やソリのない CD と交換する。

※上記対処を行なっても復帰しない場合は，本体の電源を切り，購入先にご相談ください。

付表

主要諸元

■トラクタの主要諸元

型式名			SMZ805	SMZ875	SMZ955
駆動方式			4輪駆動		
機体寸法	全長	mm	3955		
	全幅	mm	1810[1910]	1810[1940]	
	全高	mm	2545	2585	
	軸距	mm	2250		
	輪距 前輪	mm	1210～1400（4段） [1330～1520（4段）]	1210～1400（4段） [1330～1520（4段）]	
	輪距 後輪	mm	1400～1900（6段）	1310～1990（7段）	
	最低地上高	mm	430	475	
質量（重量）		kg	3050[3060]	3240[3250]	
エンジン	機関型式		クボタ V3800-T		
	形式		水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル		
	総排気量	L	3.769		
	出力／回転速度	kW(PS)/rpm	58.8(80)/2600	64.0(87)/2600	69.9(95)/2600
	使用燃料		ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量	L	105		
	始動方式		セルモータ式		
	バッテリ		105E41L または 130E41L		
タイヤ	前輪		9.5-24-6PR	11.2-24-6PR	
	後輪		16.9-30-6PR	16.9-34-6PR	
車体	クラッチ方式		電子油圧式湿式多板		
	制動装置		一系統左右独立（連結装置付き），湿式ディスクブレーキ（機械式）		
	かじ取り方式		全油圧式パワーステアリング		
	差動方式		4ピニオンかさ歯車式（デフロック付）		
	変速方式		SynerZ シフト		
変速段数		（段）	前進 24，後進 24（シャトル）		
走行速度	前進	(km/h)	0.18～32.3	0.19～33.8	
	後進		0.18～32.2	0.19～33.7	
最小旋回半径（ブレーキ使用時）		m	3.2 [3.5]	3.3 [3.5]	
PTO	標準	PTO 回転速度 回転／分	589，828，1170（エンジン 2600）		
	選択	逆転PTO仕様 回転／分	523（エンジン 2600）		
	選択	グランド PTO 仕様（回転/トラクタ走行1mにつき）	2.71（タイヤ 16.9-30）	2.59（タイヤ 16.9-34）	
	軸寸法	mm	JIS 35		
作業機昇降装置	制御方式		ポジションコントロール，ドラフトコントロール		
	装着方式		三点リンク JIS 2形		

[ ]内はワイドトレッド(W)仕様
[注] 質量，全長は鋳物ウエイト台装備状態です。
※この主要諸元は，改良のため予告なく変更することがあります。

付表

型式名			SMZ875-AT	SMZ955-AT
駆動方式			４輪駆動	
機体寸法	全長	mm	3955	
	全幅	mm	1765	1775
	全高	mm	2555	2575
	軸距	mm	2250	
	輪距 前輪	mm	1200 ～ 1440（６段）	
	輪距 後輪	mm	1200 ～ 1440（無段，最小トレッドセット時）	
	最低地上高	mm	435	465
質量（重量）		kg	3110	3170
エンジン	機関型式		クボタ V3800-T	
	形式		水冷４サイクル４気筒立形ディーゼル	
	総排気量	L	3.769	
	出力／回転速度	kW(PS)/rpm	64.0(87)/2600	69.9(95)/2600
	使用燃料		ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量	L	105	
	始動方式		セルモータ式	
	バッテリ		105E41L または 130E41L	
タイヤ	前輪		9.5-24-6PR	11.2-24-6PR
	後輪		12.4-38-6PR	13.6-38-6PR
車体	クラッチ方式		電子油圧式湿式多板	
	制動装置		一系統左右独立（連結装置付き），湿式ディスクブレーキ（機械式）	
	かじ取り方式		全油圧式パワーステアリング	
	差動方式		４ピニオンかさ歯車式（デフロック付）	
	変速方式		SynerZ シフト	
変速段数		（段）	前進 24，後進 24（シャトル）	
走行速度		前進 (km/h)	0.18 ～ 31.6	0.19 ～ 33.3
		後進 (km/h)	0.18 ～ 31.5	0.19 ～ 33.3
最小旋回半径（ブレーキ使用時）		m	3.2	3.3
PTO	PTO 回転速度	回転／分	589，828，1170（エンジン 2600）	
	グランド PTO 仕様（回転／トラクタ走行 1m につき）		2.77（タイヤ 12.4-38）	2.62（タイヤ 13.6-38）
	軸寸法	mm	JIS 35	
作業機昇降装置	制御方式		ポジションコントロール，ドラフトコントロール	
	装着方式		三点リンク　JIS ２形	

［注］質量，全長は鋳物ウエイト台装備状態です。（前部ウエイトは含みません。）
※この主要諸元は，改良のため予告なく変更することがあります。

型式名			SMZ805-PC				SMZ875-PC				SMZ955-PC			
機種	販売型式名		SMZ805QMAX				SMZ875QMAX				SMZ955QMAX			
			PC1	PC2	PC1N	PC1NN	PC1	PC2	PC1N	PC1NN	PC1	PC2	PC1N	PC1NN
	仕様		標準仕様	前輪扁平仕様	N（幅狭クローラ）仕様		標準仕様	前輪扁平仕様	N（幅狭クローラ）仕様		標準仕様	前輪扁平仕様	N（幅狭クローラ）仕様	
駆動方式			半装軌式											
機体寸法	全長	mm	3955											
	全幅	mm	1890	1980	1720	1600	1890	1980	1720	1600	1890	1980	1720	1600
	全高	mm	2580											
	軸距	mm	2250											
	最低地上高	mm	470											
機体質量（重量）		kg	3510	3540	3460		3510	3540	3460		3510	3540	3460	
エンジン	機関型式		クボタ V3800-T（ターボ）											
	種類		水冷４サイクル４気筒立形ディーゼル											
	総排気量	L	3.769											
	出力／回転速度	kW(PS)/rpm	58.8(80)/2600				64.0(87)/2600				69.9(95)/2600			
	使用燃料		ディーゼル軽油											
	燃料タンク容量		90											
	始動方式		セルモータ式											
	バッテリ		105E41L または 130E41L											
前輪タイヤ	前輪タイヤ		9.5-24	320/60-26	9.5-24		9.5-24	320/60-26	9.5-24		9.5-24	320/60-26	9.5-24	
	前輪輪距	mm	1430（1330～1520 4段）	1530	1430（1330～1520 4段）	1330（1330～1520 4段）	1430（1330～1520 4段）	1530	1430（1330～1520 4段）	1330（1330～1520 4段）	1430（1330～1520 4段）	1530	1430（1330～1520 4段）	1330（1330～1520 4段）
クローラ	幅×接地長	mm	450 × 1310		280 × 1310		450 × 1310		280 × 1310		450 × 1310		280 × 1310	
	リンク数×ピッチ	mm	50 × 90											
	輪距	mm	1440		1320，1440		1440		1320，1440		1440		1320，1440	
	接地面積	cm^2	11790		7340		11790		7340		11790		7340	
	接地圧	kPa(kgf/cm^2)	17.6（0.18）		28.4（0.29）		17.6（0.18）		28.4（0.29）		17.6（0.18）		28.4（0.29）	
	緩衝方式		揺動式											
車体	クラッチ方式		電子油圧式湿式多板											
	制動方式		一系統左右独立（連結装置付き），湿式ディスクブレーキ（機械式）											
	かじ取方式		全油圧式パワーステアリング											
	差動方式		４ピニオンかさ歯車式（デフロック付）											
	変速方式		SynerZ シフト											
	変速段数		前進 24，後進 24（シャトル）											
	走行速度	前進 km/h	0.16 ～ 27.7											
		後進 km/h	0.16 ～ 27.6											
PTO	標準	PTO 回転速度 回転/分	589，828，1170（エンジン 2600）											
	選択	逆転 PTO 仕様 回転／分	523（エンジン 2600）											
		グランド PTO 仕様（回転／トラクタ走行 1m につき）	3.12											
	軸寸法	mm	JIS 35											
作業機昇降装置	制御方式		ポジションコントロール，ドラフトコントロール											
	装着方式		三点リンク　JIS ２形											

［注］質量，全長は鋳物ウエイト台装備状態です。
※この主要諸元は，改良のため予告なく変更することがあります。

■走行速度表

（km/h：エンジン定格回転時）

主変速レバー	副変速レバー	クリープレバー	SMZ805		SMZ875-AT		SMZ875・SMZ955		SMZ955-AT	
			前進	後進	前進	後進	前進	後進	前進	後進
1	L（低）	入	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19
2			0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25
3			0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.31	0.31
4			0.38	0.38	0.37	0.37	0.40	0.40	0.39	0.39
5			0.50	0.50	0.49	0.49	0.53	0.52	0.52	0.52
6			0.66	0.66	0.65	0.64	0.69	0.69	0.68	0.68
7			0.82	0.82	0.80	0.80	0.86	0.86	0.85	0.85
8			1.03	1.03	1.01	1.01	1.08	1.08	1.06	1.06
1	L（低）	切	0.91	0.91	0.89	0.89	0.96	0.95	0.94	0.94
2			1.20	1.20	1.18	1.17	1.26	1.25	1.24	1.24
3			1.50	1.49	1.46	1.46	1.57	1.56	1.55	1.54
4			1.88	1.87	1.84	1.83	1.96	1.96	1.94	1.93
5			2.49	2.48	2.43	2.42	2.60	2.59	2.56	2.56
6			3.27	3.26	3.20	3.19	3.42	3.41	3.37	3.36
7			4.07	4.06	3.98	3.97	4.26	4.25	4.20	4.19
8			5.11	5.09	4.99	4.98	5.34	5.32	5.27	5.25
1	H（高）	入／切	5.38	5.36	5.25	5.24	5.62	5.61	5.54	5.53
2			7.08	7.06	6.91	6.90	7.40	7.38	7.30	7.28
3			8.81	8.79	8.61	8.59	9.22	9.19	9.09	9.06
4			11.05	11.01	10.79	10.76	11.55	11.52	11.39	11.36
5			14.62	14.58	14.28	14.24	15.29	15.24	15.07	15.03
6			19.24	19.18	18.80	18.75	20.12	20.06	19.84	19.78
7			23.96	23.90	23.42	23.35	25.06	24.99	24.71	24.64
8			30.36	30.27	29.66	29.58	31.74	31.65	31.30	31.21
エンジン最高回転時			32.34	32.25	31.60	31.51	33.82	33.72	33.35	33.25

[パワクロ仕様]

（km/h：エンジン定格回転時）

主変速レバー	副変速レバー	クリープレバー	SMZ805-PC・SMZ875-PC・SMZ955-PC	
			前進	後進
1	L（低）	入	0.16	0.16
2			0.21	0.21
3			0.26	0.26
4			0.33	0.33
5			0.43	0.43
6			0.57	0.57
7			0.71	0.71
8			0.89	0.89
1	L（低）	切	0.79	0.79
2			1.04	1.04
3			1.30	1.29
4			1.62	1.62
5			2.15	2.14
6			2.83	2.82
7			3.53	3.52
8			4.42	4.41
1	H（高）	入／切	4.65	4.64
2			6.12	6.11
3			7.63	7.60
4			9.56	9.53
5			12.6	12.6
6			16.6	16.6
7			20.7	20.7
8			26.0	25.9
エンジン最高回転時			27.7	27.6

■標準付属品

品　　名	数量／台
取扱説明書	1
取扱説明確認カード	1
保証書	1
メンテナンスブック	1
前輪切れ角調整ボルト類	1
フィルタレンチ	1
メインスイッチキー（２個）	1
CD プレーヤ取外し金具	1
ニップル（油圧取出用）	4
O リング（油圧取出用）	4
燃料キャップカバー	1
燃料キャップレバー	1
O リング（燃料キャップカバー用）	1
ジョイント（ロアリンク）	2※
セットピンアッシ	2※
スペーサ（小）	12※
スペーサ（大）	12※
リムディスクボルト	12※
CD プレーヤ取外し金具	1

※ AT 仕様のみ付属しています。

主な消耗部品一覧表（純正部品を使いましょう）

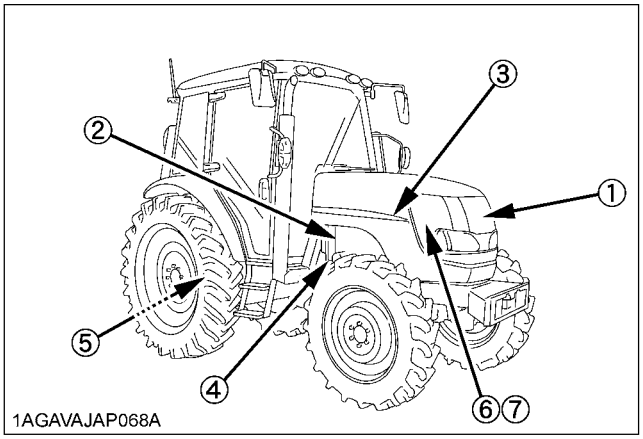

エアクリーナエレメント

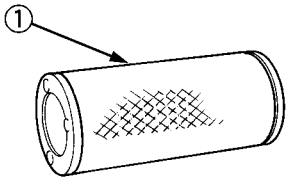

セパレータエレメント

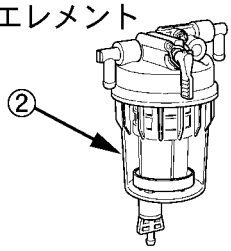

フューエルフィルタ
カートリッジ

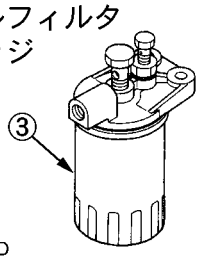

エンジンオイルフィルタ
カートリッジ

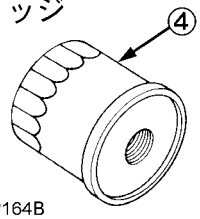

油圧オイルフィルタ
カートリッジ

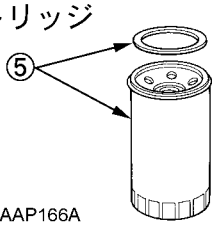

ファンベルト

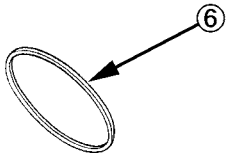

エアコンベルト

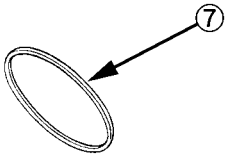

図番	品　　名	品　番	図番	品　　名	品　番
①	エアクリーナエレメント	59700-2611-2	⑤	油圧オイルフィルタ カートリッジ	3G700-8262-0
②	セパレータエレメント	RD451-5194-0	⑥	ファンベルト	1C012-9701-0
③	フューエルフィルタ カートリッジ	16550-4301-0	⑦	エアコンベルト	RD809-4278-0
④	エンジンオイルカートリッジ	1C020-3243-4			

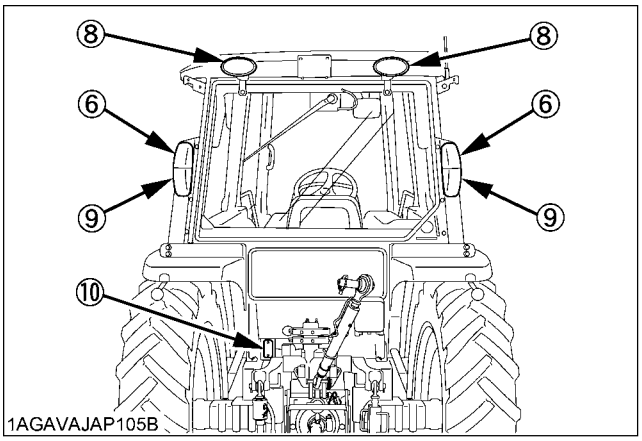

1AGAVAJAP105B

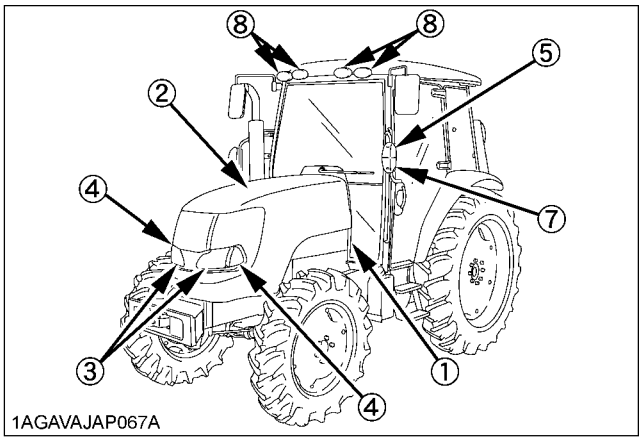

1AGAVAJAP067A

ヒューズ

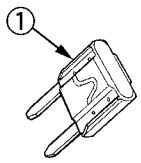

1AQAAAAAP033B

スローブローヒューズ

［プラグインタイプ］　［ネジ止めタイプ］

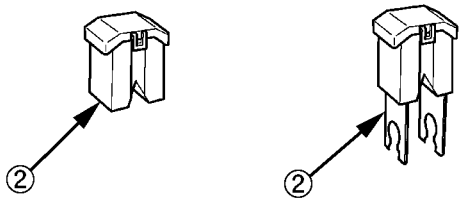

1AGADAPAP090B

電球



③ ヘッドライト
④ 作業灯（ヘッドライト横）
⑤ ウインカ前
⑥ ウインカ後
⑦ 車幅灯
⑧ 作業灯
⑨ 尾灯，ブレーキランプ
⑩ バックランプ
⑪ ルームランプ

1AQAAAAAP030F

図番	品　　名	品　番	図番	品　　名	品　番
①	ヒューズ（ミニ 20A）	T1060-3046-0	②	スローブローヒューズ（40A）（プラグインタイプ）	T1060-3052-0
	ヒューズ（ミニ 15A）	T1060-3045-0			
	ヒューズ（ミニ 10A）	T1060-3044-0		スローブローヒューズ（30A）（プラグインタイプ）	T1060-3051-0
	ヒューズ（ミニ 5A）	T1060-3043-0			
②	スローブローヒューズ（120A）（ネジ止めタイプ）	3N300-7556-0	③	デンキュウ（60W/55W）	T1270-9901-0
			④	デンキュウ（21W）	T1270-9902-0
	スローブローヒューズ（100A）（ネジ止めタイプ）	3W999-0008-0	⑤	デンキュウ（21W）	T1370-9911-0
			⑥	デンキュウ（21W）	T2255-9912-0
	スローブローヒューズ（60A）（ネジ止めタイプ）	3W999-0007-0	⑦	デンキュウ（5W）	T1370-9914-0
			⑧	デンキュウ（55W）	3C581-7590-0
	スローブローヒューズ（30A）（ネジ止めタイプ）	3W999-0013-0	⑨	デンキュウ（5W/21W）	5K110-6562-0
			⑩	デンキュウ（21W）	T2255-9912-0
	スローブローヒューズ（60A）（プラグインタイプ）	3W999-0028-0	⑪	デンキュウ（10W）	T0180-7422-0

アタッチメント一覧表（純正部品を使いましょう）

分類	品　番	品　名	用途・仕様	適応型式			備考
				SMZ 805	SMZ 875	SMZ 955	
ウエイト	99651-1200-0	前部ウエイトアッシ（取付け台含まず）	ウエイト 25kg × 4 枚 ボルト 4 枚用含む	○	○	○	
	3F860-1210-0	前部ウエイトアッシ（取付け台含まず）	ウエイト 45kg × 4 枚 ボルト 4 枚用含む	○	○	○	
	3R600-1210-0	前部ウエイトアッシ（取付け台含まず）	ウエイト 45kg × 8 枚 ボルト 8 枚用含む	○	○	○	
	3R900-1210-0	前部ウエイトアッシ（取付け台含まず）	ウエイト 45kg × 12 枚 ボルト 12 枚用含む	○	○	○	
	3R700-1700-0	前部ウエイト取付け台アッシ（板金製，40kg）	取付けボルト含む	○	○	○	ウエイトは含まない
	3R900-1700-0	前部ウエイト取付け台アッシ（鋳物製，105kg）	取付けボルト含む	○	○	○	ウエイトは含まない
	99651-1211-0	前部ウエイト単体	25kg	○	○	○	
	3F860-1208-2	前部ウエイト単体	45kg	○	○	○	
	3R600-9730-0	ボルトアッシ（前部ウエイト）	ウエイト 4 枚用	○	○	○	ウエイトは含まない
	3R600-9731-0	ボルトアッシ（前部ウエイト）	ウエイト 6 枚用	○	○	○	ウエイトは含まない
	3R600-9732-2	ボルトアッシ（前部ウエイト）	ウエイト 8 枚用	○	○	○	ウエイトは含まない
	3R600-9733-0	ボルトアッシ（前部ウエイト）	ウエイト 10 枚用	○	○	○	ウエイトは含まない
	3R900-9734-0	ボルトアッシ（前部ウエイト）	ウエイト 12 枚用	○	○	○	ウエイトは含まない
	99651-1721-0	ヒッチピン	前部ウエイト	○	○	○	
	99651-1722-0	トメピン	前部ウエイト	○	○	○	
	99881-1500-0	後輪ウエイトアッシ	ウエイト 50kg × 4 枚 取付けボルト含む	○	○	○	
	99881-1511-0	後輪ウエイト単体	50kg	○	○	○	
その他	3W900-9750-0	ポンパレバーキット	ハンドル下用	○	○	○	
	3R600-9743-0	トレーラ用コネクタキット（メス用）	トレーラ側オスカプラ 33740-9751-0	○	○	○	
	3G715-9743-0	トレーラ用コネクタキット（メス用）	トレーラ側オスカプラ 3G715-9747-0	○	○	○	ヨーロッパタイプ
	3R600-9765-2	リヤデフォッガガラスキット		○	○	○	
	3R600-9791-0	レバーキット（1 連目ロック）	1 連目補助コンレバーの固定	○	○	○	
	3W600-9740-0	ワイドミラーキット	幅広バックミラー	○	○	○	
	3F999-0222-0	コネクタキット	予備電源カプラ用	○	○	○	

補助コントロールバルブ一覧表

		品　名	品　番	1連目追加	2連目追加	3連目追加	4連目追加	備　考
バルブ	1	単複切換えバルブ	3R600-9781-6	○	○※	○	○	
	2	複動バルブ	3R600-9782-6	○※	○	○	○	
	3	セルフキャンセルデテントバルブ	3R600-9783-4	○	○	○	○	
	4	フローティングバルブ	3R600-9784-5	○	○	○	○	
レバーキット	5	レバーキット（3連目取付用）	3W900-9788-2			○		
	6	レバーキット（4連目取付用）	3W900-9789-2				○	
カプラ	7	カプラキット (3/8)	3G700-9790-0	○	○	○	○	8～13部品各2セット含む
	8	カプラメス (3/8)	R1401-7997-0	○	○	○	○	
	9	カプラオス (3/8)	R1401-7996-0	○	○	○	○	
	10	キャップオス (3/8)	3G700-9771-0	○	○	○	○	
	11	キャップメス (3/8)	3G700-9772-0	○	○	○	○	
	12	油圧取出しニップル (3/8用)	3R600-8242-0	○	○	○	○	
	13	Oリング	04817-00140	○	○	○	○	
	14	カプラキット (1/2)	3G700-9799-4	○	○	○	○	15～20部品各2セット含む
	15	カプラメス (1/2)	39727-3504-0	○	○	○	○	
	16	カプラオス (1/2)	39727-5504-0	○	○	○	○	
	17	キャップオス (1/2)	R1401-7978-0	○	○	○	○	
	18	キャップメス (1/2)	R1401-7979-0	○	○	○	○	
	19	油圧取出しニップル (1/2用)	39782-5884-0	○	○	○	○	
	20	Oリング	04817-00140	○	○	○	○	
	21	カプラキットクイックタイプ (1/2)	3G900-9790-2	○	○	○	○	22～24部品各2セット含む
	22	カプラメスアッシ	3C001-8201-0	○	○	○	○	
	23	カプラオスアッシ	35861-8219-2	○	○	○	○	
	24	ブッシング (1/2 × 3/8)	39708-5543-0	○	○	○	○	
	25	油圧取出しニップル (3/8用)	3G700-9793-0	○	○	○	○	エルボ（45度）,7部品用
	26	油圧取出しニップル (1/2用)	3G700-9794-0	○	○	○	○	エルボ（45度）,14部品用

※標準装備

作業ごとの一般的な調整要領

作業内容		操作調整箇所						
		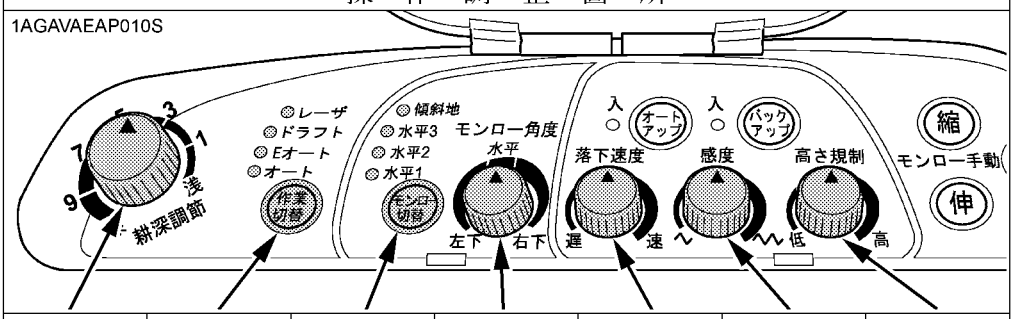					
		耕深調節ダイヤル	作業切替スイッチ	モンロー切替スイッチ	モンロー角度調節ダイヤル	落下速度調節ダイヤル	感度調節ダイヤル	高さ規制調節ダイヤル
ロータリ耕うん（モンロ・オート**［入］**）	一般耕うん	希望耕深になるよう調節	オート	クボタ純正ロータリの場合**［水平1］** ロアーリンク幅，取付穴により適宜選択 ＊1	**［水平］**（必要に応じて調整）	2～3秒に調整	仕上がりに応じ調整 （クボタ純正ロータリは中央～敏感**［右方向］** 他社作業機は中央～鈍感**［左方向］**を目安に調整）	作業機・作業に応じて適切な位置に調整
	ロータリカバー（オート金具）を使用しない耕うん		Eオート					
	代かき湿田		オート					
	傾斜地			傾斜地	**［水平］**			
プラウ耕（その他けん引作業機）		希望耕深になるよう調節	ドラフト	モンロ**［切］**（位置制御）（全スイッチランプ消灯位置）	—	1～2秒に調整	土質に応じ調整	通常作業位置は**［高］**
一般作業機（ポジションコントロール）		—	ポジションコントロール（全スイッチランプ消灯位置）	モンロ**［入］** ロアーリンク幅，取付穴により適宜選択	**［水平］**（必要に応じて調整）	作業に合わせ調整	—	作業機に合わせ調整
				モンロ**［切］**（位置制御）（全スイッチランプ消灯位置）	—			

補　足

＊1 **［モンロー切替スイッチ］**の項を参照してください。

＊2 作動しない場合があります。**［オートアップスイッチ］**の項を参照してください。

＊3 **［すき込み開始高さの調節］**の項を参照してください。
レーザモードはレーザの取扱説明書を参照してください。

目次
困ったときには
安全
サービスと保証 小特の取扱い
運転のしかた
作業のしかた
安全キャブ 装備品の取扱い
トラクタの簡単な手入れと処置
付表
索引

操作調整箇所

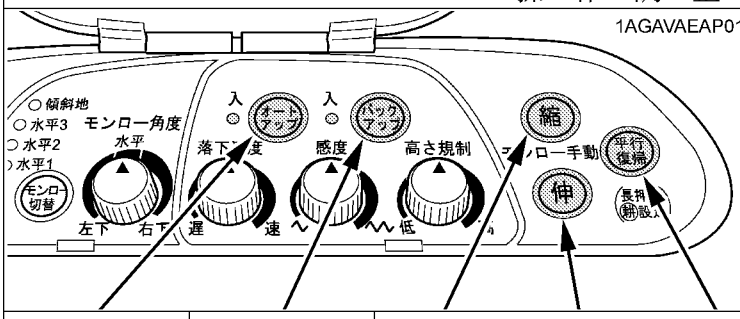

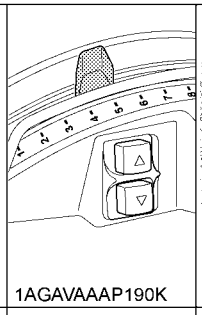

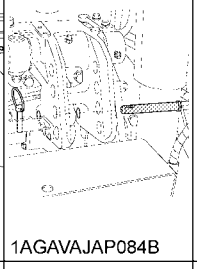

オートアップスイッチ	バックアップスイッチ	モンロー手動スイッチ 縮	モンロー手動スイッチ 伸	モンロー手動スイッチ 平行復帰	ポジションレバー	ドラフトストッパピン	備考
隣接耕うん時は **[入]**（選択）＊2	**[入]**（作業に応じて）	—			最下位置	ピンを入れる	すき込み高さ位置調整 ＊3
[切]							
隣接耕うん時は **[入]**（選択）＊2							
[切]	**[入]**（作業に応じて）	任意の角度に作業機を傾斜させる		左右のリフトロッドが同じ長さになる	最下位置 耕盤が軟弱な場合下限位置を設定する	ピンを抜く	
作業機に合わせ選択	作業機に合わせ選択	—		—	作業に合わせ高さを調整	ピンを入れる	
		任意の角度に作業機を傾斜させる		—			

検査成績表

農用トラクター（乗用型）用安全キャブ及び安全フレーム検査成績表

平成22年度
農業・食品産業技術総合研究機構

型式名：クボタ ＩＣ９５ＭＺ

合格番号：２１００２１

種　類：安全キャブ

依頼者名：株式会社 クボタ
住　所：大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目２番47号

Ⅰ 装着可能トラクター

1．型式名

クボタ SMZ955 PC	クボタ SMZ955	クボタ SMZ955-AT	クボタ SMZ875-PC
クボタ SMZ875	クボタ SMZ875-AT	クボタ SMZ805-PC	クボタ SMZ805
クボタ SMZ95-HPC	クボタ SMZ95	クボタ SMZ85-HPC	クボタ SMZ85
クボタ SMZ76 HPC	クボタ SMZ76		

2．主要諸元（最大トラクター）

■型式名		：	クボタ SMZ955-PC
■種類		：	半装軌式
■質量（キャブ付き）	kg	：	3550
■軸距	mm	：	2250
■機関出力／回転速度	kW{PS}/rpm	：	69.9{95}/2600

Ⅱ 構造の概要

1．構造及び装着法

供試キャブは，鋼管及び鋼板を主材とした溶接による一体構造であり，防振ゴム・取付金具を介してクラッチハウジング前及び後車軸ケース部にボルトで装着。

ウインドスクリーン，ドア（両側），側窓，後窓を装備。

2．主な装備

シートベルト（２点式），換気・暖冷房装置，電動ワイパー（前・後）

3．主要寸法 ※

■座席基準点から屋根部材（内張下面）までの高さ		：	107.0 cm
■フートプレートから屋根部材（内張下面）までの高さ		：	145.5 cm
■座席基準点上方90cmの高さにおけるキャブの内幅		：	92.5 cm
■ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のキャブの内幅		：	107.5 cm
■戸口の幅	（上部）	：	69.5 cm
	（中部）	：	76.0 cm
	（下部）	：	33.0 cm
■戸口の高さ	（フートプレートから）	：	134.5 cm
■最低位ステップの高さ		：	52.0 cm
■キャブ装着時のトラクターの全高	（キャブ上端まで）	：	257.5 cm
■キャブの全幅		：	133.5 cm
■座席基準点上方90cmの高さにおける座席基準点からキャブ後部までの水平距離		：	21.0 cm

※1．クボタ SMZ955-PC（タイヤサイズ：前輪320/60-26 4PR 後輪4506×50L×900）に装着時。
2．トラクター シートの緩衝型式：グラマー，DS86K/90
3．ステアリングホイールのチルトは中央位置に調整。

4．主要材料

■主フレーム	：	STKM 13 A STKM 11 A，STKR 400，STK 400，STKMR，SS 400，SPHC，SPCC
■装着ブラケット	：	SS 400
■組立・装着ボルト	：	S 45 C

Ⅲ 検査成績

1．強度試験

1）水平負荷試験は，キャブの後部左側，側部右側に対して実施。

■基準質量	：	3700 kg
■所要吸収エネルギー	：	後部負荷 5.18 kJ {528 kgf･m}
	：	側部負荷 6.48 kJ {661 kgf･m}
■圧壊力	：	74.00 kN {7546 kgf}

2）試験後のキャブの永久変位

■後部（前方へ）	：	右側	3.0 cm	左側	10.5 cm
■前部（前方へ）	：	右側	3.0 cm	左側	10.5 cm
■側部（左側方へ）	：	前側	14.5 cm	後側	15.5 cm
■上部（下方へ）	：	前部 右側	3.5 cm	左側	2.5 cm
	：	後部 右側	1.0 cm	左側	2.0 cm

3）側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差 ： 9.5 cm

2．騒音 ※

■ 80.5 dB(A) ［クボタ SMZ955-PC］

※ 7.5km/hに近い速度で，けん引負荷をかけた時のキャブ内騒音（運転者の耳もと）

Ⅳ 付記

本キャブは，既合格機（合格番号 207018）であり，装着トラクター８型式（クボタ SMZ955-PC，クボタ SMZ955，クボタ SMZ955-AT，クボタ SMZ875-PC，クボタ SMZ875，クボタ SMZ875 AT，クボタ SMZ805-PC，クボタ SMZ805）の追加にともなって受検したものである。強度試験については，元の型式検査の試験成績を転用した。

索引

英数字

100 時間ごとの点検・整備 141
1500 時間ごとの点検･整備 154
１年ごとの点検・整備 154
200 時間ごとの点検・整備 145
２年ごとの点検・整備 154
300 時間ごとの点検･整備 150
3000 時間ごとの点検･整備 154
400 時間ごとの点検・整備 151
50 時間ごとの点検・整備 137
600 時間ごとの点検・整備 152
800 時間ごとの点検・整備 154
AD の強弱設定 28
AM / FM ラジオ付きCDプレーヤ 115
AM / FM ラジオ付きCDプレーヤの不調と処置 . 168
AM / FM ラジオ付きCDプレーヤ本体の外し方 . 120
CD を聴くには 118
e-アシスト旋回 47
PTO 87
PTO クラッチコントロールスイッチ 87
PTO 軸カバー,PTO 軸キャップ 89
PTO 変速レバー 88

あ行

アクセルペダル 30
アクセルレバー 30
アタッチメント一覧表
（純正部品を使いましょう） 176
安全キャブとシートベルト 16
アンテナ 120
イージーチェッカ 41
インジェクタの点検 154
インテークエアヒータの点検 154
インプルメントの装着 121
インプルメント用操作ボックスの取付 121
ウインカスイッチ 18
ウエイト（オプション） 105
ウォッシャ液の補充 163
運転席周りの調節 16
運転中の作動確認 41
運転前の点検 6
運転免許 3
エアクリーナエレメントの交換 154
エアクリーナエレメントの清掃 143
エアコン 111
エアコンコンデンサの詰まり 149
エアコン配管，ホースの点検 154
エアコンベルトの張り 149
エキゾーストパイプ及びマフラの状態 144
エンジンオイル・ミッションオイル 127
エンジンオイルの交換 150
エンジンオイルの量及び汚れ 129
エンジンオイルフィルタカートリッジの交換 152
エンジン回転計 43
エンジン回転上限設定 44
エンジン回転上限設定ダイヤル 30
エンジン回転メモリ設定 44
エンジン始動システムの点検 139
エンジンの始動確認 144
エンジンの始動と停止 7
エンジンの排気の状態 144
エンジンの不調と処置 165
エンジンバルブクリアランスの点検 154
オイルクーラホースの交換 156
オイルクーラホースの点検 145
オートアップスイッチ 65
オートグロー 9
オートワイヤ 78
お問合わせ(AM/FM ラジオ付 CD プレーヤ) 120
主な消耗部品一覧表
（純正部品を使いましょう） 174

か行

外気フィルタの清掃 148
外部電源･信号取出カプラ 19
外部油圧取出し 75
格納 164
下限規制ダイヤル 60
感度調整ダイヤル 62
寒冷時の始動のしかた 12
寒冷時の暖機運転 14
寒冷時のワイパの使用 108
キースイッチ 9
吸気ホースの交換 156
吸気ホースの点検 145
給油（水）一覧表 126
クイックジョイント 82
クイックヒッチ(フック式)[AT 仕様] 83
クォータウインド 107
クラッチハウジングの水抜き 140
クラッチペダル 21
クラッチペダルの点検・調整 144
グリース 127
グリースの注入 137
クリープレバー 25
クローラガイドの点検 158
クローラの転輪・遊輪のオイル交換と
オイルシール点検 158
けん引ヒッチ（ドローバ） 85
検査成績表 180
後輪 91
後輪ウエイト（オプション） 105

後輪油圧アジャスタブルトレッドの
取扱い[AT 仕様]..... 100
後輪輪距..... 96
小型特殊自動車取得の届出と
標識（ナンバープレート）の取付け..... 3
小型特殊自動車としての取扱い..... 3
ご相談窓口..... 1
耕深調節ダイヤル..... 61
ゴムクローラの交換..... 159
ゴムクローラの張り調整..... 156

さ行

サービスと保証..... 1
サイドカバーの取り外し..... 128
坂道での運転..... 51
作業機昇降装置..... 57
作業機落下速度調整ダイヤル..... 61
作業切替スイッチ..... 59
作業機を取付けないときの注意..... 85
作業ごとの一般的な調整要領..... 178
作業灯（前）..... 109
作業灯（後）..... 109
作業灯スイッチ..... 109
作業モードの切替手順..... 67
サプライポンプの点検..... 154
三点リンク..... 77
三点リンク外部操作スイッチ..... 81
三点リンクの安全ロック機能..... 64
サンバイザ..... 110
シート..... 16
室内エアフィルタの清掃..... 147
始動のしかた..... 7
車速係数の入力について..... 39
シャトルレバー..... 24
車幅灯・尾灯..... 19
主変速レバー..... 22
主要諸元..... 169
水温計..... 43
推奨オイル・グリース一覧表..... 127
すき込み開始高さの設定変更手順..... 86
すき込み開始高さの調整..... 86
ストッパ交換要領..... 102
ストッパボルトの調整..... 102
スプロケットの交換..... 159
スローブローヒューズの交換..... 161
セパレータの清掃..... 151
セパレータの水の排出..... 131
旋回 2WD スイッチ..... 29
旋回のしかた..... 51
洗車時の注意..... 122
前部ウエイト（オプション）..... 105
前部デフケースのオイル交換..... 153
前部デフケースの前後遊びの調整..... 153
前輪..... 91
前輪切れ角の調整..... 102
前輪ケース左・右のオイル交換..... 153
前輪輪距..... 92
走行速度表..... 172
走行モード切換スイッチ..... 26
損害賠償保険について..... 3

た行

ターボチャージャの点検..... 154
タイヤ..... 90
タイヤの空気圧..... 90
タイヤの空気圧，及び摩耗，損傷..... 132
タイヤ取付けボルトの点検..... 140
高さ規制調整ダイヤル..... 61
チェックチェーン..... 84
駐車ブレーキ..... 31
駐車ブレーキの作動点検..... 134
注油..... 163
長期格納時の手入れ..... 164
チルトステアリングハンドル..... 17
定期点検箇所一覧表..... 124
停止のしかた..... 13
停車・駐車..... 32
デフロックの使い方..... 50
デフロックホースの交換..... 156
電源取出し..... 19
電子エンジン制御..... 44
電子メータ..... 33
電子メータパネル..... 33
転輪・遊輪のオイル交換..... 158
ドア..... 106
ドア・窓の開閉とロック..... 106
灯火類の操作..... 17
道路走行中の注意..... 52
トーイン調整・タイロッドの点検..... 146
トップリンク..... 81
トラクタの主要諸元..... 169
トラクタの給油（水）..... 126
トラックへの積み・降ろし..... 53
ドラフトストッパピン..... 59
トレーラ用カプラ（オプション）..... 19

な行

ならし運転(最初の約 50 時間)..... 15
日常点検..... 129
燃料計..... 43
燃料タンクの水抜き..... 147
燃料の空気抜きのしかた..... 160
燃料の補給..... 136

燃料フィルタカートリッジの交換 151
燃料ホースの交換 156
燃料ホースの点検 141

は行

廃棄物の処理について 122
バキュエータバルブの清掃 131
ハザードスイッチ 18
バックアップスイッチ 66
バックミラー 17
バックランプ 19
発進・走行 20
バッテリあがりの処置 14
バッテリ電解液の点検 141
パワーアシスト制御 46
パワーステアリングの取扱い 54
パワーステアリングホースの交換 156
パワーステアリングホースの点検 140
パワクロ仕様の運転のしかた 54
パワクロ仕様の点検・整備 156
ヒータ使用上の注意 114
必要に応じた点検・整備 160
ヒューズの交換 161
表示の切替え
（アワーメータ / トリップメータ） 38
標準付属品 173
ファンベルトの点検・調整 143
副変速レバー 23
不調と処置 165
ブレーキペダル 20
ブレーキペダルの遊び・点検 134
ブレーキペダルの点検・調整 144
ブレーキランプ 19
フローティング機構 80
フロントワイパ・ウォッシャスイッチ 108
平行復帰スイッチ 73
ヘッドライトスイッチ 17
ヘッドランプの交換 162
防虫網の清掃 133
ホーンボタン 18
ポジションレバー 60
補修用部品の供給年限について 2
ほ場への出入り時の注意 51
補助コントロールバルブ一覧表 177
補助コントロールバルブ単複切換えつまみ .. 76
ボンネットの開閉 128
ポンパレバー（スイッチ） 63

ま行

ミッションオイルの交換 152
ミッションオイルの量及び汚れ 130
メインシリンダホースの交換 156
メータ・ランプ類の作動 135
モニタランプ 10
モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・
倍速・トランスミッションの故障と処置 166
モンロー外部操作スイッチ[MA 仕様] 81
モンロー角度調節ダイヤル 72
モンロー切替スイッチ 70
モンロー手動スイッチ 72
モンローシリンダホースの交換[MA 仕様] 156
モンローの安全ロック機能 73
モンローマチック[MA 仕様] 69

や行

油圧オイルフィルタカートリッジの交換 146
油圧補助コントロールレバー 75
油圧ロックレバー 67

ら行

ラジエータホースの交換 156
ラジエータの洗浄 155
ラジエータホースの点検 145
ラジオを聴くには 117
ランプ一覧 163
ランプ表示一覧 74
リフトロッド(右)の調整 84
リフトロッドの長さ調整 80
リヤウインド 107
リヤワイパ・ウォッシャスイッチ 108
輪距 4
輪距の調整 91
ルームミラー 110
ルームランプ 107
冷却水の交換 154
冷却水の量 130
冷媒（ガス）量の点検 163
ロアーリンク取付け穴の選択 79
ローダ作業 56

わ行

ワイパ 108
ワイヤハーネス，バッテリ (+) コードの
点検・交換 131
ワンタッチ耕うんモードスイッチ 68

パワクロ仕様

前後輪タイヤ組合わせ表 5
トラックへの積み･降ろし 53
運転のしかた 54

索引

前輪輪距 95
クローラ輪距 99
日常点検箇所一覧 137
ゴムクローラの張り調整 156
グリースアップ 157
クローラの転輪･遊輪のオイル交換と
オイルシール点検 158
クローラガイドの点検 158
転輪・遊輪のオイル交換 158
スプロケットの交換 159
ゴムクローラの交換 159
主要諸元 171
走行速度表 173

修理・取扱い・手入れなどでご不明の点は まず，購入先へ ご相談ください

おぼえのため，該当する項目に記入されると便利です

購入先名 担当 電話番号（　　）　　－		型式名 区分 車台番号（製造番号） エンジン型式 エンジン番号
ご購入日	キーナンバー	その他装着型式 機械番号

※ご記入の際には、サービスと保証のページをご参照ください。
なお、型式により該当しない記入項目もあります。

ご購入先でご不明の点がございましたら，下記にお問合わせください。

クボタアグリサービス株式会社

北海道事務所：電(011)376-4434　〒061-1274　北海道北広島市大曲工業団地３－１
秋田事務所：電(018)845-1601　〒011-0901　秋田市寺内字大小路207-54
仙台事務所：電(022)384-5162　〒981-1221　宮城県名取市田高字原182－１
東京事務所：電(048)862-1124　〒338-0832　さいたま市桜区西堀５－２－36
新潟事務所：電(025)285-1261　〒950-0992　新潟市中央区上所上１-14-15
金沢事務所：電(076)275-1121　〒924-0038　石川県白山市下柏野町956－１
名古屋事務所：電(0586)24-5111　〒491-0031　愛知県一宮市観音町１－１
大阪事務所：電(06)6470-5850　〒661-8567　兵庫県尼崎市浜１－１－１
岡山事務所：電(086)279-4511　〒703-8216　岡山市東区宍甘275
米子事務所：電(0859)39-3181　〒689-3547　鳥取県米子市流通町430-12
福岡事務所：電(092)606-3161　〒811-0213　福岡市東区和白丘１－７－３
熊本事務所：電(096)357-6181　〒861-4147　熊本市南区富合町廻江846－１
株式会社四国クボタ本社：電(087)874-8500　〒769-0102　香川県高松市国分寺町国分字向647－３

株式会社クボタ

国内農機カスタマーセンター：電(072)241-1375　〒590-0823　大阪府堺市堺区石津北町64

SMZ805/875/955
AS. A. 9-11. 4. K

Kubota

安全宣言

安全はクボタの願い

このマークは「お客様」「ディーラ」「クボタ」の三者が
一体となって安全宣言を行うための統一マークです。

株式会社クボタ

〒556-8601
大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号

品番　3W900-8971-3